

# SHARP®

# AQUOS

## 取扱説明書

液晶カラーテレビ

形 名

エル シー


ジー エックス

# LC-52GX35/45


エル シー

ジー エックス

# LC-46GX35/45

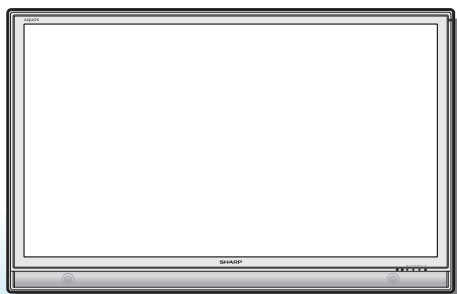

壁掛け金具は  
別売りです。

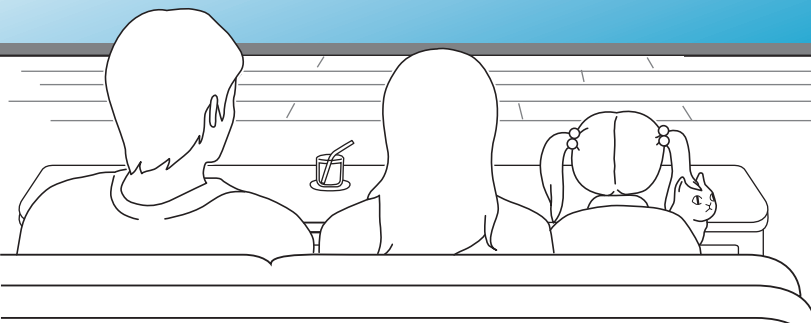

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



**1bit**  
Technology

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(16ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

**AQUOS**  
**クイックガイド**  
(簡単接続・設定ガイド)

2

目的別早見ガイド  
もくじ

11

13

準備する

27

テレビを見る

57

録画・再生機器をつなぐ

87

ファミリンク機能を使う

106

AQUOSをもっと活用する

129

インターネットを楽しむ  
(AQUOS.jp)

154

写真を表示して楽しむ

164

AQUOS便利情報

169

English Guide

200

# AQUOS クイックガイド

(簡単接続・設定ガイド)

## 1

### 付属品の使いかた


・安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずご使用ください。

#### 取扱説明書など

取扱説明書(本書)×1※



かんたん!!ガイド×1※

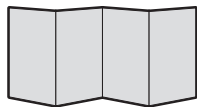

保証書×1

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

#### ビーカス B-CAS カードを入れる


B-CASカード×1



- ・B-CASカードはB-CASパンフレットの袋の中の台紙についています。  
(同梱箱をご確認ください。)
- ・開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。




デジタル放送を見るときに使います。  
▶36ページ

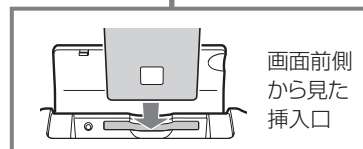

画面前側  
から見た  
挿入口

#### 本機を操作する

リモコン×1

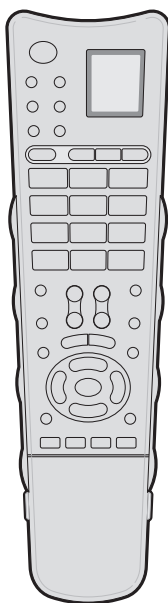

リモコン用乾電池  
(単4形×2)




※アルカリ乾電池を  
ご使用ください。

乾電池を入れて使います。  
▶37ページ


#### アンテナとつなぐ

VHF/UHF用アンテナケーブル(4m)×1

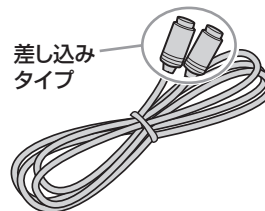

地上デジタル放送、地上アナログ放送を  
見る場合につなぎます。 ▶30ページ

BS・110度CS用アンテナケーブル(4m)×1

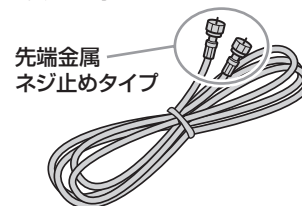

BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を  
見る場合につなぎます。 ▶31ページ

- 本取扱説明書では、特に機種名を明示している場合を除いてLC-52GX35を例にとって説明しています。LC-52GX45/LC-46GX35/LC-46GX45は外形寸法やスピーカーの位置などは異なりますが使いかたは同じです。

## 転倒を防ぐ (壁または柱に固定)

クランプ×2



クランプ取付けネジ×2




市販のひもと金具を使い、壁や柱に固定するときに使います。▶193ページ


- 本機にはテーブルスタンドが付属しておりません。
- 梱包材を利用して、本機を支えた状態で壁への取り付けやフロアラックなどへの取り付けを行ってください。

## テレビ転倒防止パッドの組み立てかた

- ① 開梱時に、製品の上部にあるダンボールを取り出す。
- ② 取り出したダンボールをミシン目にそって、切り離す。
- ③ 切り離したうちの2つを、それぞれ折り目にそって折り曲げる。
- ④ ③で折り曲げたものを、それぞれ底箱の前面と裏面にある切れ目にそれぞれ差し込む。

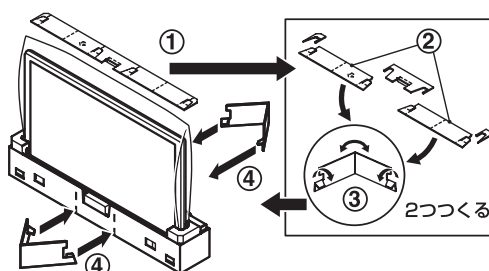


## ▼本体背面

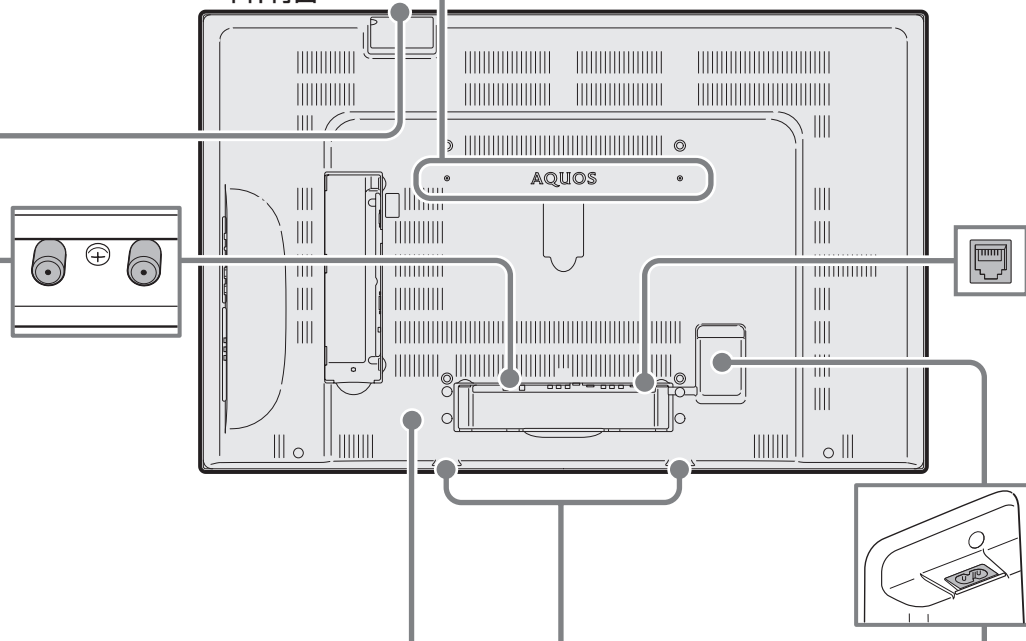


## 電話回線とつなぐ

電話線(10m)×1

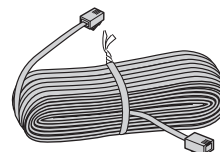


モジュラー分配器×1

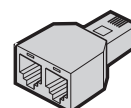

デジタル放送の双方向通信を行うときに使います。▶145ページ

## ケーブルをまとめる

ケーブルクランプ

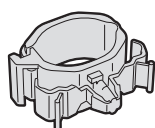

アンテナケーブルなどをすっきりまとめるときに使います。▶32ページ

## 保護カバーをつける

保護カバー×2




図は、LC-52GX35/LC-46GX35用のカバーです。LC-52GX45/LC-46GX45用は若干形状が異なります。

壁掛け設置時、本機底面の穴をふさぐために使います。▶33ページ

## 電源コンセントとつなぐ

電源コード(4m)×1

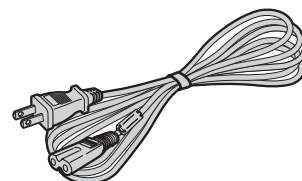


本機に電源を供給します。▶32ページ

# AQUOS クイックガイド (つづき)


## 2 アンテナケーブルをつなぐ

詳しくは  
▶ 30ページ

端子カバーを  
はずしてください。

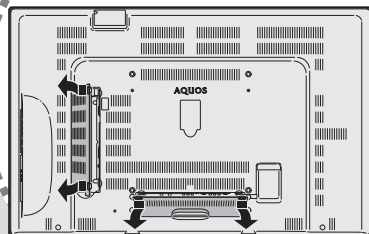

▲本体背面

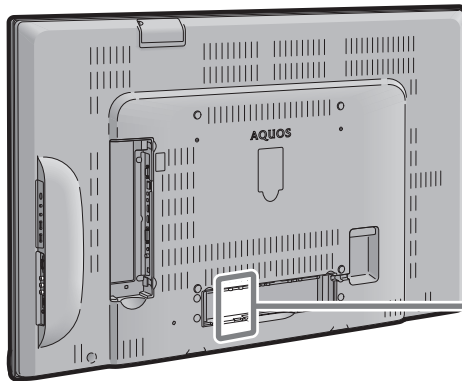

▲本体背面

アンテナ入力(BS・110度CS)  
ケーブルをつなぐときは、スパナな  
どの工具で強く締め付けしないでく  
ださい。



アンテナ  
端子部▶

アンテナ入力  
(VHF・UHF)


### 基本の接続 (VHF/UHF の接続)

- 地上デジタル放送と地上アナログ放送を視聴するときの接続です。



地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナが必要です。  
(一部取り替えや調整、ブースターの追加などが必要になることがあります。)

部屋のアンテナ端子

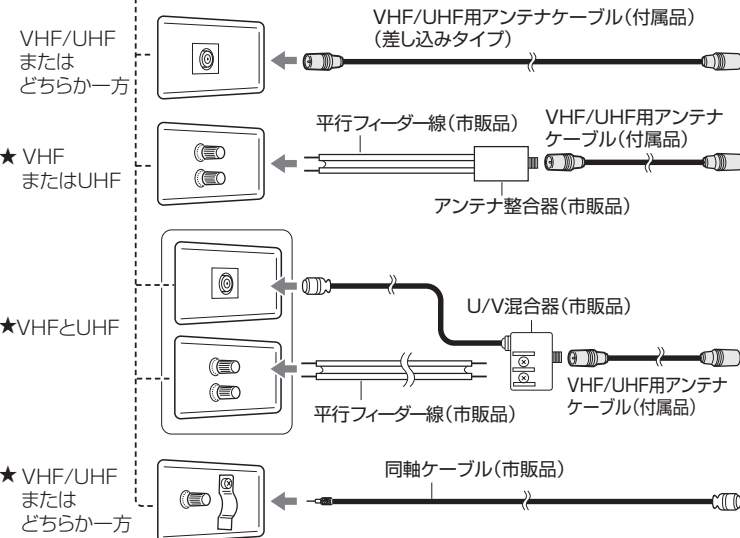

★のタイプの端子をご使用の場合、画面にノイズが出る場合があります。


アンテナ入力  
(VHF・UHF)へ

- ・ CATV による地上デジタル放送の視聴については、お客様が契約されているケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- ・ デジタルチューナー内蔵録画機器を通してアンテナをつなぐ場合の接続については、別冊「かんたん!! ガイド」をご覧ください。

## 3 電話線をつなぐ

詳しくは  
▶ 145ページ

- デジタル放送の双方向番組への参加や有料番組を受信したい場合に必要な接続です。

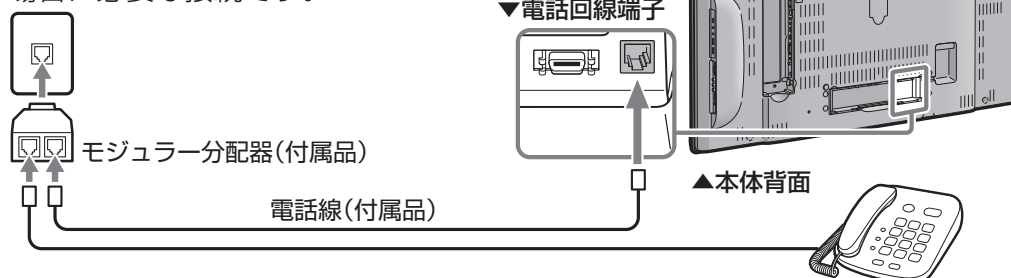

「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」(▶ 10 ページ) もあわせてご覧ください。


## BS・110度CS デジタル放送を視聴する場合の接続

**BS・110度CS 共用アンテナを個人で設置しているとき**  
(BS・110度CS と VHF/UHF が別の端子のとき)

BS・110度CS共用アンテナ

BS・110度CS用アンテナケーブル (付属品)  
(先端金属ネジ止めタイプ)

かんたん初期設定では、アンテナ接続の種類を選ぶ項目で「個別受信」を選択します。  
(▶ 7ページの手順2)

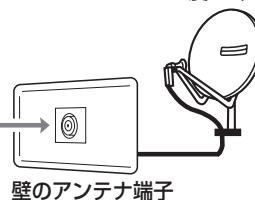

**マンションなど、共聴システムで受信するとき**  
(BS・110度CS と VHF/UHF が混合されているとき)

BS/UV分波器(市販品)は金属シールドタイプで110度CS帯域(2150MHz)まで対応したものをご使用ください。


アンテナ入力  
(BS・110度CS)へ

BS・110度CS用アンテナケーブル (付属品)  
(先端金属ネジ止めタイプ)

VHF/UHF 用アンテナケーブル (付属品)  
(差し込みタイプ)


かんたん初期設定では、アンテナ接続の種類を選ぶ項目で「共同受信」を選択します。  
(▶ 7ページの手順2)

BS・110度CS 共用アンテナ U/V混合アンテナ

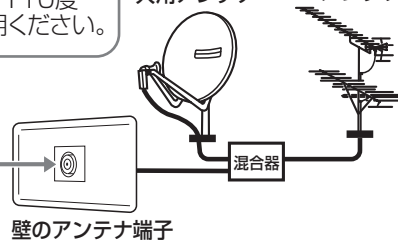

## 4 ビデオやDVD/HDDレコーダーなどをつなぐ

詳しくは  
▶ 88ページ

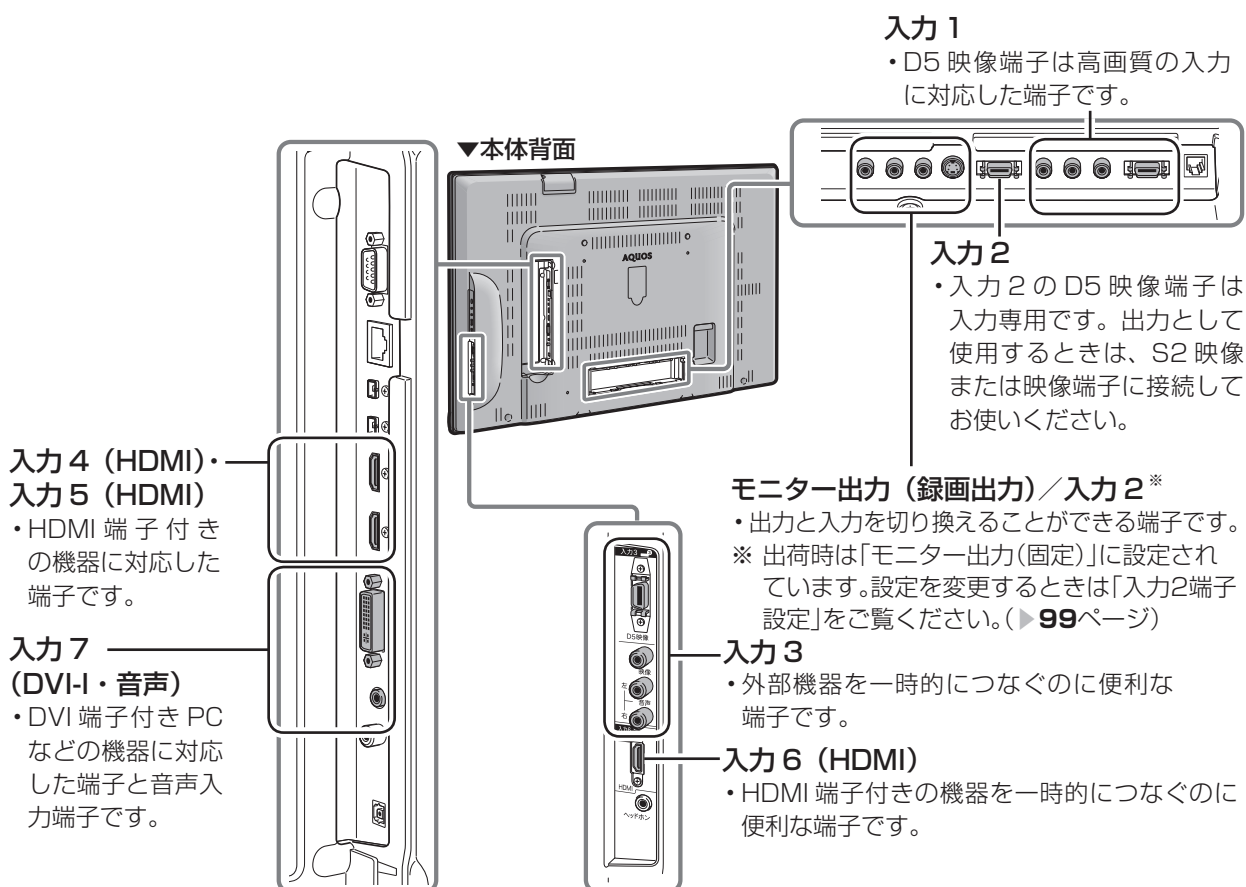

次のページにつづく ▶

# AQUOS クイックガイド (つづき)

## 5


ビーキャスト

### B-CASカードを入れる 詳しくは ▶36ページ

- 付属のビーキャストカードを挿入します。

デジタル放送を視聴する場合は、**B-CASカード**を図の向きのとおりに入挿してください。挿入後は必ずカバーを閉めてください。

▼本体天面

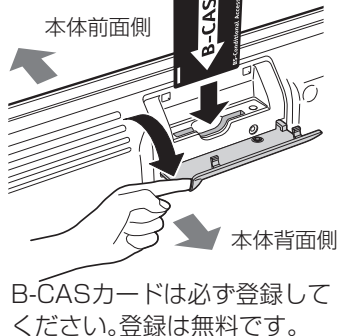


有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(▶36ページ)

- ・e2 by スカパー！
- ・WOWOW
- ・スターチャンネルなど

## 6

### 電源を入れる 詳しくは ▶32・37ページ


#### 1 電源コードをつなぐ ▼電源入力 (AC100V) 端子

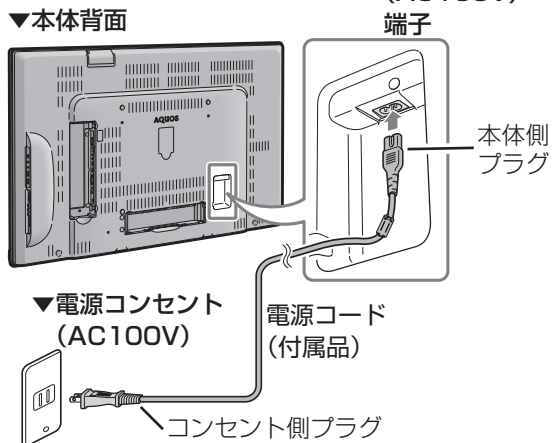

#### 2 本体側面の電源スイッチ(赤)を押して、電源を入れる

本機を設置してから電源スイッチを押してください。(▶33ページ)

電源スイッチ(赤)を押して電源を入れます。

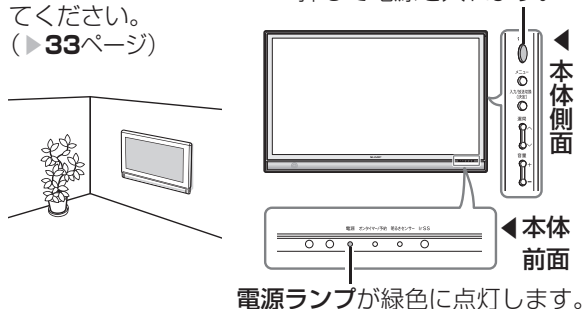

## 7


### 初期設定をする

- お買い上げ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。画面表示にしたがって操作をしてください。受信できる地上デジタル・地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

#### かんたん初期設定画面の操作について

- 初期設定は付属のリモコンで行います。

▼リモコン

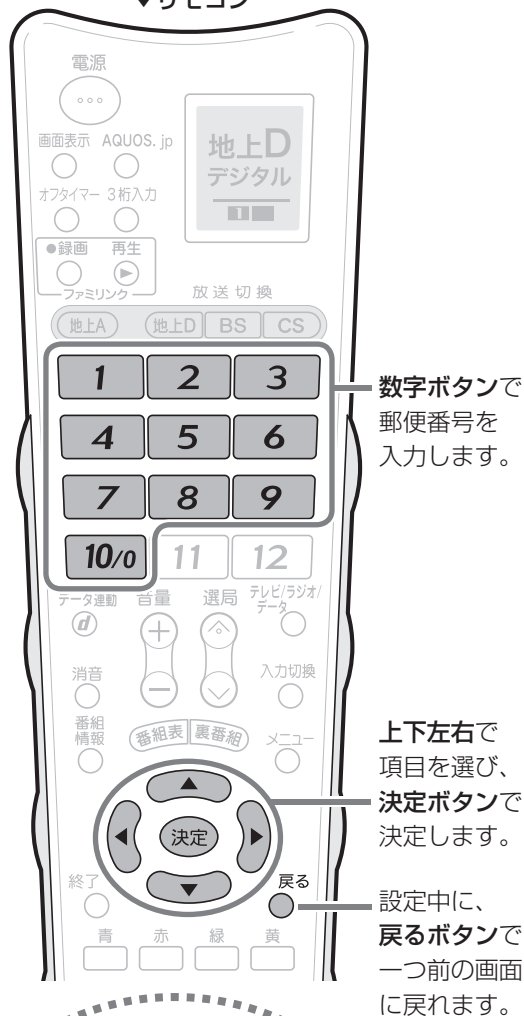

リモコンに、乾電池を入れてください。

▼付属の単4形乾電池(アルカリ)



## かんたん初期設定を中断した場合は

- 初めて電源を入れて「かんたん初期設定」を行っている途中で電源が切れた場合は、次に電源を入れた場合に再度「かんたん初期設定」画面になります。(手順 7 を実行した後は本体の電源を入/切しても「かんたん初期設定」画面は表示されません。)
- 「かんたん初期設定」をリモコンの終了ボタンを押して中断した場合は、次に電源を入れても「かんたん初期設定」画面が表示されません。メニューから選んで「かんたん初期設定」を行ってください。(かんたん初期設定 ▶ 40 ページ、メニューの基本操作 ▶ 38 ページ)

## 1 「次へ」でリモコンの **決定** を押す

接続確認	アンテナ線の接続はお済みですか？ お済みでない場合は、一旦電源を切り、「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。
BS/CSアンテナ設定	
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
完了確認	

**次へ**

- B-CAS カードが正しく装着されていないときは、画面に「B-CAS カードを正しく装着してください。」と表示されます。

## 2 でBS・CSアンテナ接続の種類を選び、**決定** を押す

接続確認	BS・CSアンテナの接続の種類を設定します。
BS/CSアンテナ設定	
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
完了確認	

☐ 共同受信 マンションなどの  
共有アンテナの場合  
☐ 個別受信 個人でアンテナを  
設置している場合  
☐ 受信しない BS・CSアンテナを  
接続しない場合

- 「受信しない」を選んだときは、手順 4 に進みます。

## 3 受信強度を確認し、「次へ」で **決定** を押す

接続確認	受信強度が60以上になるように アンテナの向きを調整してください。
BS/CSアンテナ設定	BS・CSアンテナ電源：切
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
完了確認	

受信強度 BS-15

現在値 **95** 最大値 **95**

**次へ**

- 受信強度が表示されない、または 60 より低いときは、BS・CS アンテナの向きや接続を確認します。

## 4 で「お住まいの地域」を選び、**決定** を押す

接続確認	お住まいの地域を設定してください。
BS/CSアンテナ設定	
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
完了確認	

北海道	東北
関東	甲信越／北陸
中部／東海	近畿
中国／四国	九州／沖縄

## 5 で「お住まいの地域」を選び、**決定** を押す

## 6 数字ボタン **1** ～ **10/0** で「郵便番号」を入力し、**決定** を押す

接続確認	お住まいの郵便番号を入力してください。
BS/CSアンテナ設定	
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
完了確認	

8 1 6 - 8 4 0 8

**次へ**

- 「0」を入力するときは **10/0** を押します。

## 地上デジタルチャンネル設定

## 7 で「する」を選び、**決定** を押す

接続確認	地上デジタル放送のチャンネル設定をしますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。
BS/CSアンテナ設定	
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
完了確認	

する  しない

- 地上デジタル放送のチャンネルが登録されます。

## 地上アナログチャンネル設定

## 8 で「する」または「しない」を選び、**決定** を押す

接続確認	地上アナログ放送のチャンネル設定をしますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。
BS/CSアンテナ設定	
地域設定	
郵便番号設定	
チャンネル設定	
完了確認	

する  しない

- 「する」を選んだときは、地上アナログ放送のチャンネルが登録されます。
- 「しない」を選んだときは、手順 9 に進みます。

## 9 「完了」で **決定** を押す

- 完了後は、再度本体の電源を入れても「かんたん初期設定」画面は表示されません。

かんたん初期設定をやりなおしたいときは

- 40 ページをご覧ください。

地上デジタル放送の再設定は

- 43 ～ 47 ページをご覧ください。

地上アナログ放送の再設定は

- 48 ～ 56 ページをご覧ください。

CATV (ケーブルテレビ) を設定するときは

- 45・56 ページをご覧ください。


# AQUOS クイックガイド (つづき)

## 8 受信状態を確認する

- リモコンを使って番組を選んでみましょう。
- 本体の電源を入れてから操作します。

### 1. 放送の種類を選ぶ

放送切換ボタンを押します。

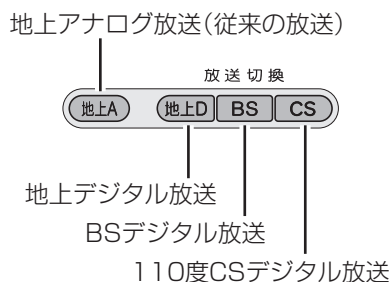

デジタル放送の場合はテレビ／ラジオ／データボタンを押します。


- ・ テレビ／ラジオ／データ を繰り返し押して選びます。
  - ・ テレビ放送→ラジオ放送\*→データ放送\*の順に放送の種類が切り換わります。
- ※ 放送がある場合に切り換わります。

### 2. チャンネルを選ぶ

チャンネルボタンを押します。



選局ボタン(緑)を押します。

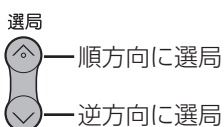

### 放送の種類やチャンネルの確認のしかた

- テレビ画面のチャンネルサインで確認できます。
- チャンネルサインは を押すと表示できます。

#### ▼テレビ画面のチャンネルサイン


リモコンのチャンネルボタンの番号



放送の種類

視聴中の番組のチャンネル番号

電源ボタン(赤)

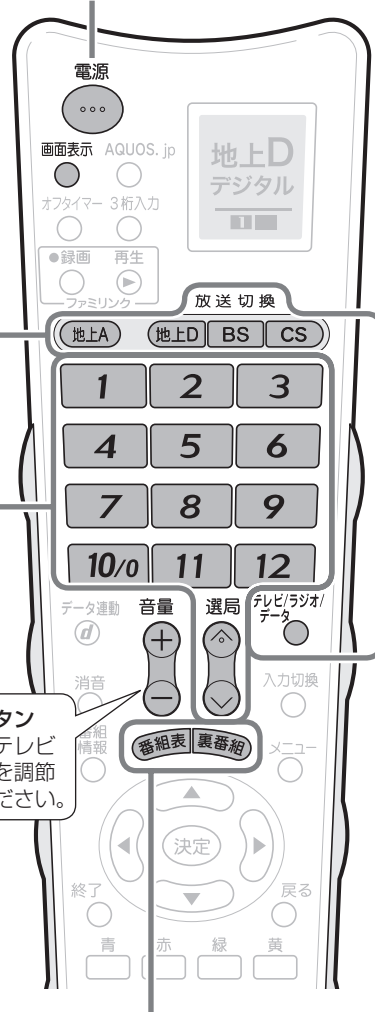

音量ボタン(青)でテレビの音量を調節してください。

電子番組表(EPG)や裏番組表(EPG)でも番組を選べます。

- ・ 電子番組表 (EPG) ▶ 62 ページ
- ・ 裏番組表 (EPG) ▶ 63 ページ

# 放送が正しく受信できない場合は

こんな症状がでるときは ➡ ここをお確かめください

➡ ページ

## 地上アナログ放送

色じま模様が出る




- ・付属のアンテナケーブルを使用していますか。
- ・古いケーブルは使わないでください。




2・30

雪が降っているような画面になる

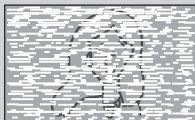

- ・アンテナ線が切れていませんか。
- ・アンテナの向きは正しいですか。

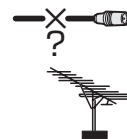

- ・平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してください。


30

## デジタル放送

映像も音声も出ない




- ・BS・CS アンテナ接続の種類は正しく設定されていますか。
- ・B-CAS カードは正しく挿入されていますか。
- ・カバーは閉めてありますか。

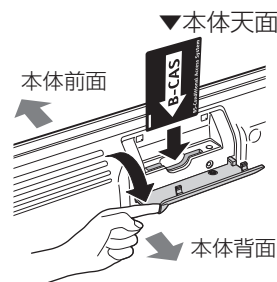


7・41

6・36

画面に四角のノイズ(モザイク)が出る

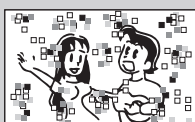

- ・アンテナの向きは正しいですか。
- ・アンテナの受信強度を確認してください。(「受信状態：良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。)

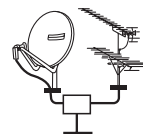

—  
42

電源・受信強度表示 周波数設定 信号テスト-地上D 信号テスト-BS 信号テスト-CS	BS衛星信号テスト		
	BS-1	BS-3	BS-5
	BS-7	BS-9	BS-11
	BS-13	BS-15	終了
受信強度 BS-15			
現在値 95 最大値 95			
受信状態:良好です。【A】			

WOWOWやスターチャンネルなどの有料放送が視聴できない

- ・WOWOW やスターチャンネルは有料です。視聴するためには契約をしてください。
- ・電話回線の接続や設定は正しくされていますか。

36

144~148

110度CSデジタル放送が視聴できない

- ・アンテナやアンテナケーブル、分波器は指定のものを使用していますか。

5・31

画面にノイズが出る

- ・VHF/UHF 用アンテナケーブルと BS・110度CS 用アンテナケーブルが接近していませんか。

—

特定のチャンネルだけ映らない

- ・有料放送は視聴契約が必要です。
- ・アンテナの受信強度を確認してください。

36

42

# AQUOS クイックガイド (つづき)


## アンテナ接続のワンポイントアドバイス

お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなどの機器との接続により、映らない場合が考えられます。このような場合、アンテナの接続状況を変えていただくと映る場合がありますので、本ページを参考にご確認をお願いします。



### こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由してテレビに接続している場合で、レコーダーは放送を受信できるのにテレビは受信できない。

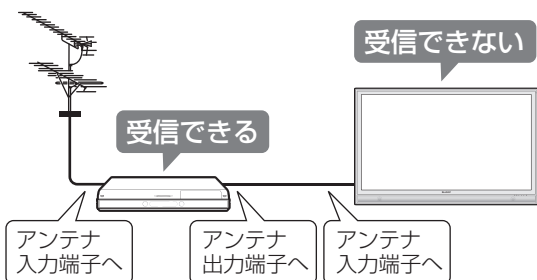

### アドバイス

レコーダーに入力しているアンテナ線をテレビの入力に直接接続してみてください。




テレビが受信できる場合は、テレビの故障ではありません。レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の性能により、テレビが受信できないことがあります。レコーダーの出力端子からテレビの入力端子に接続するのは止めましょう。

### 解決方法


アンテナ線を市販の金属シールドタイプの分配器で分配して、レコーダーとテレビのそれぞれに接続してください。

それでも受信できない場合は…  
アンテナ線を市販のブースターに接続してください。

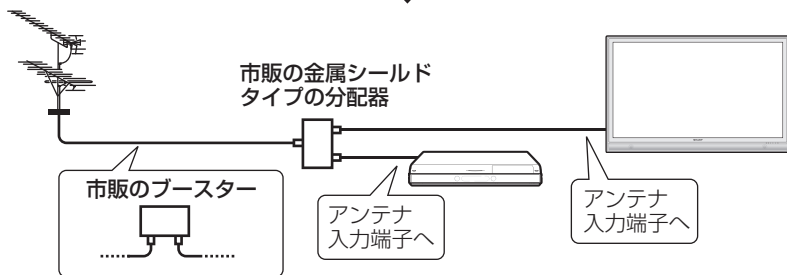


### こんなときは

分配器やブースターを使用している場合で、一部のチャンネルだけ映らない。

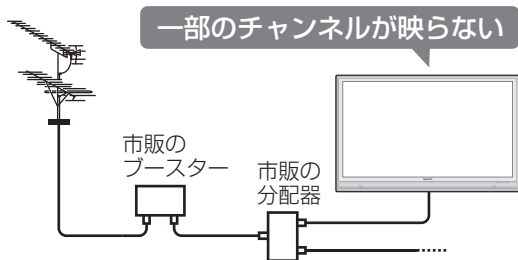

### アドバイス

使用している分配器やブースターをはずして、アンテナ線をテレビに直接接続してみてください。(テレビに付属のアンテナケーブルをご使用ください。また、レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。)

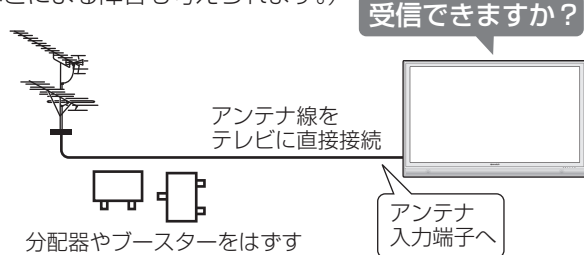

正しく受信できる場合は、テレビの故障ではありません。分配器やブースターの性能により、正しく受信できないことがあります。

### 解決方法

市販の、地上デジタル放送やBSデジタル放送に対応している分配器やブースターと交換してください。

それでも受信できない場合は…  
ご購入のご販売店などにご相談ください。

# 目的別早見ガイド

こんなときは

参照  
ページ

こちらをお読みください

## デジタル放送 を録画する

AQUOSのチューナーを使って、デジタル放送を録画したい


本機のチューナーからビデオデッキやレコーダーに録画する方法が知りたい

94  
ページ

デジタル放送の録画と予約について

ファミリンクで、デジタル放送を2番組同時に録画したい

レコーダーの取扱説明書  
をご覧ください。

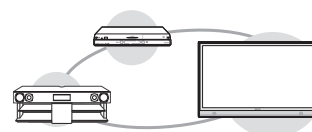

ファミリンクが操作できない

106  
ページ

ファミリンク機能を使う

レコーダーの取扱説明書もご覧ください。

## 録画・再生機器 をつなぐ

レコーダーなど、録画・再生機器との接続のしかたが分からない

ビデオデッキ、DVDレコーダー、PC(パソコン)とのつなぎかたが分からない

88~  
89ページ

再生機器をつなぐ



i.LINKのつなぎかたが分からない

116  
ページ

AQUOSレコーダー以外  
のi.LINK機器を使う

CATV(ケーブルテレビ)放送の受信のしかたが分からない

31  
ページ

CATVを見るときの接  
続例

CATVの選局のしかたが分からない

59  
ページ

CATVチャンネルを選ぶ



## 録画・再生機器 との設定をする

録画・再生機器をつないだときの、本機の設定方法が分からない

パソコンの画像がうまく表示できない

135  
ページ

PC(パソコン)の画面を表示する

「入力切替」の操作が分からず、再生映像が見られない

91  
ページ

録画した映像やDVDの  
映像を見る(入力切替)

ファミリンクのための設定が分からない

110  
ページ

ファミリンク機能を使  
うための設定

入力切替
テレビ
入力1
入力2
入力3
入力4
入力5
入力6
入力7
i.LINK
IrSS

画面の設定を  
調整する

画面サイズを調整したい、画面表示を変えたい

画面サイズの変更方法が分からない

78  
ページ

画面サイズを切り換える

オートワイドの設定を解除したい

79  
ページ

オートワイドが働かないようにするには

電子番組表を時間帯を横に並べて表示したい

68  
ページ

電子番組表の表示のしかたを変える

2画面で、地上デジタル放送とBSデジタル放送を同時に見たい

72  
ページ

2画面で見る



アンテナの  
接続と設定

アンテナのつなぎかた、受信の設定のしかたが分からない

アンテナのつなぎかたが分からない

30  
ページ

アンテナをつなぐ

信号が弱いので、調整したい

41~  
42ページ

受信強度のアンテナ調整

受信強度を確認・調整したい


41~  
42ページ

受信強度のアンテナ調整

BS・110度CSアンテナの電源を入／切したい

41  
ページ

アンテナに電源を供給するための設定

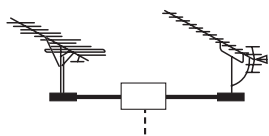

地上アナログ放送のチャンネルの設定・変更方法が分からない

55  
ページ

地上アナログ放送の個別設定

チャンネルの設定・変更方法が分からない

46  
ページ

デジタル放送のチャンネルの個別設定



録画機能を  
活用する

録画操作設定のしかたが分からない

電子番組表(EPG)からの録画予約方法が分からない

94  
ページ

番組予約(「視聴予約」と「録画予約」)のながれ

i.LINKの機器選択の方法が分からない

119  
ページ

i.LINK機器の選択

ファミリンク録画をしたらエラーメッセージが出た

177  
ページ

ファミリンク録画時のエラーメッセージ

録画中に子供がリモコンを操作できないようにしたい

133  
ページ

リモコンまたは本体の操作をロックする(チャイルドロック)



AQUOSクイックガイド	2
アンテナ接続のワンポイントアドバイス	10

## はじめに

目的別早見ガイド	11
もくじ	13
安全上のご注意	16
使用上のご注意	21
各部のなまえ	24

本体の端子などのなまえや、リモコンのボタンのなまえを説明しています。

## 準備する

詳しいもくじは

**27** ページ

電源を入れるまで	28
----------	----

設置のしかたやアンテナのつなぎかた、ケーブルのまとめかたなどを説明しています。


かんたん初期設定については、別冊「かんたん!!ガイド」またはAQUOSクイックガイド(▶6ページ)をご覧ください。

メニューの操作について	38
-------------	----

メニューの表示と選択のしかた、おもなメニュー項目の一覧です。

受信設定をする	40
---------	----

デジタル放送(地上/BS/110度CS)と地上アナログ放送(従来の放送)の受信のための設定方法です。

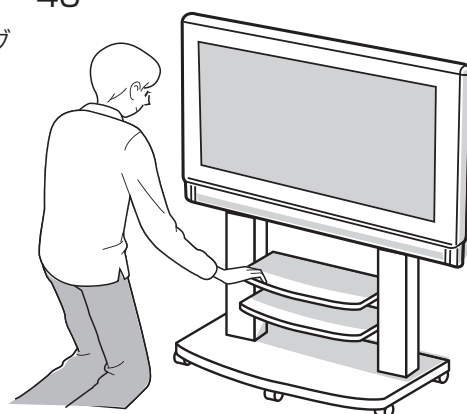


## テレビを見る

詳しいもくじは

**57**

ページ

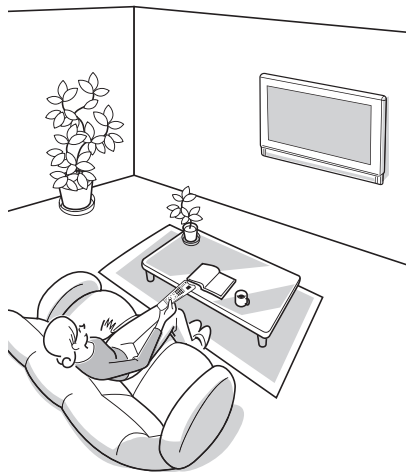

- 番組を選ぶ ..... 58  
番組を選ぶための操作や、デジタル放送のチャンネルの一覧です。
- 電子番組表(EPG)を使う ..... 62  
電子番組表(EPG)の見かたと使いかたを説明しています。
- 視聴のための便利な機能 ..... 70  
番組を2画面で見るなど、便利な機能を紹介しています。
- 画面サイズの設定 ..... 78  
画面サイズを自動または手動で切り換える方法です。
- 映像と音声の設定・調整 ..... 80  
色や画質、音質などの調整について説明しています。

## 録画・再生機器をつなぐ

詳しいもくじは

**87**

ページ

- 録画した映像やDVDを再生する ..... 88  
さまざまな再生機器をつないで再生映像を見るための説明です。
- デジタル放送の録画と予約について ..... 94  
デジタル放送の録画や予約について説明しています。
- ファミリンク機能を使う ..... 106  
ファミリンク対応のレコーダーやアンプを接続して使う方法です。
- AQUOSレコーダー以外のi.LINK機器を使う ..... 116  
Blu-ray Discレコーダーなどの、AQUOSレコーダー以外のi.LINK機器を接続して使う方法です。
- 音響機器をつなぐ ..... 126  
接続した音響機器から音声を出力して楽しむ方法です。





# AQUOSを もっと活用する

詳しいもくじは

129 ページ

本機の便利な機能をお楽しみください。

省エネの設定をする	130
視聴や操作を制限するための設定	132
パソコンのモニターとして使う	134
PC(パソコン)で制御する	140
文字入力のしかた(ソフトウェアキーボード)	142
有料放送／双方向通信／インターネットの準備をする	144
インターネットを楽しむ(AQUOS.jp)	154
写真を表示して楽しむ	164
お知らせを見る	168




# AQUOS便利情報

詳しいもくじは

169 ページ

困ったときに役立つ情報や、詳しく知りたいときの情報のページです。

故障かな?と思ったら	170
デジタル放送の注意文など	174
本機のメンテナンス	178
メニュー項目一覧	182
おもな仕様	186
保証とアフターサービス	187
寸法図	188
本機で使用している特許など	192
フロアーラックに設置する場合	193
用語の解説	194
索引	198
English Guide	200

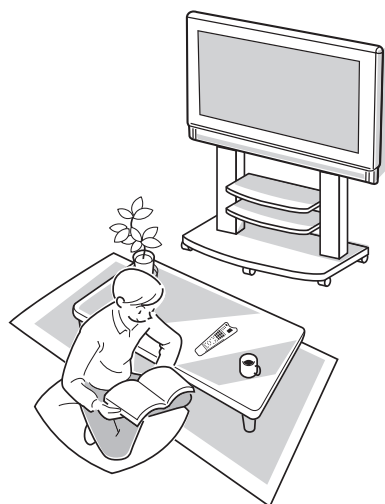

- 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(▶ 179ページ)
- 本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

# 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」を必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



## 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



## 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味  
(図記号の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。




## 警告

交流100ボルト以外の電圧で使用しない



100ボルト  
以外禁止

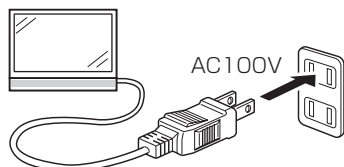


火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本機の下敷きにしたりしない



禁止

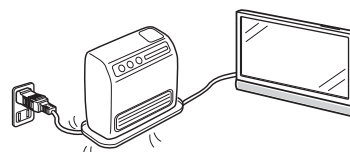

火災・感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損したときは、本機の電源を切り、電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く




そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、本機の電源を切り、電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

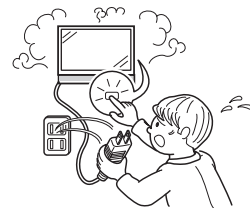

異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。修理を販売店に依頼してください。お客様自身による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入るような使いかたをしたり、ぬらしたりしない



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。




## 警告

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

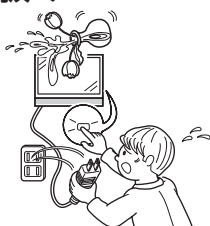


そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

異物を入れない



禁止

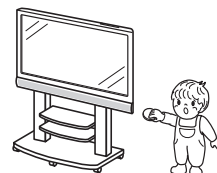


通風孔(裏ぶたのすき間)などからものを入れると、火災・感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加熱したりしない



禁止

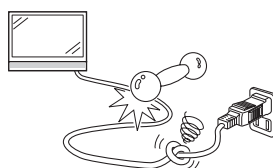


電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換をご依頼ください。そのまま使用すると、コードが破損して、火災・感電の原因となります。

本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない



分解禁止

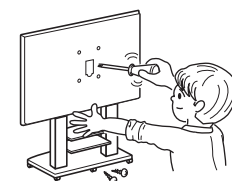

内部には電圧の高い部分があるため、さわると感電の原因となります。内部の点検、修理は販売店にご依頼ください。

本機の上に花瓶等、水の入った容器を置かない



水ぬれ禁止



水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の原因となります。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワー室  
での使用禁止



火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない



禁止




落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触れない



接触禁止

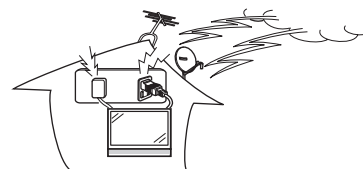


感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた布で取り除く



ほこりを取る

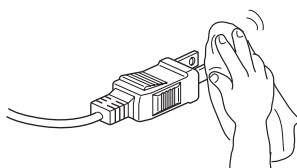


そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

## ⚠ 注意

### 電源コードを熱器具に近づけない



禁止

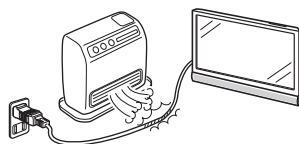


電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

### 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



禁止

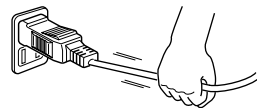


電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止

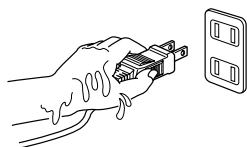


感電の原因となることがあります。

### タコ足配線をしない



禁止

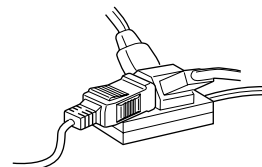


火災・感電の原因となることがあります。

### アンテナ工事は、技術経験が必要です。販売店にご相談ください



離して配置

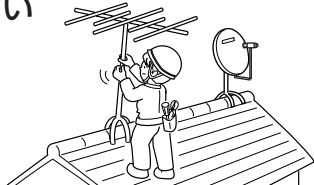


- ・送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが倒れた際に感電の原因となることがあります。
- ・BS・110度CSデジタル放送受信アンテナは強風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてください。

### 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かない



禁止

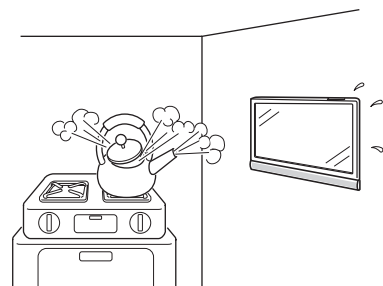


調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

### 風通しの悪いところに入れない・密閉した箱に入れない・じゅうたんや布団の上に置かない・布などをかけない



禁止

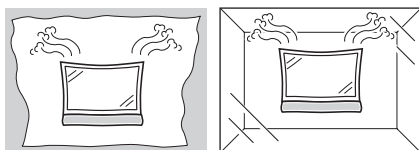


通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

### 重いものを置いたり、上に乗ったりしない



禁止

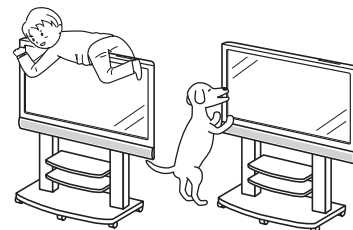


倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお子様やペットにはご注意ください。

### 電源プラグは確実に差し込む



確実に差し込む

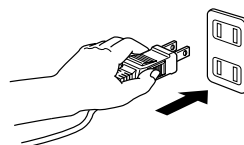


電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

## ⚠ 注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない



禁止

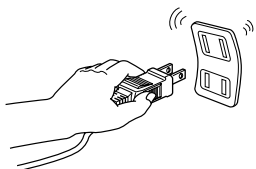


発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

移動させるときは、接続されている線などをすべて外す



接続線をはずす

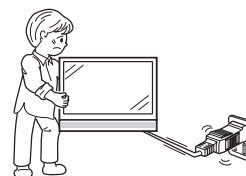


接続線を外さないで移動させると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

お手入れのときや長期間使用しないときは、電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

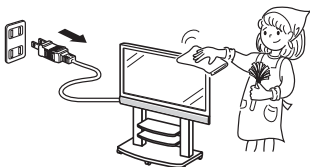


感電や火災の原因となることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない  
(物を当てたり、先の尖ったもので突いたりしない)



禁止

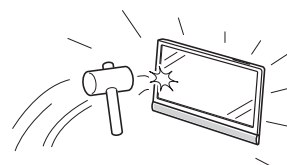


液晶画面のパネルが割れることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに  
取り除く  
内部の掃除は販売店に依頼する



注意

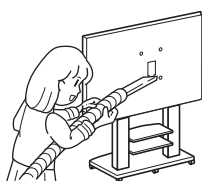

内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。内部の掃除費用については、販売店にご相談ください。

### 警告

傷害を防止するために、この機器は取扱説明書、カタログなどで指定した別売品を使用して床／壁面にしっかりと固定してご使用ください。

### ご注意

お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

### ⚠ 注意

#### 電池は幼児の手の届く所に置かない



禁止




電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。飲み込んだおそれがあるときは、ただちに医師と相談してください。

#### 電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れる



表示どおり  
に入れる

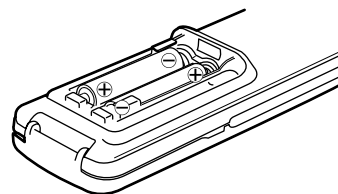


間違えると電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

#### 電池のアルカリ液がもれたときは素手でさわらない



禁止

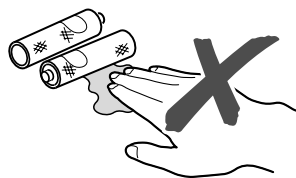


- ・電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

#### 指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使わない



禁止

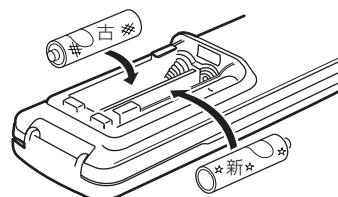


電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

#### 電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない



禁止

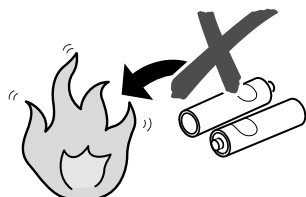


- ・電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ・電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。発熱事故の原因となることがあります。

#### 電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す



指示

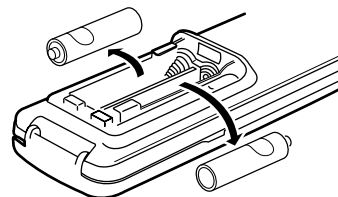

電池を入れたままにしておくと、過放電によりアルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。


保存のしかた：⊕、⊖の方向をそろえて、低温で乾燥した涼しい場所及び湿気の少ない風通しのよい場所に保存してください。

廃棄のしかた：⊕と⊖をセロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。

## 守っていただきたいこと

### キャビネットのお手入れのしかた


- ・キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- ・殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

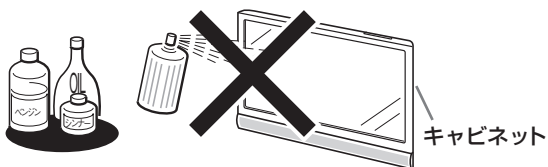

- ・汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってください。
- ・硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきます。
- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたしたネルなどの布をよく絞って拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてください。

### 液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた


- ・お手入れの際は、必ず本体の電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。
- ・本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの表面に傷がつきますのでご注意ください。
- ・汚れがひどい場合は、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、ディスプレイパネルの表面に傷が付いたりしますので、ご注意ください。)
- ・ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ・ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離することがあります。

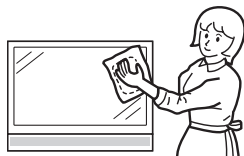

AQUOSクリーニングクロス  
推奨品  
24×24cm:  
4974019084145\*  
40×30cm:  
4974019084152\*


### アンテナについて

- ・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- ・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用のケーブルを使用してください。(▶31ページ)
- ・アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれる。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。

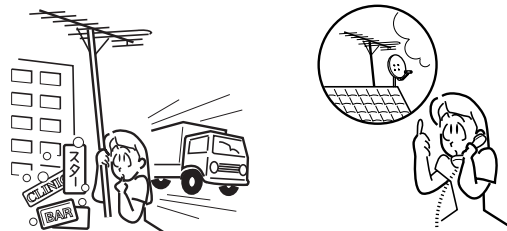


### 設置について

- ・発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- ・本機の上には物を置かないでください。

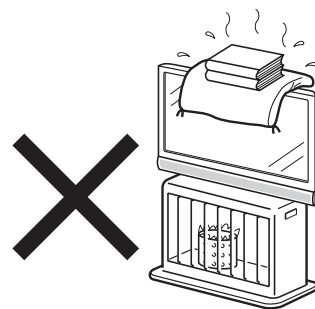

### 電磁波妨害に注意してください

- ・本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

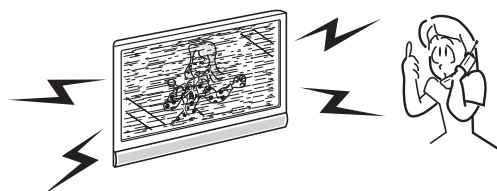


※販売店またはシャープホームページ内のシャープ  
いい暮らしストア(ネット販売)でお求めください。

次のページにつづく▶

## 守っていただきたいこと


### 直射日光・熱気は避けてください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

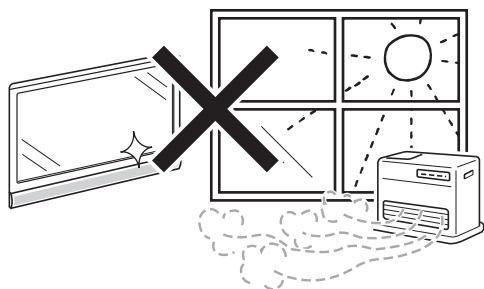


### 雨天・降雪中でのご使用の場合

- 雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないようにご注意ください。

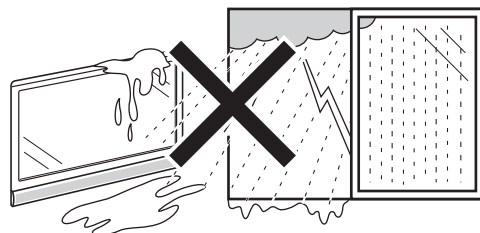

### ステッカーやテープなどを貼らないでください

- キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

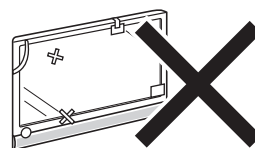


### 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は避けてください

- 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、画面の表示品位が低下する場合があります。




### 長期間で使用にならないとき

- 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

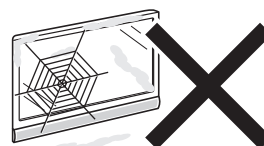

### 低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがあります。故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- 低温になる場所には放置しないでください。キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因となります。(使用温度:0℃～40℃)

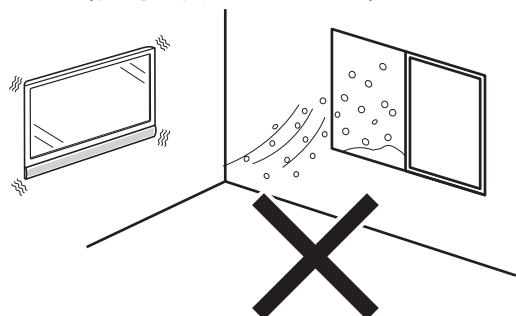

### 国外では使用できません


- この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

## 守っていただきたいこと


### B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- B-CASカードの中にはICチップが内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れたりしないようご注意ください。
- 挿入後は必ずカバーを閉めてください。
- 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」にならないよう、右上図の通りに挿入してください。

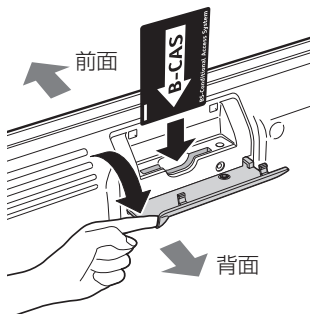


### 取扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押ししたり、ボールペンのような先の尖ったもので押さないでください。また、落としたり強い衝撃を与えないようにしてください。特に液晶画面のパネルが割れたり、傷がつく原因となりますのでご注意ください。
- 振動の激しいところや不安定なところに置かないでください。また、絶対に落としたりしないでください。故障の原因となります。

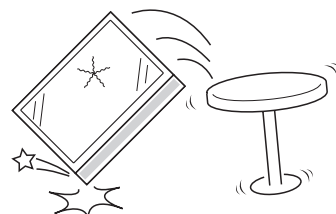

### 結露(つゆつき)について

- 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずにお待ちください。そのままご使用になると故障の原因となります。

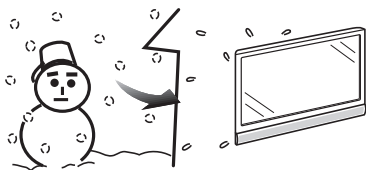

### 使用環境について

- 本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運んだり、急に室温を上げたりすると、動作部に露が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できなくなるばかりでなく、故障の原因となることがあります。このような場合は、よく乾燥するまで放置するか、徐々に室温を上げてからご使用ください。



注意

- 周囲温度は0～40℃の範囲内でご使用ください。正しい使用温度を守らないと、故障の原因となります。



注意

### 使用が制限されている場所

- 航空機の中など使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。事故の原因となるおそれがあります。



- 長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く

- 静止画を長時間表示しないでください。残像の原因となることがあります。

### 蛍光管について


- 本機に使用している蛍光管には、寿命があります。

- 画面が暗くなったり、チラツいたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてください。  
寿命の目安…約60,000時間(室温25℃で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半減する時期の目安)
- 詳しくは、販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。

- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。  
この場合、本体の電源スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして動作を確認してください。

# 各部のなまえ


## 本体

・  中の数字は、詳しい説明を掲載しているおもなページです。

### 前面

LC-52GX35  
LC-46GX35


LC-52GX45  
LC-46GX45

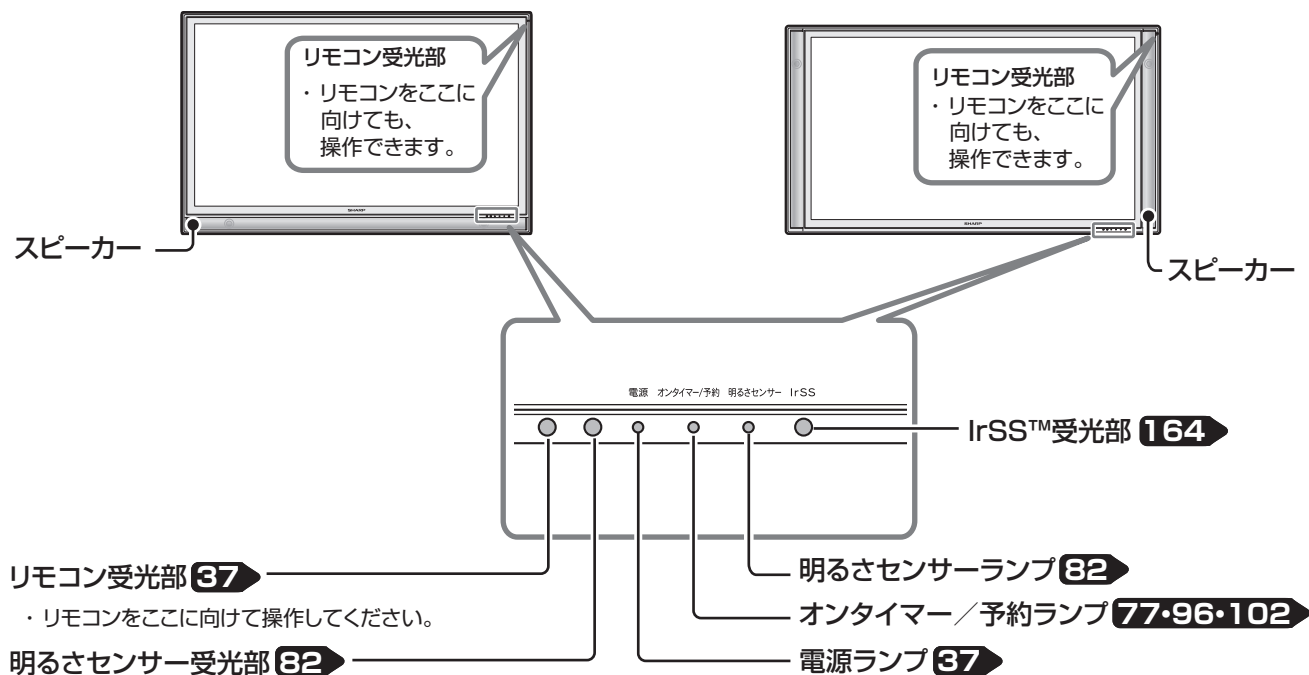

### 天面

LC-52GX35  
LC-46GX35

LC-52GX45  
LC-46GX45

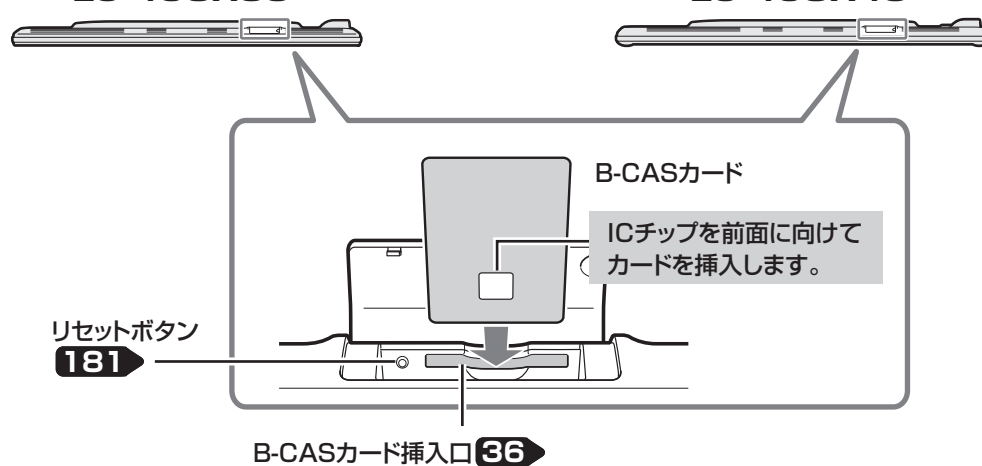

### ★ おしらせ

#### ヘッドホン端子(▶ 25ページ)について

- ・ ステレオミニプラグ(φ3.5mm)の付いたヘッドホンをご用意ください。
- ・ ヘッドホンをつないだとき、スピーカーからも音を出すように設定できます。(▶ 75ページ)
- ・ 2画面表示中に、非操作画面の音声をヘッドホンから出力することができます。(▶ 75ページ)
- ・ 入力ごとに別々の音量に設定できます。



ヘッドホンの音量表示(音量ボタン(青)を押すと、画面下部に表示されます。)



## リモコンのボタン

電源を入／切る **37**

画面にチャンネル番号などを表示する **58**

ファミリンク **112・114**

(ファミリンク対応の録画機器を操作する)

放送の種類を切り換える **58**

初めてCSチャンネルを選ぶときは **35**

連動データ放送を見る **74**

音量を調整する  
音を一時的に消す

・消音となってから30分経過すると自動的に音量0になります。この状態から音声聞くには、音量+ボタンで音量を調整してください。

番組情報を見る **74**

番組表を表示する **62・64**

裏番組表を表示する **63**

メニューを消す  
操作を中止する **38**

・メニューや電子番組表を消したり操作を中止したいときなどに使うと便利です。

画面サイズを選ぶ **78・135**

AVポジションを選ぶ **80**

画面を静止する **73**

i.LINK操作パネルを表示する **118**

CATV放送を選局する **59**

お好み選局／登録をする **59**

ファミリンク **111・112・114・115**

(ファミリンク対応の録画機器などを操作する)

インターネットの画面を表示する **154**

液晶表示部 **58**

タイマーで電源を切る **130**  
3桁入力で選局する **59**

選局する **58**

・各種設定の数字入力にも使用します。

順／逆で選局する **58**

・工場出荷時の状態では、CATVチャンネルはスキップ設定されています。(解除のしかた **56**)

テレビ／ラジオ／データを切り換える **58**

入力を切り換える **91**

メニューを表示する **38**

カーソルボタンで選ぶ **38**  
決定する **38**

1つ前の画面に戻る **38**

カラーボタンで番組表の機能を使う **64・65**

・連動データ放送画面の操作にも使用します。 **74**

映像を切り換える **71**

字幕を表示する  
(切り換える) **71**


音声を切り換える **70・71**

2画面表示にする **72**

操作画面を切り換える(2画面表示時) **72**

・番組の選択手順と操作のしかたについて、詳しくは **58** をご覧ください。

フタの開けた  
両側の突起部を持ち、  
引き上げます。

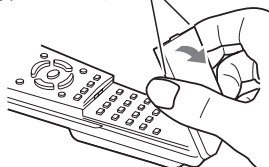

### ★ おしらせ

#### リモコンの互換性について

・工場出荷時の設定では、本機のリモコンの数字ボタンでは本機以外のAQUOSが操作できない場合があります。設定を変更すると操作が可能になります。(▶ **180** ページ)

# 準備する

## 電源を入れるまで 28


準備のながれ	28
1. 別売品について	29
2. 本機を寝かせて配線作業をする	29
3. アンテナをつなぐ	30
4. 電源コードをつなぐ	32
5. ケーブルをまとめる	32
6. 壁掛け設置をする場合	33
7. デジタル放送について	34
8. B-CAS(ビーキャス)カードを入れる・登録する	36
9. リモコンに乾電池を入れる	37
10. 電源を入れる	37

## メニューの操作について 38

メニューとは	38
メニューの基本操作	38
メニューの項目の一覧	39

## 受信設定をする 40

受信設定のながれ	40
デジタル放送用アンテナの設定	41
地域と郵便番号の設定	43
地上デジタル放送のチャンネルを設定する	45
デジタル放送のチャンネルの個別設定	46
地上アナログ放送のチャンネルを設定する	48
地域番号早見表	49
地域番号一覧表	51
地上アナログ放送のチャンネルの個別設定	55

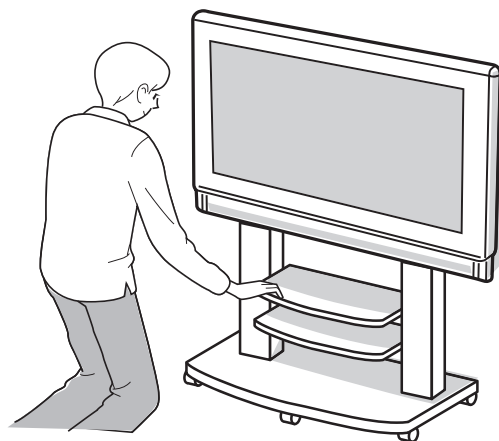

# 電源を入れるまで

## 準備のながれ

● 以下の順番で、本機の準備をします。

1. 別売品について

・別売品を使用して本機を設置してください。

2. 本機を寝かせて配線作業をする

・本機を設置する前に、配線作業を行ってください。

3. アンテナをつなぐ

4. 電源コードをつなぐ

5. ケーブルをまとめる

・ケーブルをまとめ終わったら、端子カバーを取り付けてください。

6. 壁掛け設置をする場合

7. デジタル放送について

・デジタル放送についてお知りになりたい場合にご覧ください。

8. B-CASカードを入れる・登録する

9. リモコンに乾電池を入れる

10. 電源を入れる

# 1. 別売品について

- 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

(2007年7月現在)

No.	品 名	機種名
1	壁掛け金具 (取付角度可変タイプ)	AN-52AG4※1
2	壁掛け金具(薄型タイプ)	AN-52AG5※1
3	フロアーラック	AN-52FR3※2
4	壁寄せスタンド (壁寄せスタンドオプション AN-52RS1が必要です。)	AN-52WS1
	壁寄せスタンドオプション	AN-52RS1
5	壁寄せスタンド	AN-52WS2

※1 本機の金具取付ピッチは400mm×400mmです。

※2 フロアーラックの設置については、**193**ページをご覧ください。

## ★★ 重要

- ・ 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 液晶カラーテレビの壁掛け設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前にご確認ください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

## ★ おしらせ


- ・ 本機に適合する別売品が新しく追加発売になることがあります。ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

# 2. 本機を寝かせて配線作業をする

- 壁掛け金具ユニットを本機に取り付ける作業は、本機の背面を上側にして、やわらかい布やクッションなどの上に置いて行ってください。
- 本機を起こすときは、スピーカー部分を持たないようにしてください。故障の原因となる場合があります。

## ケーブルの処理をする

- 1 端子カバーのフックを上を押して外す
- 2 ケーブルの配線をする
- 3 ツメの部分を挿入して、再びカバーを取り付ける

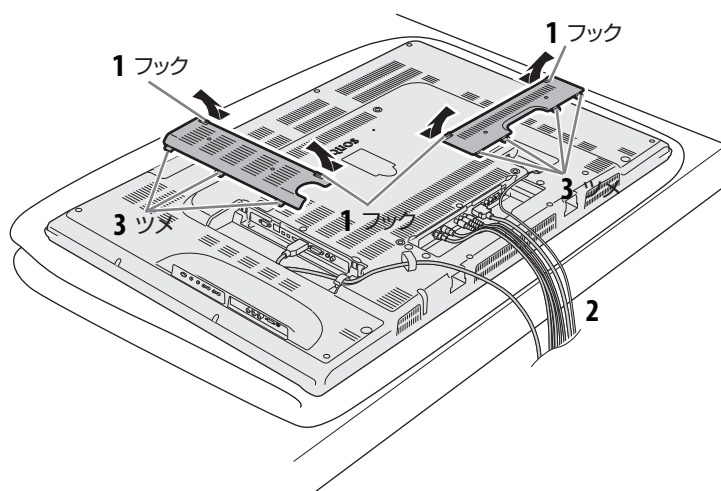


### 3. アンテナをつなぐ

#### ● 基本の接続（VHF/UHF アンテナをつなぐ）

地上デジタル

地上アナログ

- 地上デジタル放送と、地上アナログ放送（従来の放送）を見るための接続です。
- BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送も見場合は、「BS・110 度 CS アンテナの接続」（▶ 31 ページ）をご覧ください。
- 一部、追加の部品が必要になる場合があります。販売店にご相談ください。

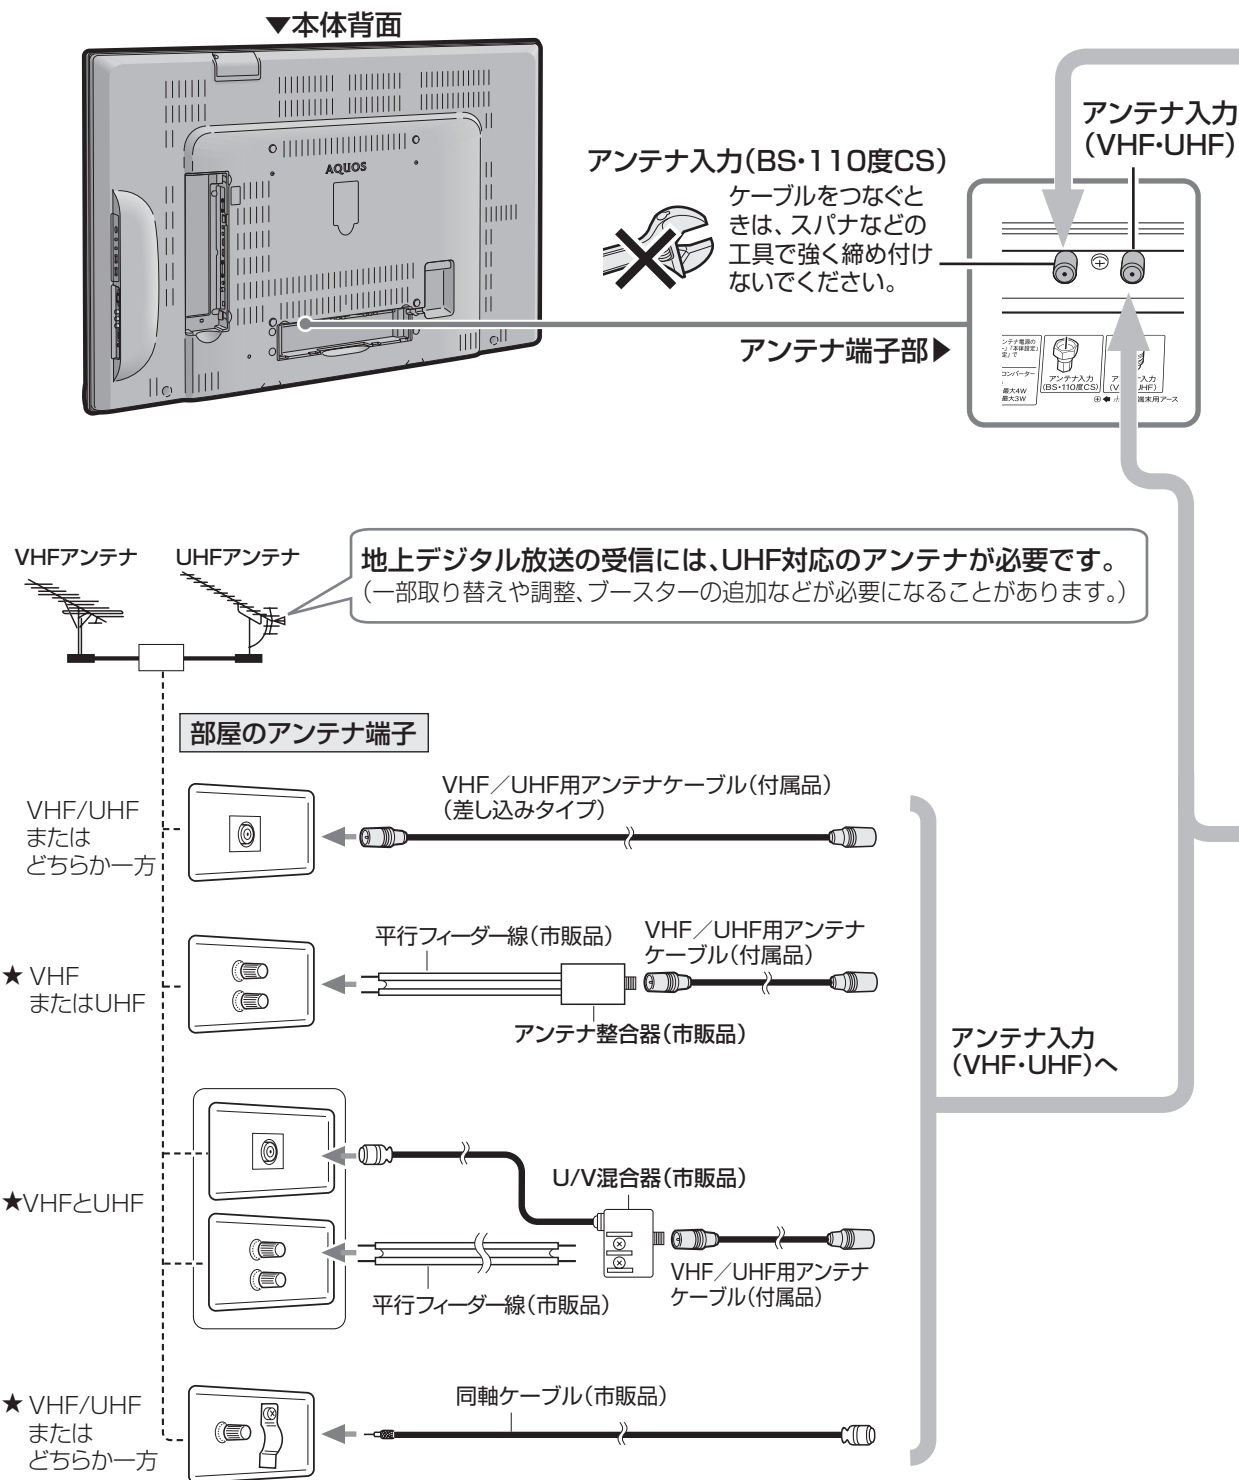

★のタイプの端子をご使用の場合、画面にノイズが出る場合があります。

## BS・110度CSアンテナの接続

BSデジタル


110度CSデジタル

- ご使用の環境により、以下のどちらかの接続を行ってください。

### ★ おしらせ

- 接続しなすときは、必ず「BS・CSアンテナ電源」の設定が「切」になっているか確認してください。(▶ 41 ページ) (BS・110度CSアンテナ入力端子は、BS・110度CSアンテナに取り付けられたBS・110度CSコンバーターに+15V / +11Vの電源を供給する働きも持っています。)
- ブースター、市販のアンテナ線や分配器をご使用になる場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているものをご使用ください。(アンテナ線はS-5C-FBなど。) 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 従来のBSアナログアンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BSデジタル放送の場合によっては映らないことがあります。


### BS・110度CS 共用アンテナを個人で設置しているとき (BS・110度CSとVHF/UHFが別の端子のとき)

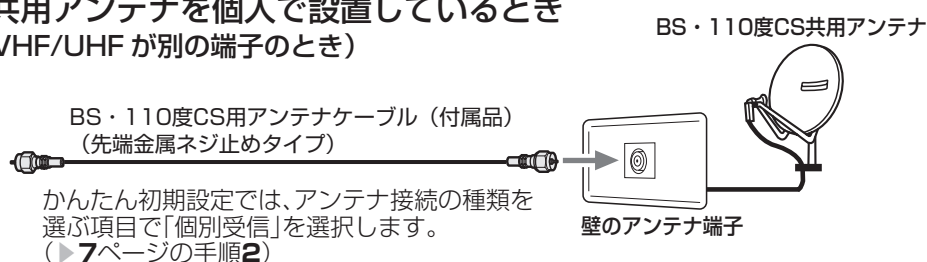

### ★★ 重要

- アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。本機とアンテナの間にブースター等の機器を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。

### マンションなどの共聴システムで受信するとき (BS・110度CSとVHF/UHFが混合されているとき)

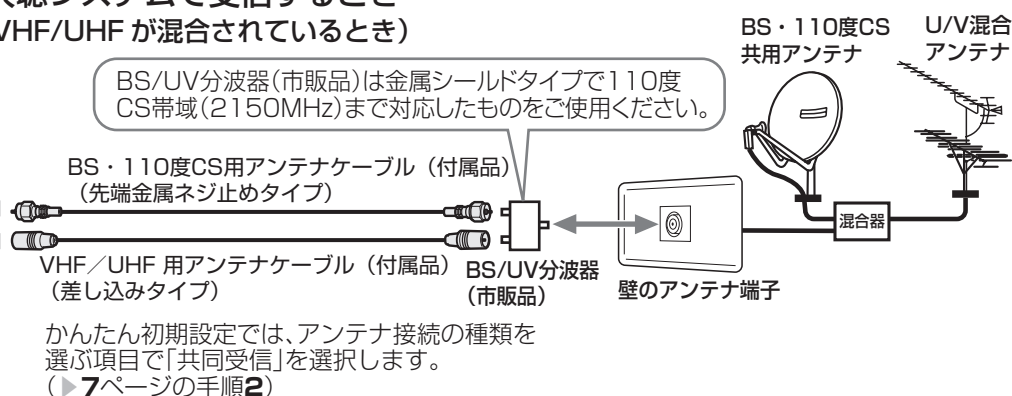


## CATV を見るときの接続例 (地上デジタル放送をCATVパススルーで見るとき)

- 接続については、CATV (ケーブルテレビ) 会社にお問い合わせください。
- CATV (ケーブルテレビ) 会社が地上デジタル放送をパススルー方式 (▶ 45 ページ) で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。

- 本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド(MID:C13~C22)帯」、「スーパーハイバンド(SHB:C23~C62)帯」です。トランスモジュレーション方式には対応していません。

本機の入力1~3  
本機の映像・音声  
入力端子につなぐ

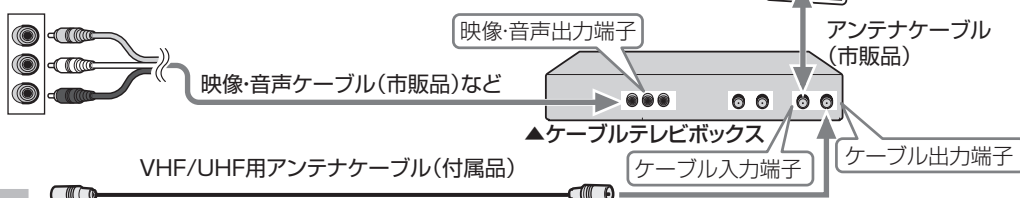


## 4. 電源コードをつなぐ



**注意**

接続が終わるまでは、電源スイッチ(赤)を「入」にしないでください。

- 付属の電源コードの本体側プラグを、本体背面右側の「電源入力 (AC100V) 端子」に接続し、コンセント側プラグをご家庭のコンセントに接続します。

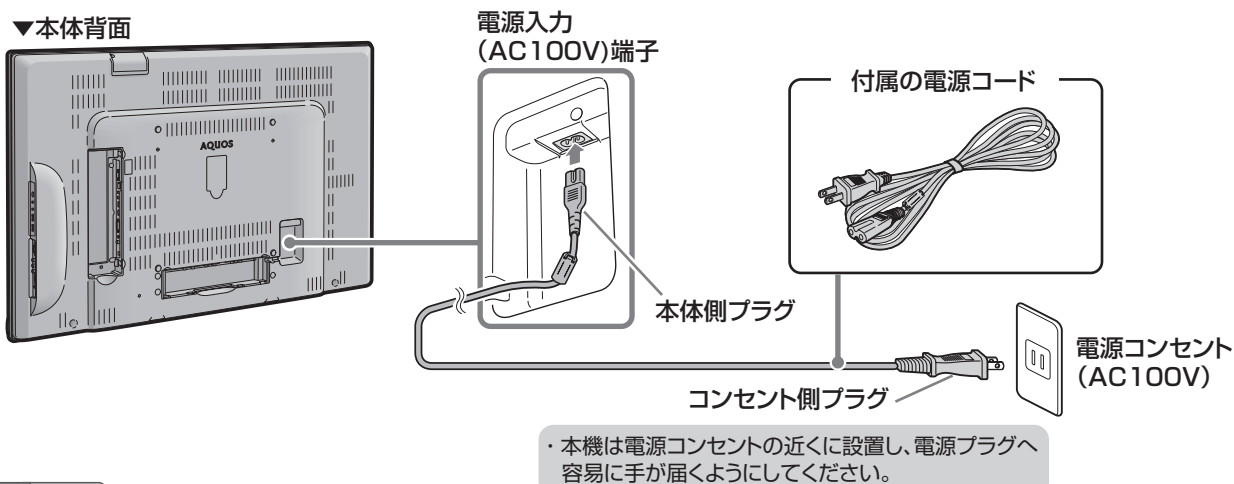


### ★★ 重要

- ・ 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- ・ 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」や「PPV 番組の購入履歴」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。（「PPV 番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。）
- ・ 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。


## 5. ケーブルをまとめる

- ケーブル類は、ケーブルクランプですっきりまとめることができます。

- 1 端子カバーをはずす(端子カバーのはずしかた ▶29ページ)
- 2 付属のケーブルクランプを取り付け、このクランプと端子カバー内の取付済ケーブルクランプを使ってケーブルを固定する

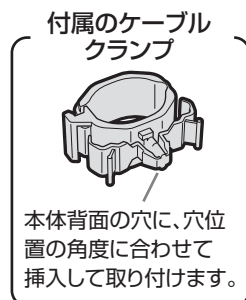

- 3 端子カバーの開口部からケーブルを出し、端子カバーを取り付ける

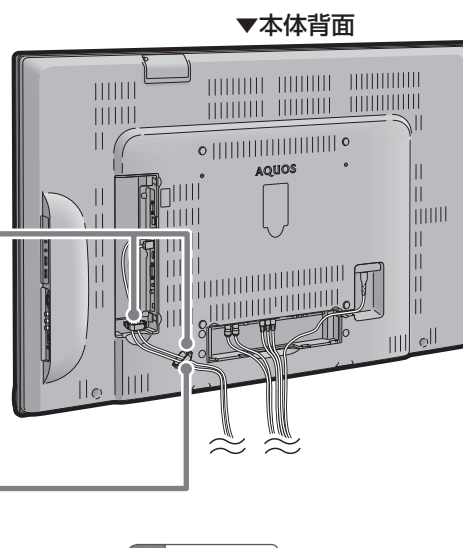

### ★ おしらせ

- ・ 壁掛け金具 AN-52AG5 を使用する場合は、付属のケーブルクランプは使用しないでください。ケーブルクランプを取り付けた状態では、壁掛け設置ができません。


## 6. 壁掛け設置をする場合

- 本機を別売の壁掛け金具 (AN-52AG4 / AN-52AG5) を使って壁掛け設置して使用することができます。くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。
- 極端に温度が高い場所や温度が低い場所には、設置しないでください。(使用温度 0℃～40℃)

### ★★ 重要

- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの壁掛け設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者に依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前にご確認ください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

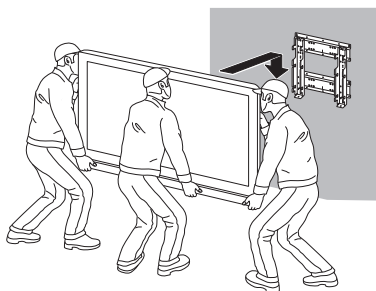

### ★ おしらせ


- 壁掛け金具 AN-52AG4 を取り付ける場合は、AN-52AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-52AG5 を取り付ける場合は、AN-52AG5 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-52AG5 を使用する場合は、付属のケーブルクランプは使用しないでください。ケーブルクランプを取り付けた状態では、壁掛け設置ができません。
- 壁掛け金具 AN-52AG4、AN-52AG5 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ (径 6mm) をご使用ください。

### 保護カバーで本機底面の穴をふさぐ


- ① 保護カバーのテープをはがす 保護カバー(2個) テープ
- ② 保護カバーを右図矢印のように挿入する 本機背面
- ③ 保護カバーを奥まで挿入したら、保護カバーを本機底面に貼り付ける 本機底面

下記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。

### 壁掛け金具 AN-52AG4 使用時の例

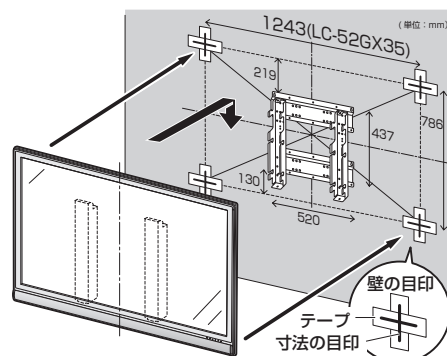

- 1 本機を設置する壁面のテレビの四隅の位置にテープなどを貼り、本機の外形寸法の目印をつける
  - 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
  - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(本機のほぼ中心となる位置)に目印をつける
  - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
  - 上記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なります。
- 4 ①壁掛け金具ユニットを本機に取り付ける
  - 本機背面のキャップ(4箇所)をはずしておきます。
  - 角度設定していない状態(0°設定)で取り付けます。

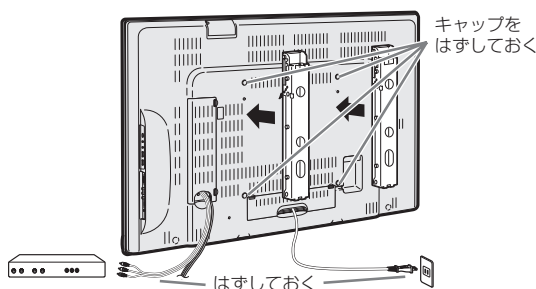

- ②角度調整する場合は、本機を壁に掛ける前に行う
  - AN-52AG4 の取付け角度は、0度、5度、10度、15度、20度です。(AN-52AG5 は角度調整できません。)
- ③本機を持ち上げて、壁用金具に取り付ける
  - 壁面の寸法の目印(本機の四隅)を目安にして取り付けます。
  - 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取りはずしてください。

- 5 目印のテープ類を取り除く

## 7. デジタル放送について


- 本機では、従来の地上アナログ放送に加え、次の3種類のデジタル放送を受信できます。

### ★★ 重要

- ・ デジタル放送を受信するには、本機に B-CAS カードを入れてください (▶ 36 ページ)。
- ・ データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

### ★ お知らせ

- ・ ARIB 放送規格の変更により、メニュー等の仕様が変わる場合があります。  
ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) とは、通信・放送分野の電波利用システムの標準化や、電波利用に関する調査、研究などを行う社団法人の名称です。
- ・ 地上アナログ放送は 2011 年 7 月に、BS アナログ放送は 2011 年までに終了することが、国の方針として決定されています。

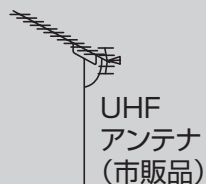

### 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府県庁所在地で開始された新しい放送です。

#### ★★ 重要

- ・ 受信には、UHF 対応のアンテナが必要です。お使いのアンテナが UHF 対応であればそのまま使えます (取り替えや調整が必要になることもあります)。VHF アンテナでは受信できません。

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- ・ 高音質とマルチチャンネルのサラウンド放送
- ・ 天気予報やニュースなどの、番組に連動したデータ放送
- ・ 視聴者参加型の双方向通信番組



### BS デジタル放送

放送衛星 (Broadcasting Satellite) を使ったデジタル放送です。一部有料放送やNHKを除き、無料で楽しめます。

#### ★★ 重要

- ・ 受信には、BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ (市販品) が必要です。

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- ・ 多数のチャンネル
- ・ 高品位のデジタル音声放送 (BSラジオ)
- ・ 視聴者参加型の双方向通信番組
- ・ 2種類のデータ放送 (独立データ放送・番組に連動したデータ放送)



### 110度CS デジタル放送

BSデジタル放送用人工衛星と同じ東経110度にある通信衛星 (Communication Satellite) を使ったデジタル放送です。おもなサービスに「e2 by スカパー！」があります。110度CSデジタル放送は一部を除き有料です。受信するには、見たいチャンネルと視聴契約する必要があります。

#### ★★ 重要

- ・ 受信には、BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ (市販品) が必要です。従来のCSアンテナやBSアナログ用アンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域 (2150MHz) まで対応した機器に交換する必要があります。

- ・ テーマ別に専門化した多数のチャンネル
- ・ 画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可能
- ・ ボード (掲示板) 機能でサービス情報の案内を閲覧可能

## デジタル放送のその他の特長

臨時放送(臨時編成サービス)	スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り替えます。
イベントリレーサービス	スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り替えます。延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。
緊急警報放送	地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り替えます。
マルチビューサービス	一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3つの映像が放送されるサービスです。リモコンフタ内の映像切換ボタンで切り替えます。
降雨対応放送(BSのみ)	降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とした信号を放送するサービスです。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り替えます。リモコンフタ内の映像切換ボタンで元の映像に戻れます。
ブックマーク	コンテンツ画面にブックマーク*アイコンが表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出すことができます。 ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するための絵文字(ブックマークアイコン)が表示されます。

## 地上デジタル放送のCATV放送対応について

- 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド[MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。トランスモジュレーション方式には対応していません。

## 110度CSデジタル放送を、お買い上げ後はじめて選局するときは


- CSネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作してください。
  - ① **CS**を押した後、約5秒待つ
  - ② チャンネルボタン **1**を押した後、約5秒待つ
  - ③ **番組表**を押して、選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認する
  - ④ 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合は、チャンネルボタン **1**または **2**を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、約5秒待つ

## 110度CSデジタル放送の専用サービス

### ● ご案内チャンネルの表示

未契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。

(画面例)

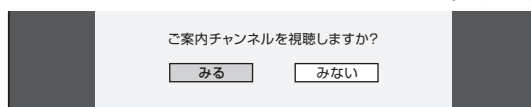

### ● ボード(掲示板)

プラットフォーム(e2 by スカパー!)単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。メニューの「お知らせ」からボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。(▶ 168 ページ)

(画面例)



## ビーキャス 8.B-CAS カードを入れる・登録する

- デジタル放送 (地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送) を楽しむために、B-CAS (ビーキャス) カードを本機に必ず入れてください。B-CAS カードを入れないと、デジタル放送が映りません。
- B-CAS カードは、視聴情報などが記憶されますので常に本機に入れておいてください。



### ★★ 重要


#### B-CAS カードの取り扱いについて

- ・ 折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしない
- ・ 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- ・ 金属部 (IC) には触れない
- ・ 分解、加工しない

### 1 B-CAS カードの台紙の内容を読み、同意の上でB-CAS カードを台紙からはずす

### 2 本体天面の挿入口カバーを開ける

### 3 B-CAS カードを正しい向きで奥までしっかり差し込み、カバーを閉める

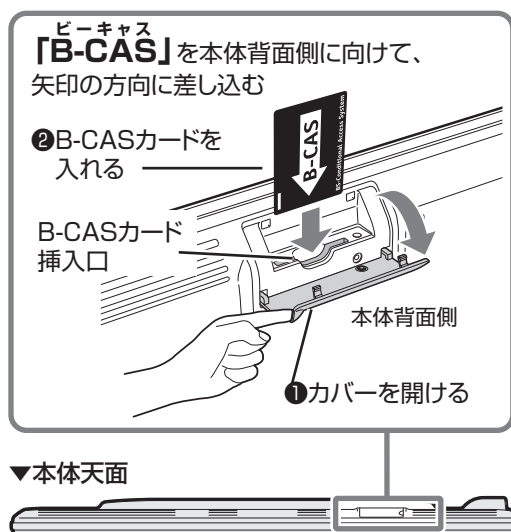

### ★★ 重要

- ・ B-CAS カード挿入口には、本機に付属している B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- ・ B-CAS カードは大切に保管してください。仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- ・ B-CAS カードに関するメッセージが画面に表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。

#### 万一、B-CAS カードを抜く場合は

- ・ 本体の電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、カードを持ち、ゆっくりと抜いてください。

### ★ おしらせ

- ・ 破損などにより B-CAS カードの再発行を依頼する場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CAS カスタマーセンターにご連絡ください。(連絡先はカードに記載されています。)
- ・ すべての接続を終えて電源を入れた後、「システム動作テスト」(▶ 148 ページ)を行うと、カード番号が表示され、B-CAS カードが正しく挿入されているか確認できます。

## B-CAS カードを登録する

- ・ B-CAS カードは、必ず登録してください。
- ・ 次のいずれかの方法で B-CAS カードを登録します。(登録は無料です。)

① B-CAS カードの台紙の登録用はがきに必要事項を記入し、郵送する



② インターネットの次のサイトで登録する

<http://www.b-cas.co.jp>

- ・ e2 by スカパー!、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。

## 有料放送を視聴するときは


- ・ 有料放送を視聴するには、e2 by スカパー!などの各プラットフォーム (運営会社) や放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項を記入し、郵送してください。

#### デジタルチューナー付きレコーダーを同時に購入したときなどは

- ・ レコーダーの B-CAS カードで有料放送の受信契約をしている場合、有料放送の受信契約に使用した B-CAS カードをレコーダーに挿入してください。視聴するときは、本機はレコーダーを接続した外部入力に切り換え、レコーダーで選局することをおすすめします。
- ・ 有料放送を録画しながら別の有料放送を視聴したい場合は、複数の有料受信契約をする必要があります。


## 9. リモコンに乾電池を入れる

### 1 リモコン裏側の電池カバーを開ける

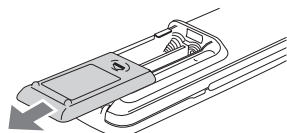


▽部分を軽く押し  
ながら、カバーを  
矢印の方向にスラ  
イドさせます。

### 2 付属の単4形乾電池（アルカリ）を 入れ、電池カバーを元どおりに閉める

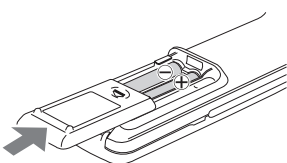

⊕⊖の表示どおりに  
入れてください。

## リモコンで操作できる範囲

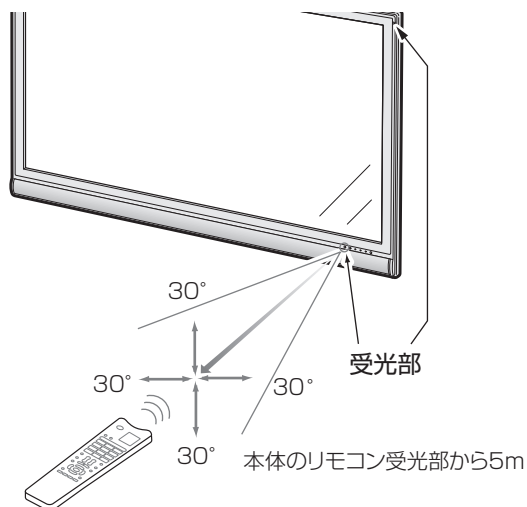

### ★★ 重要

#### リモコン使用上のご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置かないでください。

### ★ おしらせ

- 乾電池は単4形のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 乾電池を抜くとリモコン番号（▶180ページ）が「1」に戻ります。

#### 以下の場合にはリモコンで動作しにくくなります。


- リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 乾電池が消耗すると、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。照明の向きを変えるなどしてみてください。
- 蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。
- リモコン番号（▶180ページ）を設定する機能があるため、リモコンが付属している本機以外のAQUOSでは正しく操作できない場合があります。

## 10. 電源を入れる


- あらかじめケーブル類を接続してください。

### 1 本体の側面操作部にある電源スイッチ（赤）を押し、電源を「入」にする

- 電源ランプが緑色に点灯します。

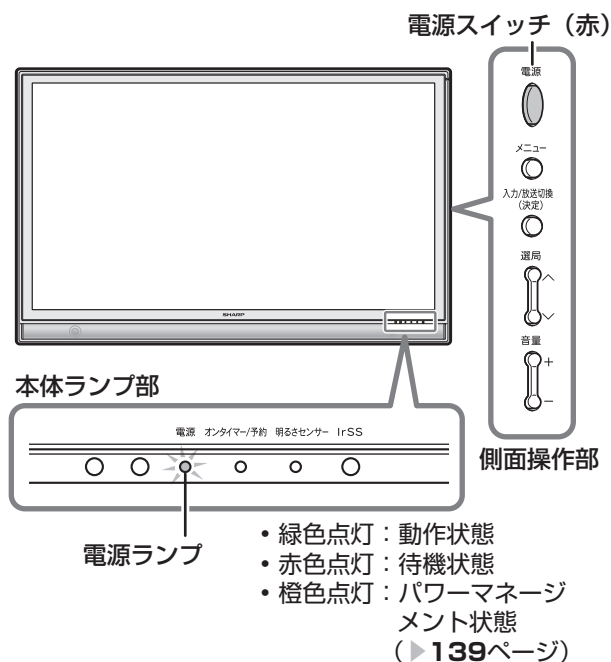

### 2 リモコンの電源ボタン（赤）で電源を入／切する

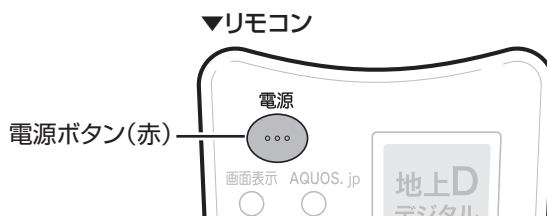

### ★ おしらせ

- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- 本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。（本機内部の情報をメモリーに記憶するための時間です。）
- 電源コードを接続している場合は、本体の電源を「切」にしても微少な電力が消費されています。

#### クイック起動機能について（▶76ページ）

- リモコンで電源を「入」にしたとき、起動時間を短縮してすぐに操作できる状態にする機能です。（この機能を使用すると待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でご使用ください。）

# メニューの操作について

## メニューとは

- 本機をお使いになるときに、設定を行うための画面を呼び出します。この、設定を行う画面のことを「メニュー」と呼びます。
- メニューからさまざまな設定が行えます。(▶ 39 ページ)
- メニューの操作はリモコンで行います。

## メニューの基本操作




### メニューを終了します

- ・ 終了を押してメニューを消します。
- ・ 決定を押す前に終了を押すと、操作を中止します。

### 1. メニューを表示する

メニューボタンで表示します。


#### ▼メニュー画面

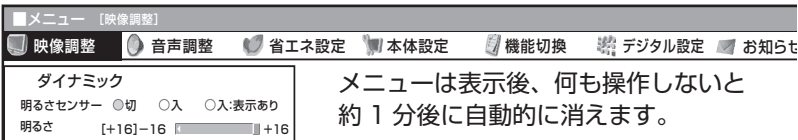

メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後に自動的に消えます。

### 2. 項目を選ぶ

カーソルボタン（上下左右）で項目や数値を選びます。

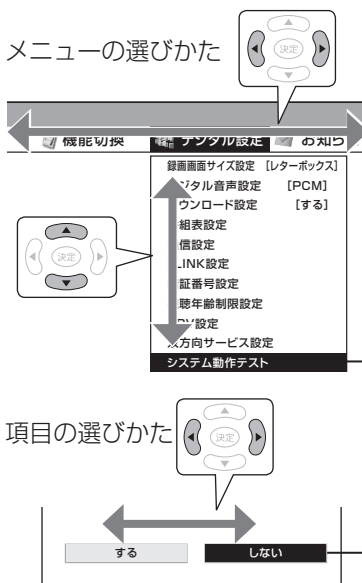

### 3. 決定する

選んだ項目を決定ボタンで決定し、次へ進みます。

### 本体側面のボタンでも操作できます。

メニューボタンでメニューを表示できます。メニュー表示中は、選局ボタンが上下カーソルボタン、音量ボタンが左右カーソルボタン、入力/放送切替(決定)ボタンが決定ボタンとして機能します。

選局(Λ/V)ボタン  
(上下カーソル)

音量(+/-)ボタン  
(左右カーソル)

本体側面

### ★ おしらせ

- ・ メニューの表示内容は変更される場合があります。
- ・ 条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。

メニュー画面を英語で表示するには ▶ 203 ページ  
To display menu screens in English ▶ Page 203

### ガイド表示について

- ・ 画面下部のガイド表示は、表示画面の操作方法を案内しています。操作が分からなくなったときに活用ください。

で項目を選択 決定で実行

## メニューの項目の一覧

- メニューボタンを押すと、メニュー項目が表示されます。カーソルボタンで設定したい項目を選び、決定ボタンを押してください。

### ▼メニュー画面

■メニュー [映像調整]						
映像調整	音声調整	省エネ設定	本体設定	機能切換	デジタル設定	お知らせ

#### 映像調整※<sup>1</sup>

映像をお好みの状態に調整する項目です。 ページ

明るさセンサー／明るさ／映像／黒レベル／色の濃さ／色あい／画質	▶ <b>81</b>
プロ設定	▶ <b>82</b>

#### 音声調整※<sup>1</sup>

音声をお好みの状態に調整する項目です。 ページ

高音／低音／バランス	▶ <b>84</b>
サラウンド	▶ <b>84</b>

#### 省エネ設定

電力資源を有効に使用するための設定項目です。 ページ

無信号オフ	▶ <b>131</b>
無操作オフ	▶ <b>131</b>
オフタイマー	▶ <b>130</b>

#### 本体設定

使用環境に合わせた設置調整に関する機能の項目です。 ページ

地域設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>43</b>
チャンネル設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>45・48</b>
アンテナ設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>41</b>
スピーカー設定	▶ <b>85</b>
入力スキップ設定	▶ <b>93</b>
入力表示選択※ <sup>3</sup>	▶ <b>92</b>
位置調整	▶ <b>86</b>
オートワイド	▶ <b>79</b>
映像反転	▶ <b>86</b>
クイック起動設定	▶ <b>76</b>
かんたん初期設定※ <sup>4</sup>	▶ <b>6・40</b>
Language(言語設定)	▶ <b>203</b>
時計設定	▶ <b>76・77</b>
個人情報初期化	▶ <b>179</b>

#### 機能切換

本機のいろいろな機能の設定項目です。 ページ

ファミリンク設定	▶ <b>110・115</b>
3次元ノイズリダクション※ <sup>5</sup>	▶ <b>83</b>
MPEGノイズリダクション※ <sup>5</sup>	▶ <b>83</b>
入力選択※ <sup>6</sup>	▶ <b>93・137</b>
入力2端子設定	▶ <b>99</b>
ヘッドホン設定	▶ <b>75</b>
センタースピーカー入力	▶ <b>128</b>
デジタル固定※ <sup>2</sup>	▶ <b>98</b>
字幕表示設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>71</b>
番組名表示設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>74</b>
ゲーム時間表示設定	▶ <b>76</b>
映像オフ	▶ <b>86</b>
オンタイマー設定	▶ <b>77</b>
チャイルドロック	▶ <b>133</b>

#### デジタル設定

デジタル放送を視聴するための設定項目です。 ページ

録画画面サイズ設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>76</b>
デジタル音声設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>126</b>
ダウンロード設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>178</b>
番組表設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>66～69</b>
通信設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>146・152</b>
i.LINK設定	▶ <b>117</b>
暗証番号設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>132</b>
視聴年齢制限設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>133</b>
PPV設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>133</b>
双方向サービス設定※ <sup>2</sup>	▶ <b>148</b>
システム動作テスト※ <sup>2</sup>	▶ <b>148</b>

#### お知らせ

本機が受信した情報を確認するための項目です。 ページ

受信メッセージ一覧	▶ <b>168</b>
ボード	▶ <b>168</b>
受信機レポート	▶ <b>168</b>
B-CASカード番号表示	▶ <b>168</b>
PPV購入履歴	▶ <b>168</b>

### ★おしらせ

- ※<sup>1</sup> AV ポジションごとに設定できます。また、AV ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※<sup>2</sup> テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※<sup>3</sup> 入力 1 ～ 7 選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。選択中の入力により、表示項目が異なります。
- ※<sup>4</sup> メニュー項目として選択するほかに、お買い上げ後、B-CAS カードを入れて、初めて電源を入れたときにも表示されます。
- ※<sup>5</sup> 各入力系統で設定できます。
- ※<sup>6</sup> 入力 1 ～ 3, 7 選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。
- ・ がつき、灰色で表示されるメニュー項目は、選択できません。
- ・ 入力 4 ～ 入力 7 選択時は、メニュー項目が多少異なります。(▶ **184**ページ)

# 受信設定をする

## 受信設定のながれ

### かんたん初期設定



- お買い上げ後、初めての受信設定は「かんたん初期設定」で行います。


#### かんたん初期設定を行う (▶ 6 ページ)


- お買い上げ後、初めて電源を入れたときに「かんたん初期設定」画面が表示されます。表示に従って設定してください。

引っ越しなどで「かんたん初期設定」をやり直す場合は

- 「かんたん初期設定」を行っても受信できない放送があるときや設定の変更をしたいときに、次の設定を行ってください。

- 1  メニューを表示する
- 2  「本体設定」－「かんたん初期設定」を選ぶ

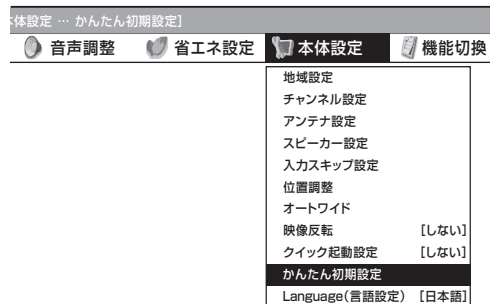

- 3  決定する
- 「かんたん初期設定」が表示されますので、かんたん初期設定を行ってください。(▶ 6 ページ)

### デジタル放送用アンテナの設定

- デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号の強さのテスト、BS・110度CSデジタル放送用アンテナへの電源供給の設定を行います。(▶ 41 ページ)

### 地域と郵便番号の設定

- デジタル放送の地域情報を視聴するために、お住まいの地域を選んで郵便番号を入力します。(▶ 43 ページ)

### 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

- 受信できる地上デジタル放送のチャンネルを探します。(▶ 45 ページ)

### デジタル放送のチャンネルの個別設定

- デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変更することもできます。(▶ 46 ページ)

### 地上アナログ放送のチャンネルを設定する


- 地上アナログ放送（従来の VHF・UHF 放送）の受信設定です。工場出荷時は、東京地区で受信できる VHF チャンネルが設定されています。
- 受信できる地上アナログ放送のチャンネルを探します。(▶ 48 ページ)
- 地上アナログ放送のチャンネルの受信状態や設定を個別に調整・変更することもできます。(▶ 55 ページ)

### ★ おしらせ

- デジタル放送の双方向番組を利用する場合は、双方向通信のための接続と設定が必要です。(▶ 144・149 ページ)
- B-CAS カードの挿入や電話回線の接続が正しく行われているかをテストできます。  
（「システム動作テスト」▶ 148 ページ）

## デジタル放送用アンテナの設定


- BS・110度CS共用アンテナを初めて設置したときや、引っ越しなどでデジタル放送用のアンテナを移動したときなどは、再度アンテナ設定画面を見ながらアンテナの向きを調整します。

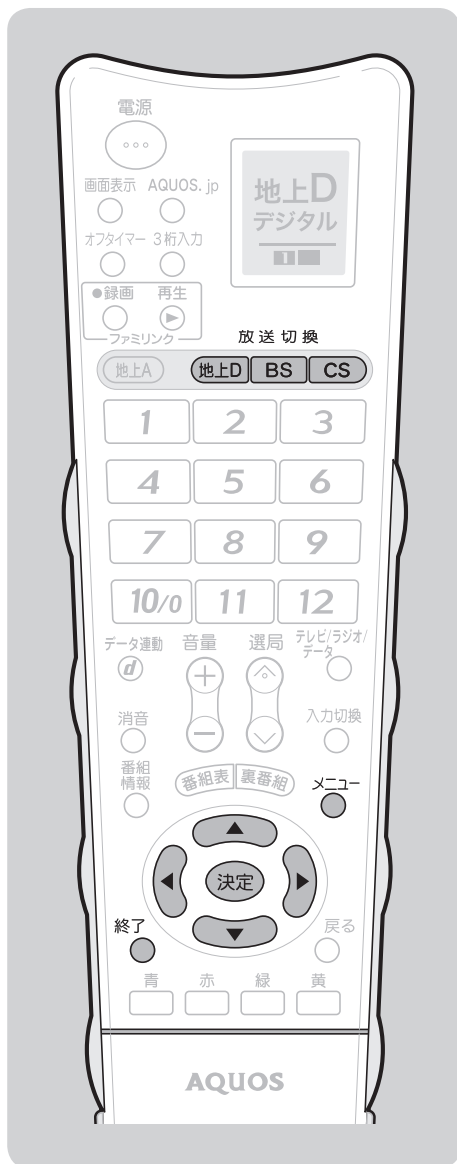

### アンテナに電源を供給する／受信強度を確認・調整する

(例) BSデジタル放送のアンテナ設定をする

- 1** **BS デジタル放送を選ぶ**  
・画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定は行えます。
- 2** **メニューを表示する**  
・メニューは表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。
- 3** **「本体設定」－「アンテナ設定」を選ぶ**  
**決定する**

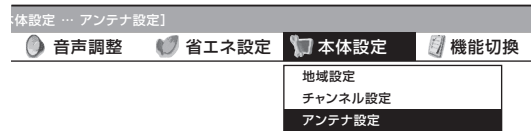

- 4** **「電源・受信強度表示」を選ぶ**  
**決定する**

### ◆アンテナに電源を供給するための設定

- 5** **「電源連動」「入」「切」のいずれかを選ぶ**

電源・受信強度表示	
周波数設定	受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
信号テスト-地上D	BS・CS
信号テスト-BS	アンテナ電源 <b>電源連動</b> <b>入</b> <b>切</b>
信号テスト-CS	受信強度 BS-15
	現在値 <b>95</b> 最大値 <b>95</b>
	受信状態:良好です。[A]

かんたん初期設定時の設定



	「電源連動」	本機の電源入・切に連動してアンテナに電源を供給します。
個別受信(入)	「入」	個人でアンテナを設置・接続している場合に選びます。
共同受信(切) 受信しない(切)	「切」	共聴アンテナに接続している場合など、電源を供給しないときに選びます。(工場出荷時の設定)

### ★★ 重要

- ・アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。もし、本機とアンテナの間にブースターなどの機器を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。

### ★ おしらせ

#### アンテナ設定画面について

- ・共聴アンテナなどに接続したときの「BS・CS アンテナ電源」の設定を誤って「入」にして、「アンテナ線がショートしています。」などのお知らせが表示されたときは、設定を「切」に変更してください。
- ・アンテナ設定画面は無操作のまま1分間経過しても消えません。消すときは、終了ボタンを押してください。

次のページにつづく▶

## デジタル放送用アンテナの設定（つづき）

### ◆受信強度のアンテナ調整

## 6 受信強度が最大になるようにアンテナの向きを調整する

電源・受信強度表示 周波数設定 信号テスト-地上D 信号テスト-BS 信号テスト-CS	受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。	
	BS-CS アンテナ電源	電源連動 入 切
	受信強度 BS-15	
現在値 95		最大値 95
受信状態:良好です。[A]		

- 受信強度が 60 以上になるように、アンテナの向きを調整してください。（アンテナの向きの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。）

## 7 決定する

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### ● 信号テストをするときは

（例）BSデジタル放送の信号テストをする

## 1 前ページの手順 4 で「信号テスト-BS」を選ぶ 決定する

電源・受信強度表示 周波数設定 信号テスト-地上D 信号テスト-BS 信号テスト-CS	BS衛星信号テスト				
	BS-1	BS-3	BS-5		
	BS-7	BS-9	BS-11		
	BS-13	BS-15	終了		
受信強度 BS-15					
現在値 95		最大値 95			
受信状態:良好です。[A]					

## 2 確認したい項目を選ぶ 決定する

- 現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」「BS-13」「BS-15」です。（2007 年 6 月現在）

電源・受信強度表示 周波数設定 信号テスト-地上D 信号テスト-BS 信号テスト-CS	BS衛星信号テスト				
	BS-1	BS-3	BS-5		
	BS-7	BS-9	BS-11		
	BS-13	BS-15	終了		
受信強度 BS-3					
現在値 95		最大値 95			
受信状態:良好です。[A]					

- 「受信状態：良好です。[A]」と表示されていることを確認してください。

## 3 「終了」を選ぶ 決定する

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### ★ おしらせ

- 手順 6 で「受信状態：良好です。[A]」と表示されないときは、信号が強すぎる、または不足しているなどの場合で、処置が必要です。詳しくは「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」（▶ 175 ページ）をご覧ください。この場合、次のようなメッセージが表示されます。

受信強度が60以下です。[B]

アンテナ信号が強すぎます。[C]

アンテナ信号が不足しています。[C]

アンテナ信号が良くありません。[D]

受信できません。[E]

- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入／切の設定はありません。

### ★ おしらせ

- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な受信強度などを示すものではありません。（表示される数値は、受信 C/N の換算値です。）

### 地上デジタル放送・110 度 CS デジタル放送の信号テストについて

- 手順 1 で「信号テスト-地上 D」または「信号テスト-CS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。



### 周波数設定について

- 手順 1 で「周波数設定」を選ぶと、新しい衛星が追加されたり現在の衛星が故障したりした場合などに、新しい周波数を入力することで受信に必要な情報を取得できます。通常は、設定する必要はありません。

## 地域と郵便番号の設定

### ★★ 重要

- B-CAS カードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(▶ 36 ページ)

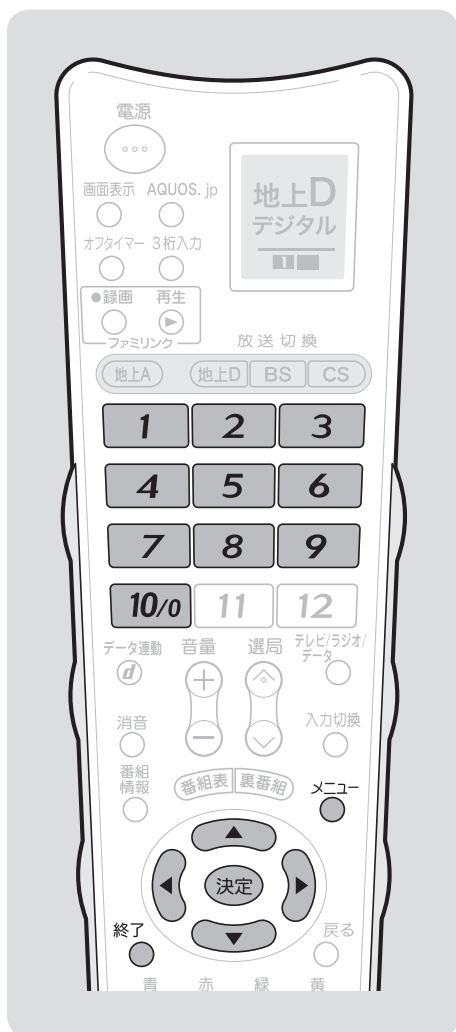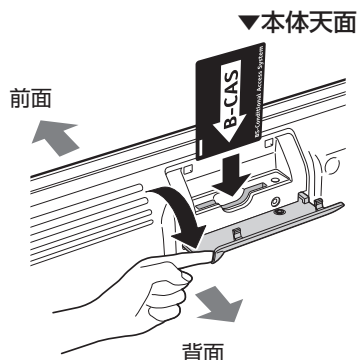

### ★ おしらせ

- 「地域選択」は、工場出荷時は「関東」－「東京」に設定されています。
- 地域選択を変更した場合は、「チャンネル設定」から「地上デジタルー自動」を行ってください。

## ● 地域選択／郵便番号設定

- 地上デジタル放送の地域情報を受信するために、地域設定をお住まいの地域に設定します。  
チャンネル設定 (▶ 45 ページ) の前に、必ず地域設定をしてください。
- お客さまがお住まいの地域に向けたデジタル放送の緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などの地域情報を受信するために必要です。

押すボタン

1



メニューを表示する

- メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

2



「本体設定」－「地域設定」を選ぶ

決定する

本体設定 … 地域設定

音声調整

省エネ設定

本体設定

機能切換

地域設定

チャンネル設定

アンテナ設定

スピーカー設定

入力スキップ設定

位置調整

オートワイド

映像反転 [しない]

クイック起動設定 [しない]

かんたん初期設定

Language (言語設定) [日本語]

時計設定

個人情報初期化

## ◆ 地域選択

3



「地域選択」を選ぶ

決定する

地域選択

郵便番号設定

現在の地域設定は 東京 です。

地域設定を変更する場合は、  
[決定] ボタンを押してください。  
地域設定の変更後は、チャンネル設定から  
地上デジタルー 自動を行ってください。

4



お住まいの地域を選ぶ

決定する

地域選択

郵便番号設定

お住まいの地域を設定してください。

北海道	東北
関東	甲信越／北陸
中部／東海	近畿
中国／四国	九州／沖縄

次のページにつづく ▶

## 地域と郵便番号の設定 (つづき)

### 5 お住まいの都道府県または地域を選ぶ



決定する

地域選択	郵便番号設定
お住まいの地域を設定してください。	
福岡	佐賀
長崎	熊本
大分	宮崎
鹿児島	鹿児島 島部
沖縄	

### ◆郵便番号設定

### 6 「地域設定」を選ぶ



決定する

[ 地域設定 ... 地域設定 ]			
音声調整	省エネ設定	本体設定	機能切換
地域設定			
チャンネル設定			
アンテナ設定			
スピーカー設定			


### 7 「郵便番号設定」を選ぶ



決定する

地域選択	郵便番号設定
お住まいの郵便番号を入力してください。	
1 6 2 - 8 4 0 8	

### 8 1 郵便番号を入力する

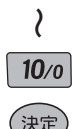

決定する

地域選択	郵便番号設定
お住まいの郵便番号を入力してください。	
8 1 6 - 8 4 0 8	

- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタンで入力しなおします。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。


### ★ おしらせ

- 郵便番号で「0」を入力したい場合は、**10/0**を押します。

## 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

- 地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合の手順です。

チャンネル設定の前に、必ず地域設定 (▶ 43 ページ) をしてください。

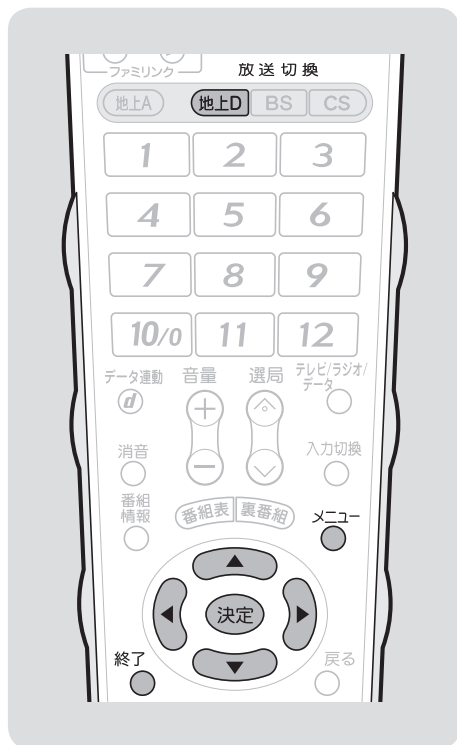

- 1 地上デジタル放送を選ぶ
- 2 メニューを表示する
- 3 「本体設定」－「チャンネル設定」を選ぶ  
 決定する
- 4 「地上デジタル」を選ぶ  
 決定する
- 5 「地上デジタルー自動」を選ぶ  
 決定する
- 6 「する」を選ぶ  
 決定する


### ★ おしらせ

#### 「地上デジタルー追加」について

- ・「地上デジタルー自動」を行った後で、新しく開始された放送チャンネルを追加する場合、手順 5 で「地上デジタルー追加」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。追加が終わったら、「終了」で決定ボタンを押します。


#### 地上デジタル放送の CATV 放送対応について

- ・本機で受信できるケーブルテレビ (CATV) の方式は、「パススルー方式」(UHF 帯、ミッドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド [SHB] 帯、VHF 帯) です。トランスモジュレーション方式には対応していません。
- ・CATV パススルー方式とは、CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのまま CATV 網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

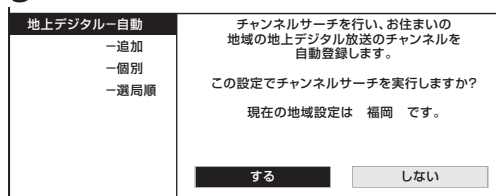

- 7 サーチ範囲を選ぶ画面で「UHF」または「全チャンネル」を選ぶ  
 決定する

- ・通常は「UHF」を選びます。
- ・CATV パススルーの場合は「全チャンネル」を選びます。
- ・自動登録が始まります。

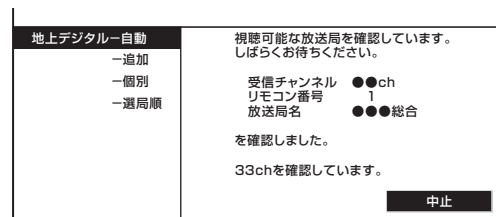

- ・自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示され、しばらくすると手順 3 の画面に戻ります。
- ・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## デジタル放送のチャンネルの個別設定

● 登録したデジタル放送のチャンネルは、つぎの設定内容を変更できます。

項目	内容
数字ボタン	リモコンのチャンネルボタンを押したときに受信するチャンネルを設定します。
枝番 (地上デジタル放送のみ)	受信した放送局の3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別できます。
スキップ	選局(ハ順/V逆)ボタン(緑)で選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップが設定され、「しない」で解除されます。地上デジタル放送のチャンネルをスキップ設定したときは、番組表や裏番組表にスキップ設定したチャンネルを表示するかどうかを設定できます。

(例)地上デジタル放送の設定内容を変更する。


- 1 **デジタル放送を選ぶ**  
地上D  
BS  
CS
- 2 **メニューを表示する**  
メニュー
- 3 **「本体設定」－「チャンネル設定」を選ぶ**  
決定

[体設定 ... チャンネル設定]	
音声調整	省エネ設定
本体設定	機能切換
地域設定	
チャンネル設定	
アンテナ設定	
スピーカー設定	
入力スキップ設定	
位置調整	
オートワイド	
映像反転	[しない]
クイック起動設定	[しない]
かんたん初期設定	
Language(言語設定)	[日本語]
時計設定	

- 4 **「地上デジタル」「BS デジタル」「CS デジタル」のいずれかを選ぶ**  
決定

地上デジタル	地上デジタル放送の受信チャンネルの設定です。 (チャンネル設定をする前に、必ず地域設定をお住まいの地域に設定しておいてください。)
地上アナログ	
BSデジタル	
CSデジタル	
デジタル登録	

- ・「地上デジタル」を選んだ場合は、次ページの手順 **5** に進みます。
- ・「BS デジタル」または「CS デジタル」を選んだ場合は、次ページの手順 **6** に進みます。

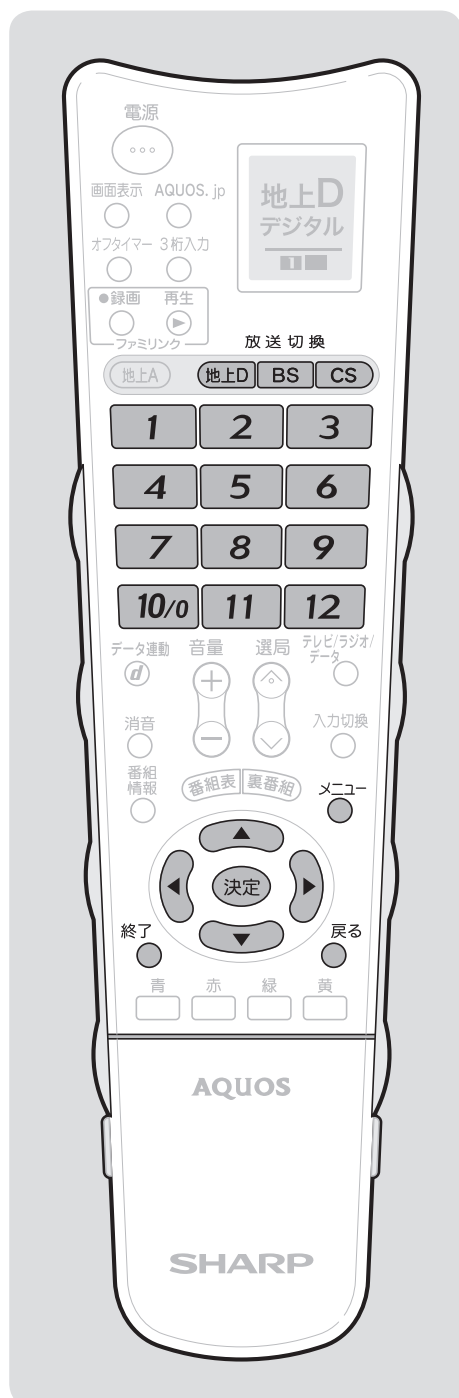

## 5 「地上デジタル個別」を選ぶ



決定する

地上デジタル自動	放送局	3桁	スキップ
→追加	テレビ ① ●●●●●	051	▲
→個別	テレビ ② ●●●●●	061	
→選局順	テレビ ③ ●●●●●	121	
	テレビ ④ ●●●●●	041	
	テレビ ⑤ ●●●●●	021	▼

以上のチャンネルが受信できます。  
設定を変更したいチャンネルを  
選択して決定ボタンを押してください。

## 6 変更したいチャンネルを選ぶ



決定する

## 7 変更したい項目を選ぶ



決定する

(例) 地上デジタルの枝番を変更する場合

地上デジタル自動	放送局	3桁	スキップ
→追加	テレビ ① ●●●●●	051-1	▲
→個別	テレビ ② ●●●●●	051-1	
→選局順	テレビ ③ ●●●●●	121	
	テレビ ④ ●●●●●	041	
	テレビ ⑤ ●●●●●	021	▼

変更する項目を選択してください。

数字ボタン 枝番 スキップ 戻る

## 8 画面の指示に従い、入力欄に数字を入力して「確認」を選ぶか、「する」「しない」を選ぶ



・枝番を入力する場合は、**1**～**9**を押します。



決定する

- ・数字ボタンや枝番が重複している場合は、「数字ボタン(枝番の場合は「枝番」)が重複しています。置き換えますか？」の確認画面が表示されます。画面の「戻る」を選ぶかリモコンの戻るボタンを押してから、別の数字を入力して決定ボタンを押してください。
- ・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### ★おしらせ

#### 地上デジタル放送の受信チャンネル番号と枝番について

- ・地上デジタル放送では、1～12のチャンネルボタンの番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- ・3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複することがあります。このときは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

#### スキップしたチャンネルを電子番組表(EPG)や裏番組表から非表示にするには

##### (地上デジタル放送のみ)

- ① 前ページ手順4で「地上デジタル」を選び、決定する
- ② 「地上デジタル個別」を選び、決定する
- ③ スキップするチャンネルを選び、決定する
- ④ 「スキップ」を選び、決定する
- ⑤ 「選局順逆時にこのチャンネルをスキップして選局しますか？」の表示で「する」を選び、決定する
- ⑥ 「番組表、裏番組の表示時にも、このチャンネルをスキップしますか？」の表示で「する」を選び、決定する
  - ・スキップ設定した地上デジタル放送のチャンネルが、番組表や裏番組表に表示されなくなります。ただし、スキップ設定したチャンネルでも視聴中の場合は、番組表や裏番組表に表示されます。

## 地上アナログ放送のチャンネルを設定する

- お住まいの地域で受信できる VHF と UHF のチャンネルを自動的に登録できます。
- 登録できるチャンネルは最大 12 局です。



### ★★ 重要

- ・登録完了まで電源を切らないでください。
- ・この操作を行ったときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。

### ★ おしらせ

#### 「地上アナログー地域番号」について

- ・「地上アナログー自動」を行ってもチャンネルが受信できない場合、「地域番号早見表」(▶ 49 ~ 50 ページ)、「地域番号一覧表」(▶ 51 ~ 54 ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認し、手順 5 で「地上アナログー地域番号」を選びます。お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を数字ボタンまたは左右カーソルボタンで入力し、「開始」で決定ボタンを押します。


#### 「地上アナログー追加」について

- ・空きチャンネルに追加できる放送局がないかどうかを自動で探したい場合、手順 5 で「地上アナログー追加」を選び、左右カーソルボタンで「する」を選んで決定します。見つかったチャンネルが右側に表示されていきます。

1 押すボタン 地上アナログ放送を選ぶ

2 メニューを表示する  
・メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。


3 「本体設定」－「チャンネル設定」を選ぶ  
決定する

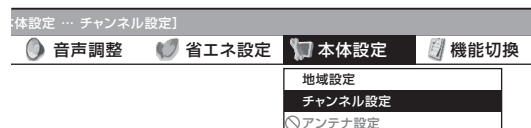


4 「地上アナログ」で決定する

5 「地上アナログー自動」を選ぶ  
決定する

6 「する」を選ぶ  
決定する

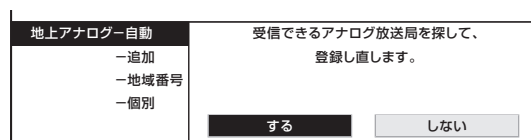

- ・画面左上に「サーチ中」が表示されます。

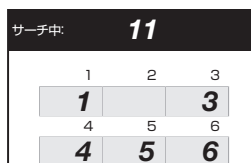

- ・見つかったチャンネルが表示されます。
- ・放送チャンネルがまったく見つからない場合は、設定前のチャンネルが表示されます。
- ・チャンネル設定が完了すると「登録しました」と表示され、しばらくすると手順 3 の画面に戻ります。
- ・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## ★おしらせ

- ・地域番号一覧表(▶ 51 ~ 54 ページ)に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が正しい場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- ・お住まいの都市の地域番号で設定しても受信できない場合があります。このときは、「地上アナログー追加」(▶ 48 ページ)または「地上アナログー個別」(▶ 55 ページ)を行ってください。
- ・地域番号を設定したときに、地域番号一覧表に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- ・地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。(UHF放送が受信できる地域など)
- ・工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。

## 地域番号早見表

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
あ	会 津 若 松 市	021	お	小 樽 市	007
	青 森 市	010		小 田 原 市	035
	明 石 市	063		帯 広 市	005
	昭 島 市	030		小 山 市	027
	秋 田 市	015		各 務 原 市	106
	阿 久 根 市	095	か	加 古 川 市	063
	上 尾 市	027		鹿 児 島 市	094
	朝 霞 市	027		檀 原 市	065
	旭 川 市	002		柏 市	029
	足 利 市	027		春 日 井 市	054
	厚 木 市	033		春 日 部 市	027
	網 走 市	001		門 真 市	061
	我 孫 子 市	029		金 沢 市	041
	尼 崎 市	061		鎌 倉 市	033
	安 城 市	054		刈 谷 市	054
い	飯 田 市	045		川 口 市	027
	池 田 市	061		川 越 市	027
	生 駒 市	061		川 崎 市	033
	石 巻 市	014		河 内 長 野 市	061
	和 泉 市	061		川 西 市	064
	伊 勢 崎 市	025	き	木 更 津 市	029
	伊 丹 市	061		岸 和 田 市	061
	市 川 市	029		北 九 州 市	084
	一 宮 市	054		北 見 市	009
	市 原 市	029		岐 阜 市	047
	茨 木 市	061		京 都 市 1	060
	今 治 市	081		京 都 市 2	098
	入 間 市	027		桐 生 市	102
	い わ き 市	020		釧 路 市	004
	岩 国 市	077	く	熊 谷 市	103
う	宇 治 市	060		熊 本 市	090
	宇 都 宮 市	101		倉 敷 市	070
	宇 部 市	076		久 留 米 市	085
	浦 安 市	029		呉 市	073
え	海 老 名 市	033	こ	高 知 市	082
	江 別 市	001		甲 府 市	043
お	青 梅 市	030		神 戸 市	061
	大 分 市	091		郡 山 市	019
	大 垣 市	047		小 金 井 市	030
	大 阪 市	061		越 谷 市	027
	大 館 市	016		小 平 市	030
	大 津 市	058		小 牧 市	054
	大 牟 田 市	086		小 松 市	041
	岡 崎 市	054	さ	さ い た ま 市	027
	岡 山 市	070		堺 市	061
	沖 縄 市	096		佐 賀 市	087

## 地域番号早見表 (つづき)

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
さ	酒 田 市	018	は	八 戸 市	011
	相 模 原 市	033		羽 曳 野 市	061
	佐 倉 市	029		浜 田 市	069
	佐 世 保 市	089		浜 松 市	050
	札 幌 市	001		半 田 市	054
	座 間 市	033		東 大 阪 市	061
	狭 山 市	027	ひ	東 久 留 米 市	030
し	静 岡 市	049		東 村 山 市	030
	下 関 市	075		彦 根 市	059
	周 南 市	074		日 立 市	023
	上 越 市	038		ひ た ち な か 市	022
す	吹 田 市	061		日 野 市	030
	鈴 鹿 市	057		姫 路 市	062
せ	瀬 戸 市	054		枚 方 市	061
	仙 台 市	013		平 塚 市	034
そ	草 加 市	027	ふ	弘 前 市	010
た	大 東 市	061		広 島 市	071
	高 岡 市	040		福 井 市	042
	高 崎 市	025		福 岡 市	083
	高 槻 市	061		福 島 市	019
	高 松 市	078		福 山 市	072
	宝 塚 市	061		藤 枝 市	053
	立 川 市	030		藤 沢 市	033
	多 摩 市	105		富 士 市	051
ち	茅 ヶ 崎 市	034		富 士 宮 市	051
	千 葉 市	029		府 中 市 ( 東 京 )	030
	調 布 市	030	へ	船 橋 市	029
つ	津 市	057		別 府 市	091
	つ く ば 市	029		防 府 市	074
	土 浦 市	029		前 橋 市	025
	鶴 岡 市	018		町 田 市	033
と	東 京 2 3 区	030		松 江 市	068
	徳 島 市	097		松 阪 市	057
	所 沢 市	027	み	松 戸 市	029
	鳥 取 市	067		松 原 市	061
	小 牧 市	006		松 本 市	046
	富 山 市	039		松 山 市	079
	豊 川 市	055		三 郷 市	027
	豊 田 市	056		三 島 市	052
	豊 中 市	061		三 鷹 市	030
	豊 橋 市	055		水 戸 市	022
	富 田 林 市	061		都 城 市	092
な	長 岡 市	037		宮 崎 市	092
	長 崎 市	088	む	武 蔵 野 市	030
	長 野 市	044		室 蘭 市	008
	流 山 市	029	も	盛 岡 市	012
	名 古 屋 市	054		守 口 市	061
	那 覇 市	096	や	矢 板 市	100
	奈 良 市	065		焼 津 市	049
	習 志 野 市	029		八 尾 市	061
に	新 潟 市	037		八 千 代 市	029
	新 座 市	027		八 代 市	090
	新 居 浜 市	080		山 形 市	017
	西 宮 市	061		山 口 市	074
ぬ	沼 津 市	052	よ	大 和 市	033
ね	寝 屋 川 市	061		横 須 賀 市	033
の	野 田 市	029		横 浜 市	033
	延 岡 市	093		四 日 市 市	057
は	函 館 市	003	わ	米 子 市	068
	秦 野 市	036		和 歌 山 市 1	107
	八 王 子 市	104		和 歌 山 市 2	099



## 地域番号一覧表 (つづき)

	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル											
			放送局名											
千葉	千葉	029	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBS テレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
		030	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	4 日本テレビ	14 東京メトロポリタン	6 TBS テレビ	38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
東京	八王子	104	33 NHK 総合	2	29 NHK 教育	35 日本テレビ	40 東京メトロポリタン	37 TBS テレビ	7	31 フジテレビ	9	45 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	多摩	105	49 NHK 総合	2	47 NHK 教育	51 日本テレビ	61 東京メトロポリタン	53 TBS テレビ	7	55 フジテレビ	9	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
神奈川	横浜	033	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBS テレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
	茅ヶ崎	034	33 NHK 総合	2	29 NHK 教育	35 日本テレビ	5 TBS テレビ	37 フジテレビ	7	39 テレビ神奈川	31 テレビ朝日	41	11	43 テレビ東京
	小田原	035	52 NHK 総合	2	50 NHK 教育	54 日本テレビ	5 TBS テレビ	56 フジテレビ	7	58 テレビ神奈川	46 テレビ朝日	60	11	62 テレビ東京
	秦野	036	47 NHK 総合	2	49 NHK 教育	51 日本テレビ	5 TBS テレビ	53 フジテレビ	7	55 テレビ神奈川	61 テレビ朝日	57	11	59 テレビ東京
新潟	新潟	037	21 新潟テレビ21	2	29 テレビ新潟	4	5 新潟放送	6	7	8 NHK 総合	9	35 新潟総合テレビ	11	12 NHK 教育
	上越	038	1 NHK 教育	2	3 NHK 総合	4	5 新潟テレビ21	37	7	27 テレビ新潟	9	10 新潟放送	11	33 新潟総合テレビ
富山	富山	039	1 北日本テレビ	2	3 NHK 総合	4	5	6	7	8	9	10 NHK 教育	32 チューリップ	34 富山テレビ
	高岡	040	50 北日本テレビ	2	48 NHK 総合	4	5	6	7	8	9	46 NHK 教育	42 チューリップ	44 富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4 NHK 総合	5	6 MRO テレビ	25 北陸朝日放送	8 NHK 教育	9	33 テレビ金沢	11	37 石川テレビ
福井	福井	042	39 福井テレビ	2	3 NHK 教育	4	5	6 MRO テレビ	7	8	9 NHK 総合	10	11 FBC テレビ	12
山梨	甲府	043	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	4	5 山梨放送	6	37 テレビ山梨	8	9	10	11	12
長野	長野	044	1 NHK 総合	44 長野朝日放送	50	4 テレビ信州	40	6 長野放送	42	8 NHK 教育	46	10 信越放送	48	12
	飯田	045	44 長野朝日放送	2	3 NHK 教育	4 NHK 総合	5	6 信越放送	7	42 テレビ信州	9	40 長野放送	11	12
	松本	046	1 NHK 総合	44 長野朝日放送	50	4 テレビ信州	48	6 長野放送	42	8 NHK 教育	46	10 信越放送	40	12
岐阜	岐阜	047	1 東海テレビ	2	39 NHK 総合	4	5 CBC テレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK 教育	10	11 メ〜テレ	37 岐阜放送
	各務原	106	1 東海テレビ	2	3 NHK 総合	4	5 CBC テレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK 教育	10	11 メ〜テレ	41 岐阜放送
静岡	静岡	049	1 NHK 教育	2	31 静岡第一テレビ	4	33 静岡朝日テレビ	6	35 テレビ静岡	8	9 NHK 総合	10	11 静岡放送	12
	浜松	050	1 静岡第一テレビ	30	3 NHK 総合	4	5 静岡放送	6	7 NHK 教育	8	9	28 静岡朝日テレビ	11	34 テレビ静岡
	富士	051	1 NHK 教育	54	27 静岡第一テレビ	4	29 静岡朝日テレビ	6	39 テレビ静岡	8	52 NHK 総合	10	41 静岡放送	12
	沼津	052	1 NHK 教育	51	61 静岡第一テレビ	4	57 静岡朝日テレビ	6	59 テレビ静岡	8	53 NHK 総合	10	55 静岡放送	12
	藤枝	053	1 NHK 教育	44	24 静岡第一テレビ	4	26 静岡朝日テレビ	6	38 テレビ静岡	8	42 NHK 総合	10	40 静岡放送	12
愛知	名古屋	054	1 東海テレビ	2	3 NHK 総合	4	5 CBC テレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK 教育	10	11 メ〜テレ	25 テレビ愛知
	豊橋	055	56 東海テレビ	2	54 NHK 総合	4	62 CBC テレビ	6	58 中京テレビ	8	50 NHK 教育	10	60 メ〜テレ	52 テレビ愛知
	豊田	056	57 東海テレビ	2	53 NHK 総合	4	55 CBC テレビ	6	59 中京テレビ	8	51 NHK 教育	10	61 メ〜テレ	49 テレビ愛知
三重	津	057	1 東海テレビ	2	3 NHK 総合	4	5 CBC テレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK 教育	33 三重テレビ	11 メ〜テレ	25 テレビ愛知
滋賀	大津	058	1 NHK 総合	28	3	36 毎日テレビ	5	38 ABC テレビ	7	40 関西テレビ	9	42 読売テレビ	30 びわ湖放送	46 NHK 教育
	彦根	059	1 NHK 総合	52	3	54 毎日テレビ	56 びわ湖放送	58 ABC テレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	11	50 NHK 教育

	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル											
			放送局名											
京都	京都 1	060	1	2	36	4	19	6	34	8	26	10	11	12
	京都 2	098	32	2	34	4	21	6	7	8	9	10	11	12
大阪	大阪	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
			NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ			読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
兵庫	神戸	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
	姫路	062	1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52
	明石	063	1	51	55	53	19	57	7	59	9	61	30	49
	川西	064	1	29	33	35	5	37	7	39	9	41	11	31
奈良	奈良	065	51 (NHK 総合)	2	36	4	19	6	62	8	55	10	11	12
			NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	奈良テレビ	関西テレビ	(奈良テレビ)		読売テレビ		NHK 教育
和歌山	和歌山 1	107	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	25
	和歌山 2	099	1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52
鳥取	鳥取	067	1	2	3	4	5	6	7	24	9	22	11	12
			日本海テレビ		NHK 総合	NHK 教育				山陰中央テレビ		BSS テレビ		
島根	松江	068	30	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	浜田	069	1	2	54	4	5	6	7	58	9	10	11	12
岡山	岡山	070	23	2	3	4	5	25	35	8	9	10	11	12
			テレビせとうち		NHK 教育		NHK 総合	瀬戸内海テレビ	OHK テレビ		西日本放送		山陽放送	
広島	広島	071	31	2	3	4	5	6	7	8	9	35	11	12
	福山	072	5	2	57	4	54	6	3	8	9	7	11	11
	呉	073	1	2	24	4	5	6	26	8	9	10	11	12
山口	山口	074	1	2	3	4	28	6	38	8	9	10	11	12
	下関	075	41	2	23	4	21	6	33	8	39	10	35	12
	宇部	076	55	2	3	4	24	6	44	8	58	10	61	12
	岩国	077	1	2	3	4	62	6	28	8	9	10	11	12
徳島	徳島	097	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	38
			四国テレビ		NHK 総合	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
香川	高松	078	33	2	39	4	37	6	31	8	41	10	29	19
			瀬戸内海テレビ		NHK 教育		NHK 総合		OHK テレビ		西日本放送		山陽放送	テレビせとうち
愛媛	松山	079	1	2	3	29	25	6	7	37	9	10	11	35
	新居浜	080	1	2	3	4	14	6	7	36	9	10	27	12
	今治	081	1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38
高知	高知	082	1	2	3	4	5	6	7	8	9	38	11	40
						NHK 総合		NHK 教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ

## 地域番号一覧表 (つづき)

	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名										
福岡	福岡	083	1 九州朝日放送	2 NHK 総合	3 RKB 毎日放送	4 NHK 教育	5 テレビ西日本	6 TVQ 九州放送	7 福岡放送	8 NHK 総合	9 RKB 毎日放送	10 テレビ西日本	11 NHK 教育
	北九州	084	1 九州朝日放送	2 TVQ 九州放送	3 福岡放送	4 NHK 総合	5 RKB 毎日放送	6 テレビ西日本	7 NHK 教育	8 TVQ 九州放送	9 福岡放送	10 NHK 総合	11 RKB 毎日放送
	久留米	085	1 九州朝日放送	2 NHK 総合	3 RKB 毎日放送	4 NHK 教育	5 テレビ西日本	6 TVQ 九州放送	7 福岡放送	8 NHK 総合	9 RKB 毎日放送	10 テレビ西日本	11 NHK 教育
	大牟田	086	1 九州朝日放送	2 TVQ 九州放送	3 NHK 総合	4 RKB 毎日放送	5 NHK 教育	6 テレビ西日本	7 福岡放送	8 NHK 総合	9 RKB 毎日放送	10 テレビ西日本	11 NHK 教育
佐賀	佐賀	087	1 TVQ 九州放送	2 サガテレビ	3 NHK 教育	4 NHK 総合	5 RKB 毎日放送	6 福岡放送	7 九州朝日放送	8 テレビ西日本	9 (NHK 総合)	10 熊本放送	11 NHK 教育
長崎	長崎	088	1 NHK 教育	2 NHK 総合	3 長崎放送	4 テレビ長崎	5 長崎文化放送	6 長崎国際テレビ	7 NHK 総合	8 長崎放送	9 テレビ長崎	10 NHK 教育	11 NHK 総合
	佐世保	089	1 NHK 教育	2 長崎国際テレビ	3 長崎文化放送	4 NHK 総合	5 長崎放送	6 テレビ長崎	7 NHK 教育	8 NHK 総合	9 長崎放送	10 テレビ長崎	11 NHK 教育
熊本	熊本	090	1 NHK 教育	2 熊本朝日放送	3 熊本県民テレビ	4 テレビ熊本	5 NHK 総合	6 熊本放送	7 NHK 教育	8 NHK 総合	9 熊本放送	10 NHK 教育	11 NHK 総合
大分	大分	091	1 (NHK 教育)	2 NHK 総合	3 あいテレビ	4 大分テレビ	5 (NHK 総合)	6 テレビ大分	7 テレビ愛媛	8 大分朝日放送	9 南海テレビ	10 NHK 教育	11 NHK 総合
宮崎	宮崎	092	1 テレビ宮崎	2 NHK 総合	3 宮崎放送	4 テレビ宮崎	5 NHK 教育	6 NHK 総合	7 宮崎放送	8 テレビ宮崎	9 NHK 教育	10 NHK 総合	11 NHK 教育
	延岡	093	1 NHK 教育	2 NHK 総合	3 宮崎放送	4 テレビ宮崎	5 NHK 教育	6 NHK 総合	7 宮崎放送	8 テレビ宮崎	9 NHK 教育	10 NHK 総合	11 NHK 教育
鹿児島	鹿児島	094	1 南日本放送	2 NHK 総合	3 NHK 教育	4 鹿児島放送	5 鹿児島テレビ	6 鹿児島放送	7 鹿児島テレビ	8 NHK 総合	9 南日本放送	10 NHK 教育	11 NHK 総合
	阿久根	095	1 鹿児島放送	2 鹿児島テレビ	3 鹿児島放送	4 鹿児島テレビ	5 NHK 総合	6 南日本放送	7 NHK 教育	8 NHK 総合	9 南日本放送	10 NHK 教育	11 NHK 総合
沖縄	那覇	096	1 NHK 総合	2 NHK 総合	3 NHK 教育	4 NHK 総合	5 NHK 教育	6 NHK 総合	7 NHK 教育	8 NHK 総合	9 NHK 教育	10 NHK 総合	11 NHK 教育

### ★ おしらせ

- ・ 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。  
(2007 年 2 月現在)


### その他の地域番号 (\* 印のチャンネルはスキップされません。)

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地域番号	受信チャンネル											
024	* 29	2	* 27	* 25	5	* 23	7	* 21	* 31	* 19	11	* 17
026	* 43	2	* 45	* 39	* 40	* 37	7	* 35	9	* 33	* 41	* 31
028	* 33	2	* 35	* 25	5	* 23	* 16	* 21	* 28	* 19	11	* 17
031	* 51	2	* 49	* 53	* 47	* 55	7	* 57	9	* 59	11	* 61
032	* 30	2	* 32	* 26	* 28	* 24	7	* 22	9	* 20	11	* 18
048	* 1	2	* 3	4	* 5	6	* 35	8	* 9	10	* 11	* 28
066	1	* 32	3	* 42	5	* 44	7	* 46	9	* 48	* 30	* 26

## 地上アナログ放送のチャンネルの個別設定

● 登録したチャンネルは、個別に以下の項目を変更できます。

項目	内容
受信チャンネル	リモコンのチャンネルボタンを押したときに選局するチャンネルを設定します。地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、この操作で一局ずつ設定してください。 新聞の番組表などのチャンネルの順番に合わせておくと便利です。
チャンネル表示	画面に表示されるチャンネル番号を設定します。お住まいの地域で使い慣れたチャンネル表示に変更できます。
受信微調整	受信中の映像（設定画面の背景で表示されている映像）が最も鮮明に見えるように、受信状態を調整します。-64～0～+63の範囲で調整できます。
スキップ	選局（ハ順／V逆）ボタン（緑）で選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップの設定をし、「しない」で解除されます。

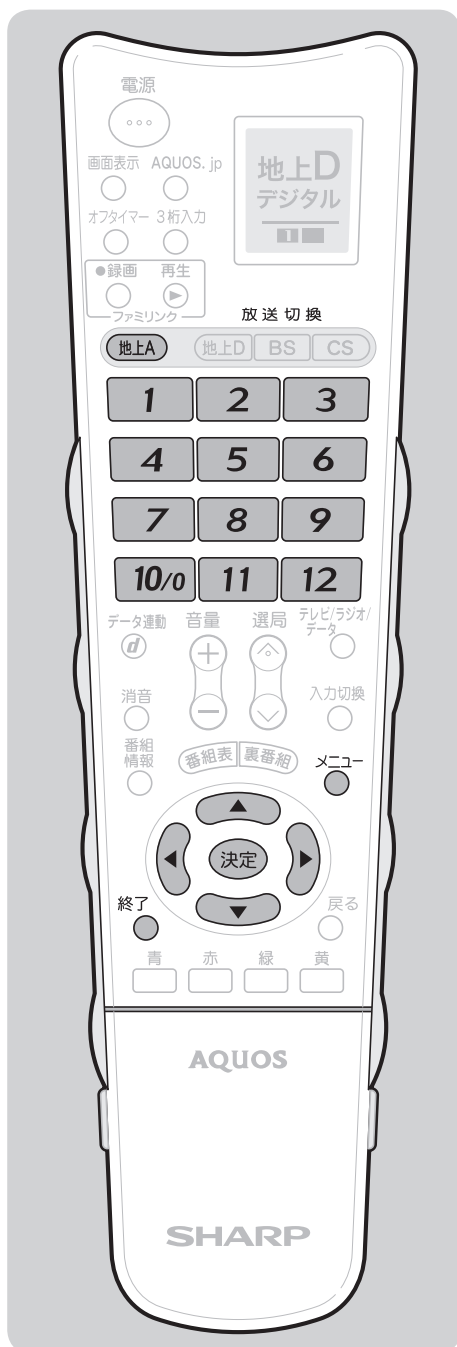

- 押すボタン

**1** 地上A 地上アナログ放送を選ぶ
- メニュー

**2** メニューを表示する
- 決定

**3** 「本体設定」－「チャンネル設定」を選ぶ

決定

決定する

本体設定 … チャンネル設定

音声調整 省エネ設定 本体設定 機能切換

地域設定

チャンネル設定

アンテナ設定
- 決定

**4** 「地上アナログ」で決定する
- 決定

**5** 「地上アナログー個別」を選ぶ

決定

決定する

地上アナログー自動

ー追加

ー地域番号

ー個別

各チャンネルごとにアナログ局を設定します。


する しない
- 決定

**6** 「する」を選ぶ


決定

決定する

## 地上アナログ放送のチャンネルの個別設定 (つづき)

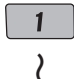
**7**  変更したい放送チャンネルを選ぶ

12

**8**  変更したい項目を選ぶ

(例) 受信チャンネルを変更する場合

メニュー [本体設定 ... チャンネル設定 ... 地上アナログ-個別]	
リモコン番号	5
受信チャンネル	5
チャンネル表示	5

**9**  画面の指示に従い、数値や項目を設定する

- ・ 詳しくは、前のページの表を参照してください。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。


**選局ボタン (緑) で CATV チャンネルを選局したいときは**

- CATV チャンネル (C13 ~ C63) は、工場出荷時にスキップ「する」の状態になっています。選局ボタン (緑) で選局したいときは、次の操作を行ってください。

押すボタン

**1** 前ページの手順 1 ~ 6 を行う

**2**  「リモコン番号」を選ぶ

**3**  スキップを解除したい CATV チャンネルを選ぶ

**4**  「スキップ」を選ぶ

**5**  「しない」を選ぶ

メニュー [本体設定 ... チャンネル設定 ... 地上アナログ-個別]	
リモコン番号	C13
受信チャンネル	C13
チャンネル表示	C13
受信調整	0 -64 +63
スキップ	● する ● しない

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。


### ★ おしらせ

**CATV (ケーブルテレビ) 放送について**

- ・ CATV のサービスが行われている地域のみ受信できます。
- ・ CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル (アダプター) が必要になります。詳しくは CATV 会社にご相談ください。
- ・ 本機の CATV チャンネルは、C13 ~ C63 チャンネルの範囲で選局できます。(CATV チャンネルを選ぶ ▶ 59 ページ)
- ・ 「受信チャンネル」の設定で、CATV チャンネルを設定すると、リモコンのチャンネルボタンで CATV チャンネルを選局できます。
- ・ 左上の手順 8 で「受信チャンネル」を選び、手順 9 で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。

# テレビを見る

<b>番組を選ぶ</b>	<b>58</b>
基本的な選びかた	58
その他の選びかた	59
デジタル放送の登録チャンネルについて	60
<b>電子番組表（EPG）を使う</b>	<b>62</b>
電子番組表とは	62
電子番組表(EPG)の見かた	62
電子番組表(EPG)で番組を選ぶ	64
電子番組表を活用するための設定	66
<b>視聴のための便利な機能</b>	<b>70</b>
地上アナログ放送の音声切換	70
デジタル放送の映像・音声・字幕の切換	71
2画面で見る	72
デジタル放送のテレビ連動データ放送の視聴	74
デジタル放送視聴中の番組情報の表示	74
ヘッドホン使用時の音声を設定する	75
ゲームの経過時間をお知らせする(ゲーム時間表示設定)	76
16:9映像を録画するときの画面サイズを設定する(録画画面サイズ設定)	76
起動時間を短くする(クイック起動設定)	76
画面に時刻を表示する(時刻表示)	76
時刻を合わせる(時刻設定)	77
タイマーで電源を入れる(オンタイマー設定)	77
<b>画面サイズの設定</b>	<b>78</b>
画面サイズを切り換える	78
画面サイズの自動切換(オートワイド機能)	79
<b>映像と音声の設定・調整</b>	<b>80</b>
AVポジション(記憶されたお好みの映像・音声設定を選ぶ)	80
映像調整	81
映像をすっきりさせる	83
音声調整	84
視聴環境に適した音質の設定	85
画面の位置を調整する(位置調整)	86
映像の向きを変える(映像反転)	86
音声だけを楽しむ(映像オフ)	86

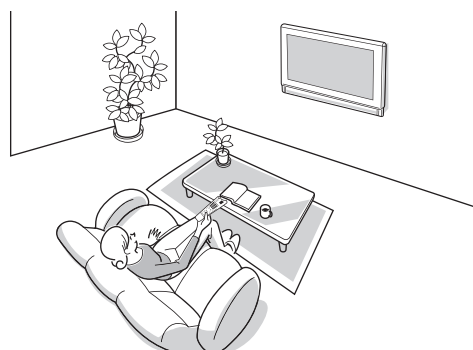


# 番組を選ぶ

## 基本的な選びかた

- リモコンを使って番組を選んでみましょう。

### 1. 放送の種類(ネットワーク)を選ぶ


#### ① 放送切換ボタンを押します。

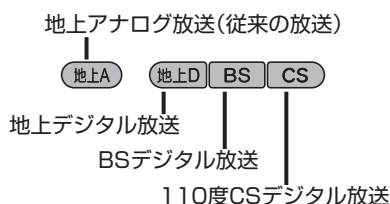


- ・ デジタル放送はB-CASカード(▶ 36 ページ)を挿入しないと視聴できません。

#### ② デジタル放送の場合はメディア(テレビ/ラジオ/データ)の選択ができます。

テレビ/ラジオ/データ を繰り返し押して選びます。

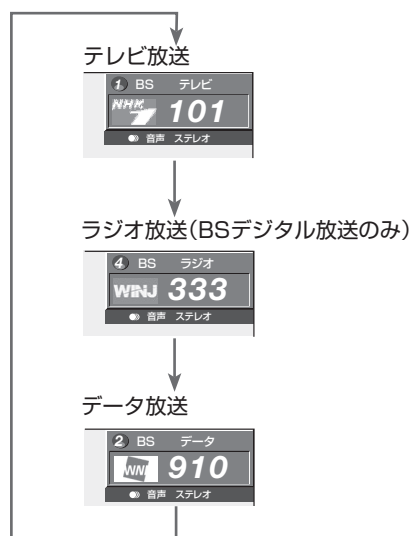

電源を入れてください。

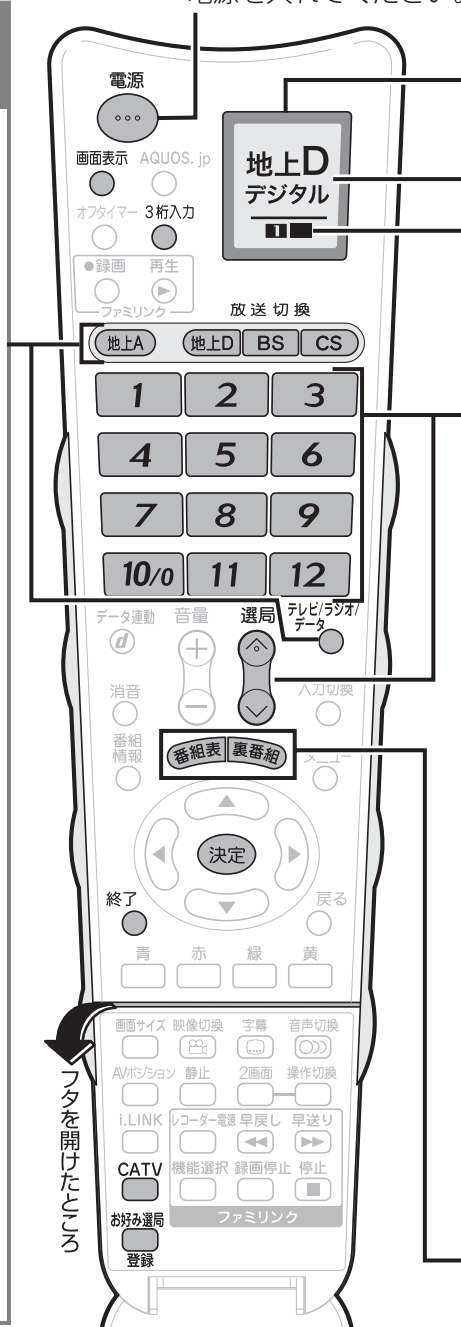


液晶表示部

放送切換ボタンで選んだ放送の種類  
リモコン番号

### 2. チャンネルを選ぶ

チャンネルボタンを押します。

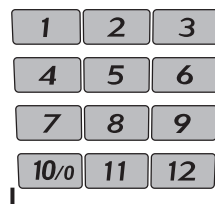

登録されているチャンネルの一覧も確認できます。(▶ 60 ページ)

- ・ チャンネルボタンには、各放送局のチャンネルが登録(設定)されており、ワンタッチ選局できます。
- ・ 液晶表示部に表示された放送のチャンネルが選局されます。

選局ボタン(緑)を押します。

選局 現在視聴している放送のチャンネルが選局されます。  
地上デジタル放送は、選局順が設定できます。(▶ 61 ページ)

デジタル放送は、電子番組表(EPG)や裏番組表(EPG)でも番組を選べます。(▶ 62-63 ページ)

### ★ おしらせ

放送の種類やチャンネルの確認のしかた

- 画面表示 を押すと、放送の種類やチャンネルをテレビ画面のチャンネルサインで確認できます。

▼ テレビ画面のチャンネルサイン



110度CSデジタル放送をはじめて選局するときは

- ・ ▶ 35 ページをご覧ください。


リモコンの液晶表示部について


- ・ 液晶表示部で、放送切換操作を確認できます。放送切換ボタンを押すと、選んだ放送の種類が表示されます。テレビの画面が切り換わらなくても表示は変わります。
- ・ 液晶表示部の下部には、リモコン番号(▶ 180 ページ)が表示されますので、他の AQUOS が誤って作動するのを防げます。
- ・ 液晶表示部は、何も操作しないで約 10 秒経過すると消灯します。


## その他の選びかた

### 3桁入力で選ぶ（デジタル放送のみ）


- 3桁チャンネル番号（デジタルチャンネル一覧▶ 61 ページ）を入力しても選局できます。

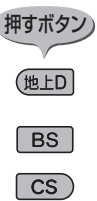**1**  **放送の種類を選ぶ**

**2**  **3桁入力欄を表示する**

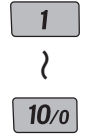**3**  **3桁チャンネル番号を入力する**  
 (例)BSデジタル放送の161チャンネル  
 (BS-iテレビ⑥)を選んでいるとき

3桁入力欄

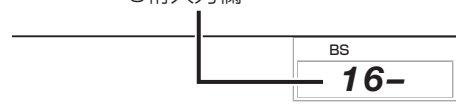


- ・ 間違った番号を入力した場合は、3桁入力ボタンを押してから入力しなおします。

#### ★ おしらせ


#### 地上デジタル放送の場合は


- ・ 地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送局がある場合は、4桁め（枝番）の選択画面が表示されます。数字ボタンで枝番を入力します。

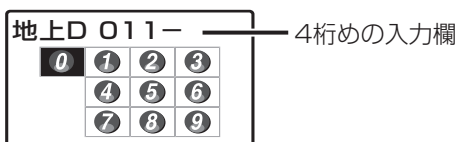

### CATV チャンネルを選ぶ

- CATV 放送を視聴するには、CATV 会社との契約が必要です。
- CATV チャンネルは工場出荷時、チャンネルスキップ「する」に設定されています。（解除のしかた▶ 56 ページ）
- 本機の CATV チャンネルは、C13～C63 チャンネルの範囲で選局できます。


**1**  **CATV を選ぶ**

**2**  **チャンネル番号を入力する**

### よく見るチャンネルの中から選ぶ（お好み選局）

- よく見るチャンネルを12局まで登録しておき、チャンネルボタンで選局できます。
- 地上デジタル、地上アナログ、BS デジタル、110度CS デジタルやテレビ、ラジオ、データを混在させた登録ができるので、放送の種類を切り換えずにチャンネルを換えられ、チャンネルが選びやすくなります。

**1**  **お好み選局／登録画面を表示する**

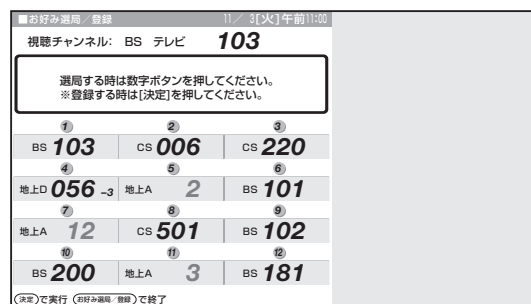


### 2 **1** チャンネルを選ぶ

- ・ 視聴したいチャンネルを直接選局できます。

#### ★ おしらせ

#### お好み選局／登録画面にチャンネルを登録する

- ① 登録したいチャンネルを選局する
- ② お好み選局／登録ボタンを押す
- ③ 決定を押す
- ④ 登録したい先のチャンネルボタンを押す（登録例）

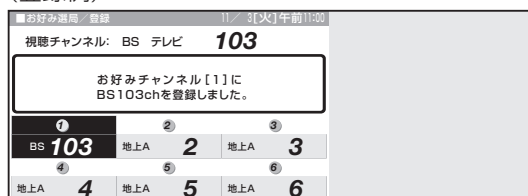




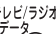







- ⑤ 終了ボタンを押し、画面表示を消す（押さなくても、しばらくすると画面表示は消えます。）

- ・ 登録したチャンネルを変更するには、上記①～⑤を行って、新たなチャンネルを登録しなおします。
- ・ お好み選局／登録画面は、工場出荷時には地上アナログ放送のチャンネルに設定されています。
- ・ お好み選局／登録ボタンを押して登録されたチャンネルの確認だけを行い、そのまま終了ボタンを押して終了することもできます。

## デジタル放送の登録チャンネルについて

● チャンネルボタンの登録内容が確認できます。また、現在の登録を変更することもできます。


### 登録チャンネルを確認する

- 1  **登録を確認したいデジタル放送を選局する**  
 **・ 確認したいデジタル放送の種類（地上デジタル放送／BS デジタル放送／110度CS デジタル放送）やメディア（テレビ／ラジオ／データ）を選びます。**  
 **・ 確認したいデジタル放送の種類（地上デジタル放送／BS デジタル放送／110度CS デジタル放送）やメディア（テレビ／ラジオ／データ）を選びます。**  

  - 2  **メニューを表示する**
  - 3  **「本体設定」－「チャンネル設定」を選ぶ**  
 **決定する**
- 
- 4  **「デジタル登録」を選ぶ**  
 **決定する**
  - 5  **「する」を選ぶ**  
 **決定する**  
**・ チャンネルの一覧が表示されます。**

(例)BSデジタル放送の、テレビ放送の一覧





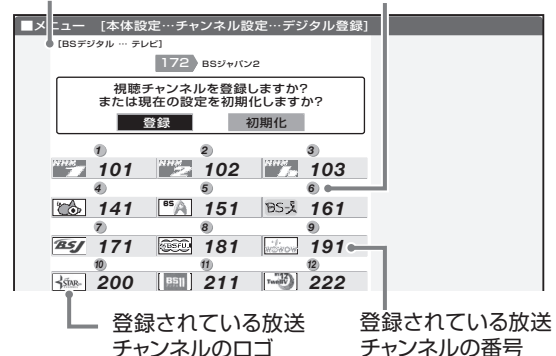





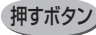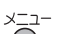

選ばれている放送の種類とテレビ／ラジオ／データの別


登録されているリモコンのチャンネルボタンの番号



- 登録されている放送チャンネルのロゴ
- 登録されている放送チャンネルの番号
- 終了する場合は、終了ボタンを押します。

### チャンネルを登録する

- 1  **登録したいチャンネルを選局する**
- 2  **メニューを表示する**
- 3  **「本体設定」－「チャンネル設定」を選ぶ**  
 **決定する**
- 4  **「デジタル登録」を選ぶ**  
 **決定する**
- 5  **「する」を選ぶ**  
 **決定する**
- 6  **「登録」を選ぶ**  
 **決定する**
- 7  **登録したいチャンネルボタンを押す**  
 **・ 10/0に登録したい場合は、10/0を押します。**

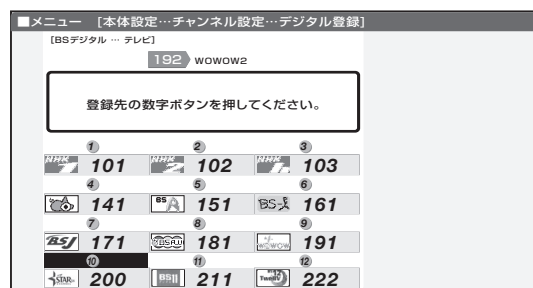

- 登録確認画面が表示されます。
- 終了する場合は、終了ボタンを押します。（押さなくても、しばらくすると画面表示は消えます。）

### ★ おしらせ

- 登録できるのは、各デジタル放送ネットワーク（地上、BS、CS）の各メディア（テレビ／ラジオ／データ）につき12局までです。
- 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、手順6で「初期化」を選び、決定ボタンを押します。
- 放送のないメディア（テレビ／ラジオ／データ）には切り換わりません。

## 工場出荷時のデジタルチャンネル一覧

## BS デジタル放送のチャンネル

チャンネル ボタン	テレビ		ラジオ		データ	
	チャンネル名	チャンネル 番号	チャンネル名	チャンネル 番号	チャンネル名	チャンネル 番号
<b>1</b>	NHK BS1	101	—	—	—	—
<b>2</b>	NHK BS2	102	—	—	ウェザーニュース	910
<b>3</b>	NHK h	103	—	—	—	—
<b>4</b>	BS 日テレ	141	WINJ	333	—	—
<b>5</b>	BS 朝日1	151	—	—	—	—
<b>6</b>	BS-iテレビ®	161	—	—	—	—
<b>7</b>	BS ジャパン	171	—	—	知求チャンネル	999
<b>8</b>	BS フジ・181	181	—	—	—	—
<b>9</b>	WOWOW	191	—	—	—	—
<b>10/0</b>	スターチャンネル	200	—	—	—	—
<b>11</b> ※	—	211	—	—	—	—
<b>12</b> ※	—	222	—	—	—	—

※ BSデジタル放送のチャンネルボタン**11**、**12**には将来放送が予定されているBSチャンネルが設定されます。

放送開始前にチャンネルボタン**11**、**12**に他のチャンネルを登録した後、もとの状態に戻す場合は、左記「チャンネルを登録する」の手順**6**で「初期化」を選び、決定ボタンを押してください。**1**～**12**のすべてのボタンが初期状態に戻されます。

## 110度CSデジタル放送のチャンネル

チャンネル ボタン	テレビ チャンネル番号
<b>1</b>	100
<b>2</b>	001
<b>3</b>	—
<b>4</b>	—
<b>5</b>	—
<b>6</b>	—
<b>7</b>	—
<b>8</b>	—
<b>9</b>	—
<b>10/0</b>	—
<b>11</b>	—
<b>12</b>	—

## 地上デジタル放送のチャンネル

チャンネル ボタン	チャンネル名	チャンネル 番号
<b>1</b>	NHK総合・東京	011
<b>2</b>	NHK教育・東京	021
<b>3</b>	—	—
<b>4</b>	日本テレビ	041
<b>5</b>	テレビ朝日	051
<b>6</b>	TBS	061
<b>7</b>	テレビ東京	071
<b>8</b>	フジテレビジョン	081
<b>9</b>	東京MXテレビ	091
<b>10/0</b>	—	—
<b>11</b>	—	—
<b>12</b>	放送大学	121

工場出荷時は関東の東京で受信できるチャンネルが登録されています。

## ★ おしらせ

- 左のチャンネル一覧は2007年6月現在のもので、変更されることがあります。
- 地上デジタル放送と110度CSデジタル放送には、ラジオ放送がありません。
- デジタル登録画面を表示中に、各放送切換ボタンまたはテレビ／ラジオ／データボタンを押すと、放送の種類とテレビ／ラジオ／データが切り換わり、その放送のデジタル登録画面が表示されます。
- 放送のないメディア（テレビ／ラジオ／データ）には切り換わりません。

## 地上デジタル放送の選局順の設定について

- 選局ボタン（緑）で地上デジタル放送の選局をするときの、放送局の順番を設定できます。
- メニューの「本体設定」－「チャンネル設定」－「地上デジタル」－「地上デジタル－選局順」で設定します。

項目	内容
モード1	電子番組表（EPG）に表示されている順番で選局します。
モード2	チャンネル番号（3桁）の順番で選局します。

# 電子番組表(EPG)を使う

## 電子番組表とは

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。
- 地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送では電子番組表(EPG)が送信されています。デジタル放送の受信中に「番組表」を押すと、電子番組表(EPG)が表示できます。
- 電子番組表(EPG)を使って番組を探したり、予約したり、番組情報を見たりできます。

## こんなことができます

### 基本の使いかた

- 電子番組表(EPG)で番組を選ぶ(▶ 64 ~ 65 ページ)
- 番組情報を見る(▶ 64 ページ)
- 放送中の他の番組(裏番組)を調べる(▶ 63 ページ)

### 番組の便利な探し方

- 分類(ジャンル)で番組を探す(▶ 65 ページ)
- 日時を指定して番組を探す(▶ 65 ページ)

### 電子番組表(EPG)を活用するための設定のしかた

- 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)を速く表示させる(▶ 66 ページ)
- 電子番組表(EPG)のジャンルアイコンを目立たせる(▶ 67 ページ)
- 電子番組表の表示のしかたを変える(▶ 68 ページ)

映画や音楽などジャンルごとの番組一覧を表示したり、一週間先までに放送される番組を確認できます。



## 電子番組表(EPG)の見かた

### 時間帯を縦に表示した場合

(モード3の例)

選択中の放送の種類とテレビ/ラジオ/データの種別 選択している日にち

### 時間帯を横に表示した場合

(モード1の例)

選択中の放送の種類とテレビ/ラジオ/データの種別 選択している日にち

## ★ おしらせ

- ・本機で電子番組表を表示できるのは、デジタル放送のみです。
- ・本書ではおもに BS デジタル放送の電子番組表の画面を表示例にしています。
- ・地上デジタル放送の電子番組表 (EPG) は、送信している各チャンネルから取得する必要があります。

## ● 電子番組表の表示内容について

## 表示される情報の期間

- ・テレビ放送……8 日分
- ・ラジオ放送……3 日分 (BS のみ)
- ・データ放送……最低 1 日分
- ・表示時間………3 時間または 6 時間 (表示のしかたによって変わります。▶ 68 ページ)

## 番組情報を示すアイコン

アイコン	項目
	視聴予約している番組
	録画予約 (VHSテープ予約) している番組
	録画予約 (ファミリンク[2] (i.LINK) 予約) している番組
	録画予約 (ファミリンク[1] (標準) 予約) している番組
	有料番組、またはPPV (ペイパービュー) 番組
	i.LINKによるデジタルコピーが禁止されている番組
	i.LINKによるデジタルコピーが1回のみ可能な番組

## ★ おしらせ


- ・電源を入れてからすぐに番組表ボタンを押すと、番組表の内容が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

## ジャンルを示すアイコン

アイコン	ジャンル	アイコン	ジャンル
	ニュース／報道		映画
	スポーツ		アニメ／特撮
	情報／ワイドショー		ドキュメンタリー／教養
	ドラマ		劇場／公演
	音楽		趣味／教育
	バラエティ		福祉

## ● 放送中の他の番組 (裏番組) を調べる

- 視聴中に **裏番組** を押すと、裏番組を一覧で確認できます。

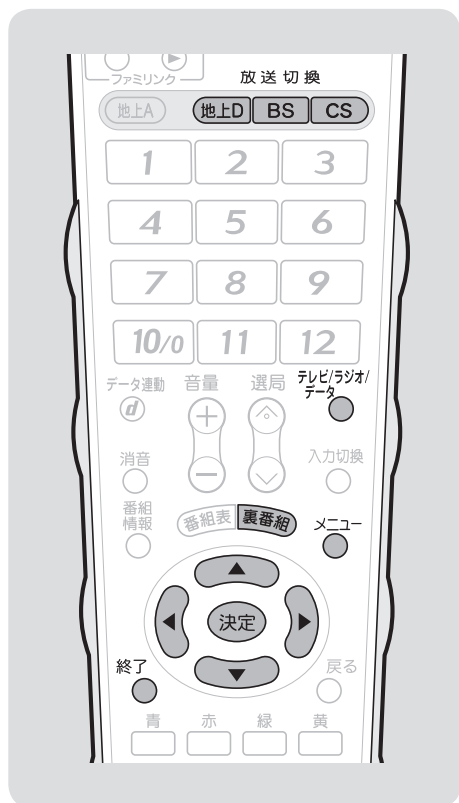

押すボタン

## 裏番組表を表示する

裏番組表 [BSデジタル ... テレビ]			
11/ 3 日 午前11:00			
101	NHK BS1	午前11:25～午前11:55	
	湾 街角ステーション		
102	NHK BS2	湾 純愛ドラマ総集編	
103	NHK h	湾 ニッポン温泉巡り	
141	BS 日テレ	湾 テレビでお買い物	
151	BS 朝日1	湾 勇者の食卓	
161	BS - テレビ8	湾 コレクション F	
171	BS ジャパン	湾 J-ショップ	
181	BS フジ181	湾 らくらくショッピング	
191	WOWOW	湾 シネマアイ	
200	スターチャンネル	湾 ラスト・サプライズ	

- ・上下カーソルボタンで裏番組を選び、決定ボタンで決定すると選んだ番組に切り換わります。

## ★ おしらせ

- ・地上 D・BS・CS のいずれのネットワークについても、また、テレビ・ラジオ・データのいずれのメディアについても、同じように裏番組表を表示できます。
- ・裏番組表を表示しているときに放送切換ボタン (地上 D・BS・CS)、テレビ／ラジオ／データボタンを押すと、他のネットワークやメディアの裏番組表に切り換えることができます。




## 2 見たい番組を選ぶ (時間帯を縦に表示した場合)



でチャンネル  
を選びます。

で時間帯を  
選びます。

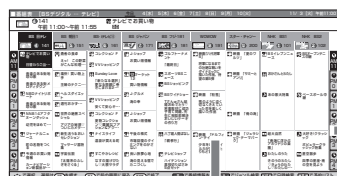

を押していくと、  
他の放送局の番組が  
表示されます。

を押していくと、  
先の日時の番組が  
表示されます。

## 3 決定する

- 放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が表示されます。
- 放送予定の番組を選んだときは、予約選択画面になります。(予約については▶ 94 ページをご覧ください。)

### ★ おしらせ

- 現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
- 電子番組表(EPG)の表示方式を切り換えることができます。(▶ 68 ページ)

## 分類(ジャンル)で番組を探す

押すボタン

### 1 赤ボタン(ジャンル検索)を押す

### 2 ジャンルを選ぶ

### 時間帯を選ぶ

### 決定する

### 3 見たい番組を選ぶ

### 決定する

- 黄ボタンを押すと、番組表示を次のページに送ることができます。前のページに戻るときは、緑ボタンを押します。



## 日時を指定して番組を探す


押すボタン

### 1 緑ボタン(日時検索)を押す

### 2 時間帯を選ぶ

### 決定する

- 緑ボタンと黄ボタンで日にちを変更できます。

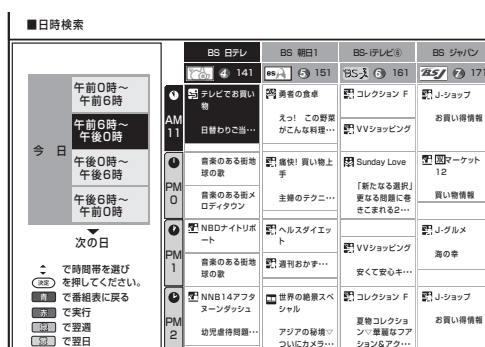

### 3 見たい番組を選ぶ

### 決定する

## 電子番組表を活用するための設定


- 電子番組表 (EPG) をもっと便利に利用するため、電子番組表の表示内容の設定を変更できます。



### 地上デジタル放送の電子番組表を速く表示させる



- 番組表取得設定 (地上デジタル放送の番組表取得設定) を「する」に設定すると、地上デジタル放送の電子番組表が電源待機中に自動取得されます。自動取得しておく、と、電子番組表 (EPG) の表示が速くなります。

押すボタン



1  メニューを表示する

2  「デジタル設定」－「番組表設定」を選ぶ  
 決定する

定	本体設定	機能切換	デジタル設定	お知らせ
			録画画面サイズ設定 [レターボックス]	
			デジタル音声設定 [PCM]	
			ダウンロード設定 [する]	
			番組表設定	
			通信設定	
			i.LINK設定	

3  「番組表取得設定」を選ぶ  
 決定する

番組表取得設定	地上デジタル放送の番組表を自動で取得しますか？
表示方式設定 ジャンルアイコン設定	
	<input type="button" value="する"/> <input type="button" value="しない"/>

4  「する」を選ぶ  
 決定する

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。


### ★ おしらせ

- ・ 番組表取得設定を「する」に設定した場合、リモコンで電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。(本機が放送局の番組情報を取得しているためです。) また、本体の電源スイッチで「切」にした場合は、番組情報を取得できません。

## 電子番組表 (EPG) のジャンルアイコンを目立たせる


- ジャンルアイコン設定で電子番組表のジャンルを示すアイコン (▶ 63 ページ) に濃淡を付けて、識別しやすくできます。


押すボタン

1  メニューを表示する


2  「デジタル設定」－「番組表設定」を選ぶ

 決定する

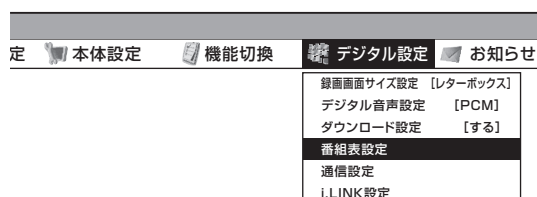


3  「ジャンルアイコン設定」を選ぶ

 決定する

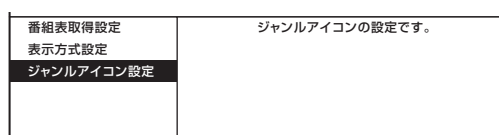

4  ジャンル名を選ぶ

 決定する

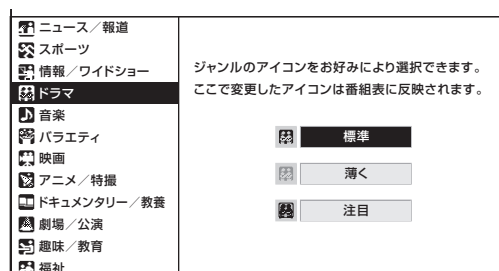


5  「標準」「薄く」「注目」のいずれかを選ぶ

 決定する

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## 電子番組表を活用するための設定 (つづき)

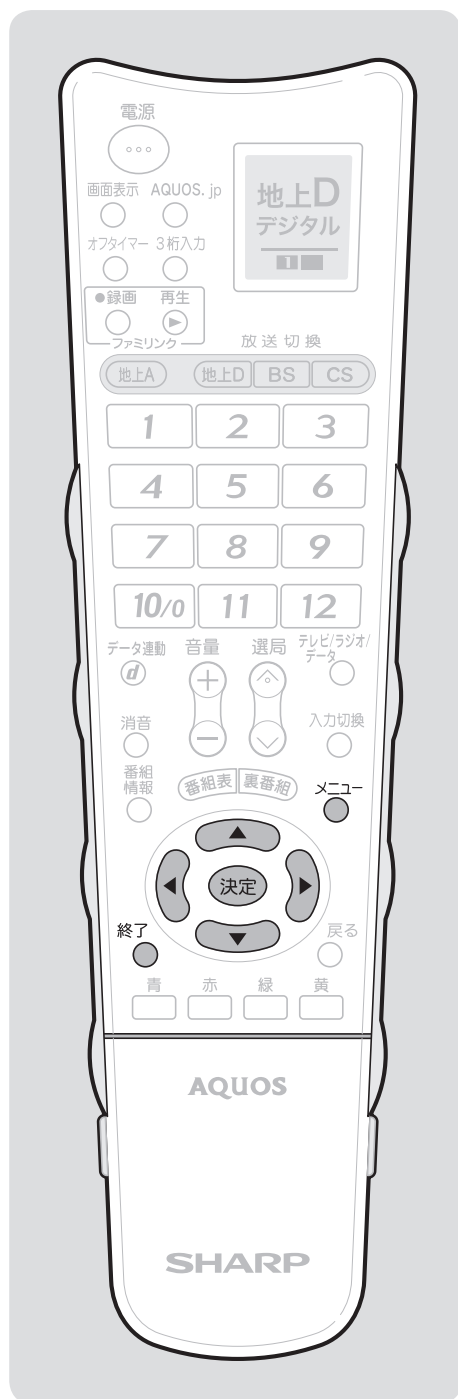

### 電子番組表の表示のしかたを変える

- 表示方式設定で、番組表に一度に表示できる範囲の設定や、チャンネルの横・縦の設定ができます。

押すボタン

1 メニューを表示する

2 「デジタル設定」－「番組表設定」を選ぶ  
 決定する

定	本体設定	機能切換	デジタル設定	お知らせ
			録画画面サイズ設定 [レターボックス]	
			デジタル音声設定 [PCM]	
			ダウンロード設定 [する]	
			番組表設定	

3 「表示方式設定」を選ぶ  
 決定する

番組表取得設定	番組表に一度に表示できる範囲を選択できます。
表示方式設定	モード1 縦にチャンネルを並べ横に6時間分を表示。
ジャンルアイコン設定	モード2 縦にチャンネルを並べ横に3時間分を表示。
	モード3 新聞のテレビ欄のように横に9チャンネル分を同時表示。
	モード4 新聞のテレビ欄のように横にチャンネルを並べ表示。

4 「モード1」「モード2」「モード3」「モード4」のいずれかを選ぶ

- ・「モード1」：縦にチャンネルを並べ横に6時間分を表示します。
- ・「モード2」：縦にチャンネルを並べ横に3時間分を表示します。
- ・「モード3」：新聞のテレビ欄のように横に9チャンネル分を同時表示します。  
(工場出荷時には「モード3」に設定されています。)
- ・「モード4」：新聞のテレビ欄のように横にチャンネルを並べ表示します。

決定する

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



# 視聴のための便利な機能

## 地上アナログ放送の音声切換

- 二重音声放送やステレオ放送の番組をご覧のとき、音声を切り換えて楽しめます。

### ★ おしらせ

#### 音声の見分けかた

- ・ 二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、テレビ画面のチャンネルサインの色で区別することができます。

#### ▼テレビ画面のチャンネルサイン


#### 二重音声放送のとき



#### ステレオ放送のとき



#### モノラル放送のとき

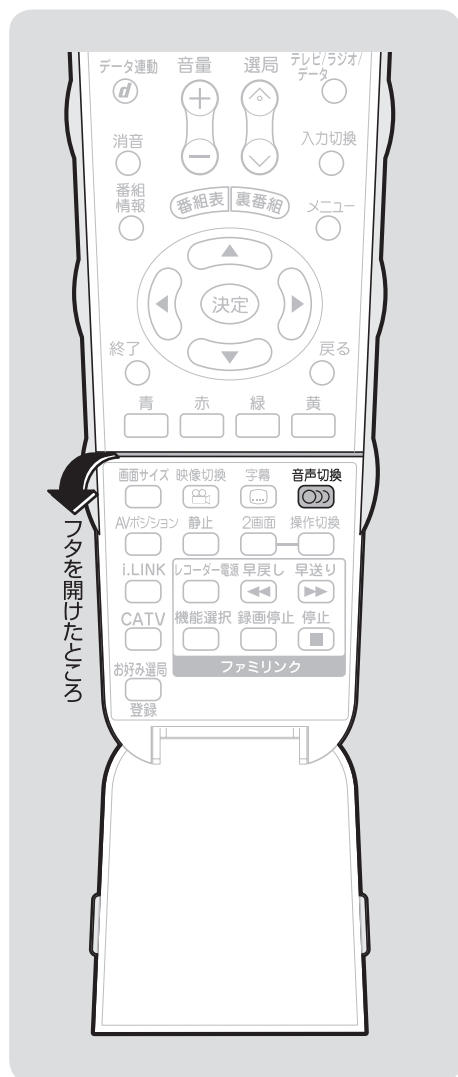

## 二重音声放送の音声切換


- ニュースや洋画などの二カ国語放送で、吹き替えの日本語（主音声）と英語などの外国語（副音声）の2種類の音声を楽しめます。

押すボタン



### お好みの音声を選ぶ

- ・ ボタンを押すたびに、つぎのように切り換わります。

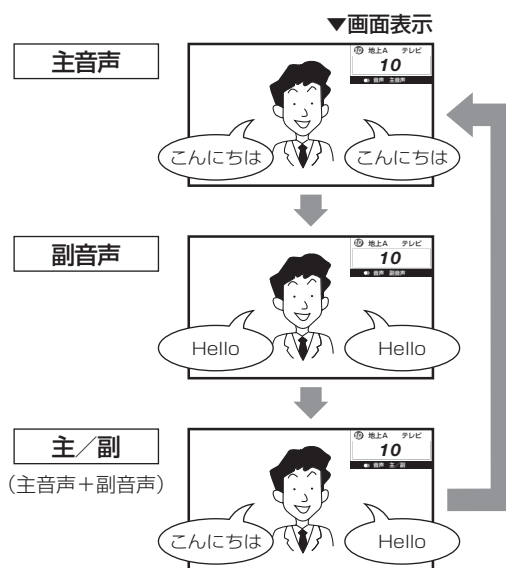

## ステレオ放送の音声切換


- ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」になります。
- 音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、ステレオ放送を受信してもモノラル音声になります。テレビ画面右上のチャンネルサインに「モノラル」と表示されます。ステレオ音声で聞くときは、再度音声切換ボタンを押して「ステレオ」に切り換えてください。

### ★ おしらせ

- ・ 雑音が多いときは、音声切換ボタンで「モノラル」にすると雑音が減って聞きやすくなることがあります。

## デジタル放送の映像・音声・字幕の切換

- 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)がある番組をご覧のとき、映像および音声を切り換えて楽しめます。
- 字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り換えて楽しめます。

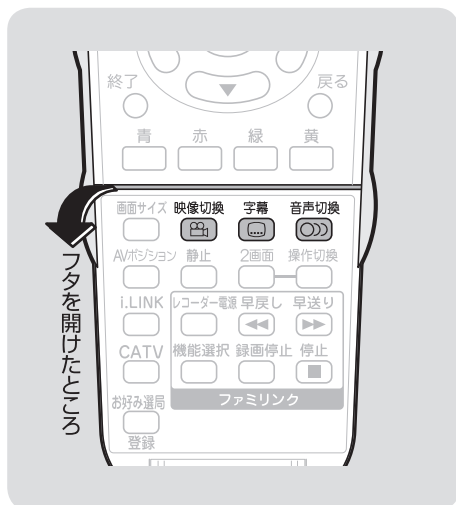

### ▼テレビ画面のチャンネルサイン



### ● 複数の映像を楽しむ

押すボタン



#### 映像を切り換える

- ボタンを押すたびに映像\*が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに映像表示が出ます。
- ※番組によって映像の数は異なります。

### ● 複数の音声を楽しむ

押すボタン



#### 音声を切り換える

- ボタンを押すたびに音声切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに音声表示が出ます。

マルチ音声番組のとき

→ 音声1 → 音声2～8\*

※番組によって音声の数は異なります。

二重音声番組のとき

→ 主 → 副 → 主/副 →

### ★ おしらせ

#### 音声の選択について

- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声1」が選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声を選択されます。
- 録画予約時に「詳細を設定する」を選択していない場合、二重音声の場合は、直前に視聴した音声で録画します。その他の場合は、「音声1」で録画します。
- デジタル放送は「モノラル」への切換えができません。

#### 字幕表示設定について

- メニューの「機能切替」－「字幕表示設定」で設定します。

項目	内容
する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 字幕のあるデジタル放送の番組で、字幕をつねに表示させます。</li> <li>● リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、複数の字幕の切換えができます。字幕表示は消えません。</li> </ul>
しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、字幕表示の入／切と複数の字幕の切換えができます。(工場出荷時の設定)</li> </ul>

### ● 字幕を表示する／複数の字幕を楽しむ


押すボタン



#### 字幕を表示する(切り換える)

- ボタンを押すたびに字幕を表示／非表示にします。(メニューの「機能切替」－「字幕表示設定」を「しない」に設定しているとき)
- 複数の字幕がある番組の場合は、メニューの「機能切替」－「字幕表示設定」を「する」に設定しておくと、ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。

## 2 画面で見る

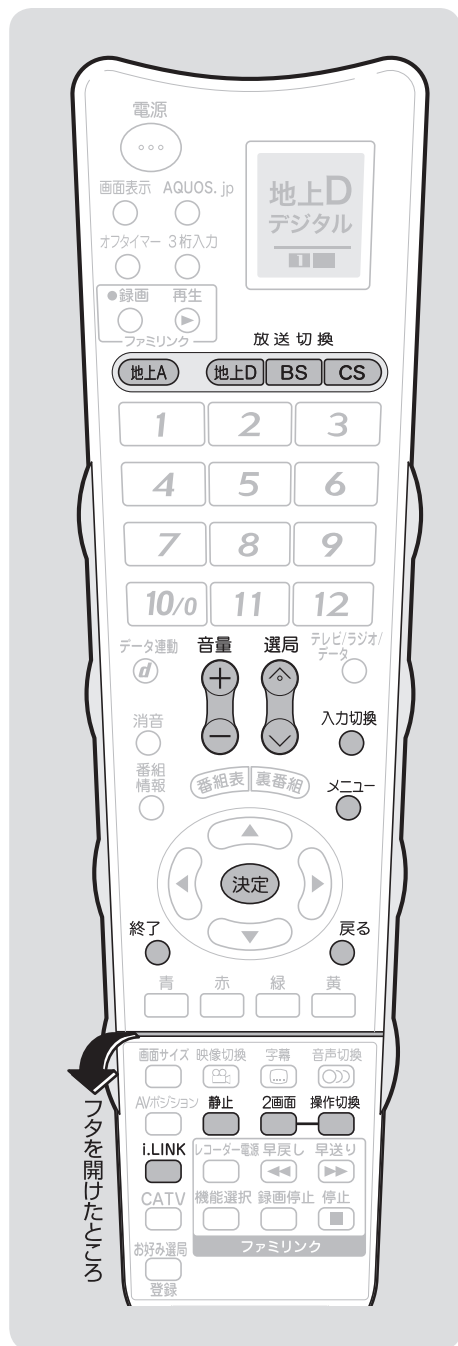


### ★ おしらせ

- 2画面機能を入／切すると、まれに画面や録画出力の映像が一瞬途切れた状態になることがあります。
- ハイビジョンの映像（1125i、750p、1125p）を2画面にしたときは16：9表示になります。
- 2画面表示中は、画面サイズボタンで画面サイズの切り換えができません。
- 2画面表示中はメニュー操作ができません。
- 2画面表示中は電子番組表やi.LINK操作パネルは表示できません。

### 2 画面表示と操作のしかた

- 本機は2つの異なる映像を同時に表示できます。
- 2画面のとき、「♪」マークのある操作画面は、チャンネルや入力の切り換えと音量調整ができます。

#### 1 2画面を表示する (2画面の表示例)

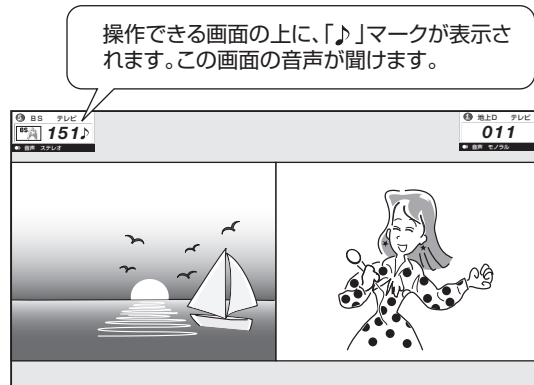

- 2画面表示中に予約録画が開始されたときは、1画面（操作画面）に戻ります。

#### 2 操作画面を切り換える

- 操作画面に「♪」が移動します。

##### 地上A 選局する

- 放送切換ボタンを押して放送を選びます。
- 選局（ハ順／V逆）ボタン（緑）を押すたびに、操作画面のチャンネルが選局されます。
- 入力切換ボタンを押すたびに、操作画面の入力が切り換わります。

##### チャンネルボタンでの選局について

チャンネルボタンでは、リモコンの液晶表示部に表示されている放送のチャンネルが選局されます。操作画面を切り換えた直後は、操作画面とリモコンの液晶表示部の放送の種類が異なるため、放送切換ボタンを押してから、チャンネルボタンを押してください。

#### 「♪」マークのある操作画面の音量を調整する

- ヘッドホン接続時、非操作側画面（「♪」マークのない側の画面）の音声を聞くことができます。（▶ 75 ページ）

#### 3 1画面に戻す

## 2画面の組合せ

- 2画面機能で表示できる画面は、画面の左右、放送や入力によって異なります。

(地上A=地上アナログ、地上D=地上デジタル)

		右画面			
		地上A	地上D	BS/CS	外部入力※1・2・5
左画面	地上A	×	○	○	○
	地上D	×	○※4	○※4	○
	BS/CS	×	○※4	○※4	○
	外部入力※5	×	○	○	○※3

- ※1 右画面には525i信号(地上アナログ放送と同じ画質)のみ表示できます。外部入力で高解像度信号(525p/1125i/750p/1125p)が入力されている場合は、表示できません。ただし、i.LINK入力は表示できます。
- ※2 入力4、5、6は左画面のみです。
- ※3 同じ外部入力どうしの2画面表示はできません。
- ※4 デジタル放送どうしの2画面のときは、データ放送画面は左画面のみ表示されます。データ放送を表示できる画面には「♪」マークの隣に「d」マークが表示されます。
- ※5 入力7は2画面表示できません。  
IrSS™のときは2画面表示できません。

## 視聴中の画面を静止させる

- いま見ている放送や映像を静止できます。料理番組のメモをとったりするときに便利です。

押すボタン



### 視聴中に映像を静止させる

- 動画と静止画の2画面になります。

動画(左画面)      静止画(右画面)




- 静止画表示中に決定ボタンを押すと、そのときに表示されていた動画が新しい静止画として表示されます。
- 1画面に戻すには戻るボタン、終了ボタンまたは静止ボタンを押します。

## ★おしらせ


- 録画予約実行中、デジタル固定中、i.LINK録画中に2画面にすると、録画中の画面が右側に表示されます。右側の画面を他の放送や外部入力に切り換えることはできません。(右側の画面を操作画面にしているときに選局などの操作をすると、「予約を解除しますか?」という画面を表示します。)

録画予約実行中、デジタル固定中、i.LINK録画中

録画中の画面

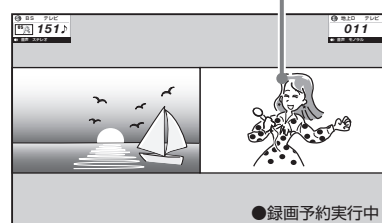

- テレビとインターネットを同時に表示することもできます。(▶ 154 ページ)
- 2画面表示中も、裏番組ボタンを押すと裏番組表(▶ 63 ページ)を表示できます。

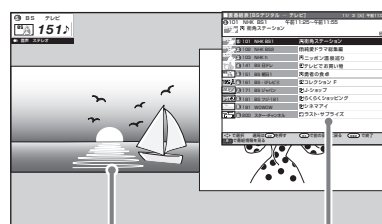

操作画面

操作画面の裏番組表


- 裏番組表で見たい番組を選んで決定ボタンを押すと、操作画面が選んだ番組になります。

## ★おしらせ

- 静止画表示中に選局や入力切換えをしたりメニューボタンを押すと、1画面に戻ります。  
静止画表示中の画面サイズ切換えはできません。またi.LINKボタンを押すと、1画面に戻ります。
- 静止画表示後、30分経過すると自動的に1画面に戻ります。

## デジタル放送のテレビ連動データ放送の視聴

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、連動データ放送が視聴できます。

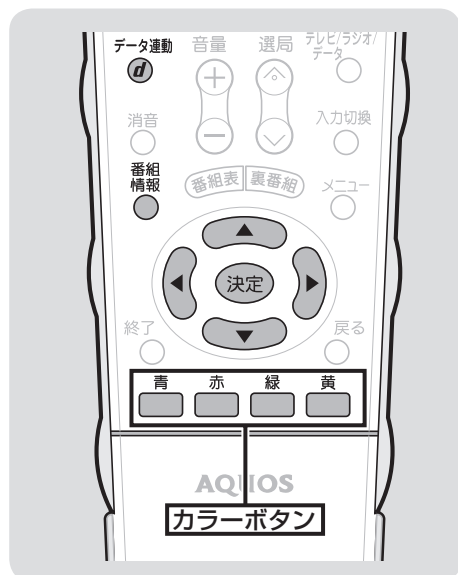

### データ放送画面を表示する



連動データ放送を含む番組の視聴中に、連動データ放送の画面を表示する



- ・ テレビ放送に戻すときは、もう一度データ連動ボタンを押します。

### ★ おしらせ

- ・ 電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた直後は、データ連動ボタンを押しても連動データ放送画面が表示されることがあります。この場合は、約20秒待ってからもう一度データ連動ボタンを押してください。（表示されるまでの時間は、放送内容によって異なります。）

### データ放送画面の基本操作

- データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なりますので、画面の表示に従って操作してください。
- たとえば、カーソルボタン（上・下・左・右）で画面の項目を選んで決定したり、カラーボタン（青・赤・緑・黄）で対応する項目を選んだりして操作します。

## デジタル放送視聴中の番組情報の表示

- デジタル放送の番組視聴中に番組情報が表示できます。

### ★ おしらせ

#### 番組名表示設定


- ・ 選局したときに番組名を表示するようにも設定できます。
- ・ メニューの「機能切替」－「番組名表示設定」で設定します。

項目	内容
する	番組を選局したときに番組タイトルや放送時間が画面に表示されます。
しない	何も表示しません。



### デジタル番組の視聴中に番組情報を表示する


（番組情報の画面例）

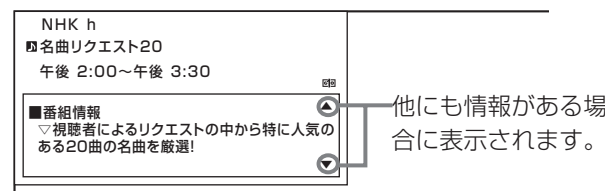

- ・ 番組情報の右側に▲▼マークがある場合は、上下カーソルボタンで表示の送り・戻しができます。
- ・ 番組情報を消すときは、もう一度番組情報ボタンを押します。

# ヘッドホン使用時の音声を設定する


- ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッドホン端子から出る音声を切り換えます。

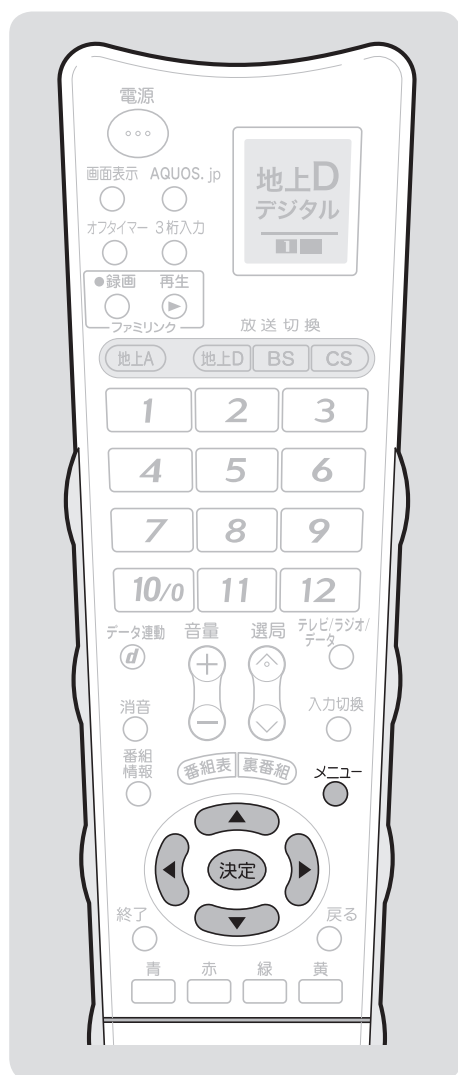




## ★ おしらせ

- 1画面で「モード2」を選んでいるとき、2画面で「モード2」または「モード3」を選んでいるときは、スピーカーの音量を変えるにはリモコンの音量ボタン(青)を、ヘッドホンの音量を変えるには本体側面の音量ボタンを操作します。
- 2画面で本体側面の選局ボタン・入力切換ボタンを押すと、操作画面側が切り換わります。
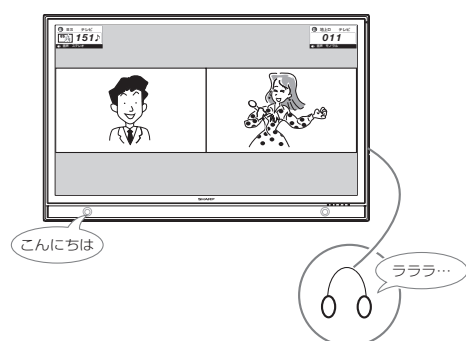
## 2画面で「モード3」を選んだとき

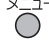

- 1  メニューを表示する
- 2  「機能切換」－「ヘッドホン設定」を選ぶ  
 決定する



ヘッドホン使用時の音声出力を切り換えます。	
モード1	ヘッドホンからのみ音声が出力されます。(スピーカーからは音が出ません)
モード2	ヘッドホンとスピーカーの両方から同じ音声が出力されます。
モード3	1画面時はヘッドホンからのみ出力され、2画面時は操作側音声はスピーカーから出力され、非操作側音声はヘッドホンから出力されます。

## 1画面でヘッドホンを使用しているとき

項目	スピーカー	ヘッドホン
モード1 (スピーカーから音を出さない)	× (出力されません)	見ている画面の音声
モード2 (スピーカーだけでは聞きづらい方と、スピーカー音量を大きくし過ぎたくない方とが一緒に楽しむ)	見ている画面の音声	見ている画面の音声 ※
モード3 (スピーカーから音を出さない)	× (出力されません)	見ている画面の音声

## 2画面でヘッドホンを使用しているとき

項目	スピーカー	ヘッドホン
モード1 (スピーカーから音を出さない)	× (出力されません)	操作画面(「♪」マークのある側)の音声
モード2 (スピーカーだけでは聞きづらい方と、スピーカー音量を大きくし過ぎたくない方とが同じ画面の音声を一緒に楽しむ)	操作画面(「♪」マークのある側)の音声	操作画面(「♪」マークのある側)の音声 ※
モード3 (ヘッドホンとスピーカーで別々の画面の音声を楽しめる)	操作画面(「♪」マークのある側)の音声	非操作画面の音声 ※

- 3  「モード1」「モード2」「モード3」のいずれかを選ぶ  
 決定する

※マークの状態では、ヘッドホンをつないだときに、消音ボタンでヘッドホン出力を停止できません。

## ゲームの経過時間をお知らせする(ゲーム時間表示設定)

- ゲームに夢中で時間を忘れてしまうことのないように、経過時間を知らせてくれる機能です。
- メニューの「機能切換」－「ゲーム時間表示設定」で設定します。



### ★★ 重要

- ・経過時間を表示させたいときは、ゲームを始める前に、ゲーム機をつないだ入力の AV ポジション（▶ 80 ページ）を「ゲーム」にしてください。
- ・外部入力視聴時のみ有効です。

項目	内容
する	外部入力でゲームモードに設定されているときに、ゲームを始めてから 30 分経過するたびにメッセージが表示されます。
しない	何も表示しません。

## 16:9 映像を録画するときの画面サイズを設定する(録画面面サイズ設定)

- 本機で受信したデジタル放送の 16:9 映像を録画機器に録画するときの画面サイズを設定できます。
- メニューの「デジタル設定」－「録画面面サイズ設定」で設定します。

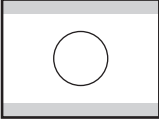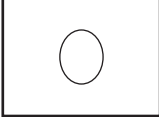項目	内容
レターボックス	4:3 のテレビで見たとき、画面の上下に黒い幕が入った元の映像と同じ 16:9 映像を表示します。 
スクイーズ	4:3 のテレビで見たとき、横方向に圧縮された映像になります。 

### ★ おしらせ

- ・録画した映像を 4:3 のテレビで見る場合に必要の設定です。本機で見る場合は 16:9 映像のまま見ることができますので、設定を変える必要はありません。
- ・テレビ視聴時に設定できます。
- ・録画予約実行中、デジタル固定中は設定できません。

## 起動時間を短くする(クイック起動設定)

- リモコンで電源を「入」にしてからの本機の起動時間を短くします。
- メニューの「本体設定」－「クイック起動設定」で設定します。

項目	内容
しない	クイック起動しません。
する(常に有効)	電源切時に常に有効にします。「しない」のときより待機時の消費電力が増えます。
する(2 時間のみ有効)	電源切後 2 時間のみ有効にします。「する(常に有効)」のときより、待機時の消費電力が抑えられます。

## 画面に時刻を表示する(時刻表示)

### ★★ 重要


- ・デジタル放送が受信できないなど、時刻が自動設定されないときは、メニューの「本体設定」－「時計設定」－「時刻設定」で時刻を合わせておいてください。（▶ 77 ページ）

### 時刻表示のしかたを選ぶ

- メニューの「本体設定」－「時計設定」－「時刻表示」で設定します。

項目	内容
する	画面表示ボタンを押すたびに、現在時刻を表示／非表示にします。
する(30 分ごと)	毎時 00 分と 30 分に現在時刻を表示します。
しない	表示しません。

- 画面表示ボタンを押すごとに、以下のように表示が変わります。






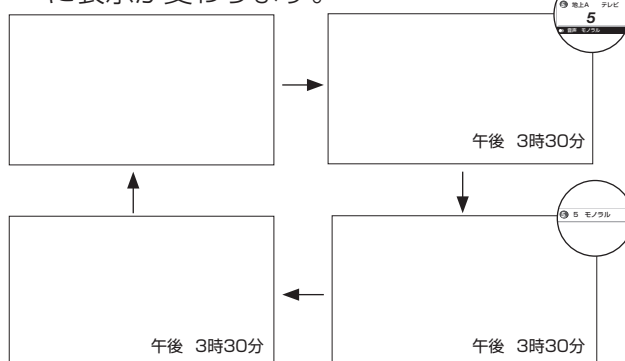





# 画面サイズの設定

## 画面サイズを切り換える

● 映像の種類 (▶ 93 ページ) によって、選べる画面サイズは異なります。

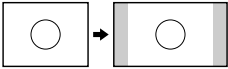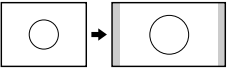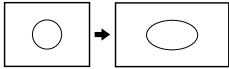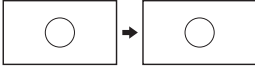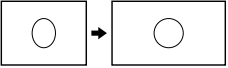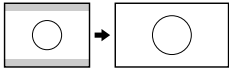ノーマル	スマートズーム	ワイド
通常のテレビ(4:3サイズ)の映像をそのまま映します。 	通常の4:3映像をより自然に拡大して映します。 	通常の4:3映像を画面いっぱいに映します。 
Dot by Dot/アンダースキャン	フル	シネマ
入力信号どおりの映像で映します。 16:9      16:9 	16:9から4:3に圧縮された映像をもとの16:9に戻して画面いっぱいに映します。 	シネスコまたは16:9サイズの映画ソフトを画面いっぱいに映します。 

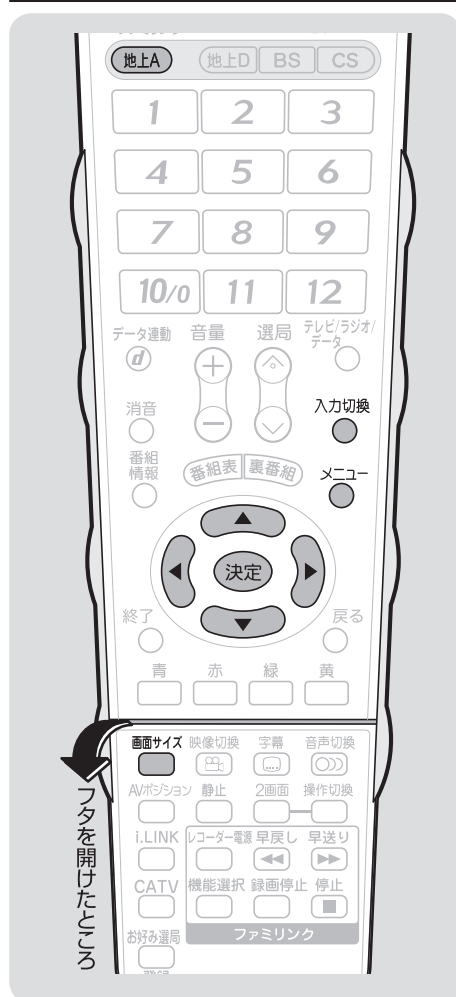

- 画面サイズ** 画面サイズ切換メニューを表示する  
・表示中につぎの操作を行います。
- 画面サイズ** お好みの画面サイズを選ぶ  
・上下カーソルボタンでも選べます。

画面サイズ切換
ノーマル
スマートズーム
ワイド
<b>シネマ</b>
フル

映像の種類	選択できる画面サイズ
525i 地上アナログ放送 ビデオ映像など 525p	ノーマル → スマートズーム フル ← シネマ ← ワイド ←
1125i ハイビジョン	フル1 → フル2 → Dot by Dot (1080i)* (1035i)* シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←
1125p ハイビジョン	フル → Dot by Dot シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←
750p ハイビジョン	フル → アンダースキャン シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←

※ 1080i と 1035i は、本機の画面表示 (チャンネルサイン) ではどちらも「1125i」と表示されます。

### ★★ 重要


- 本機の画面サイズ切換機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- ワイド映像でない通常 (4:3) の映像を、画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- 画面サイズ変更前の映像信号によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
- 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換え、位置調整 (▶ 86 ページ) で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能 (オートワイド機能を含む) を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

## 画面サイズの自動切換（オートワイド機能）


- オートワイド機能は、オリジナル映像の種類によって、映像を最適な画面サイズで表示する機能です。デジタル放送視聴時は選択できません。

### オートワイド機能を働かせたときの画面表示例

上下に黒い帯の入った映像の場合

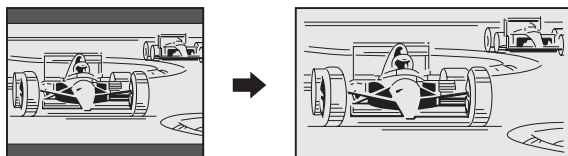

横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)の場合  
(映像判別を除く)

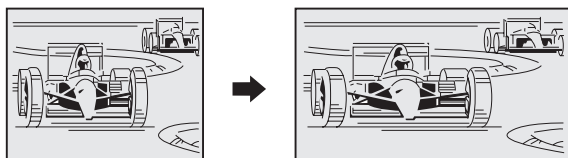

項目	内容
映像判別	受信している地上アナログ放送や入力1～6から入力された映像の上下に黒い幕があるとき、画面サイズを自動的に「シネマ」(▶ 78 ページ) にします。
S2 対応 (入力選択が「ビデオ映像」以外のとき)	入力2のS2映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。
D 端子識別 (入力選択が「ビデオ映像」以外のとき)	入力1・2・3のD映像端子と外部機器との接続に使うケーブルの種類により、画面サイズの判定方法を変えます。D端子ケーブルのときは「する」に、D-コンポーネント変換ケーブルのときは「しない」に設定します。
HDMI 識別	入力4・5・6から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。

#### ★ おしらせ

- ・ビデオ機器やゲーム機などをS2映像端子やD映像端子で接続した場合でも、機器やソフトなどによってはオートワイド機能が働かない場合があります。
- ・映像判別は、D端子から入力された映像が525p、1125i、750p、1125pの場合は動きません。また、HDMI端子から入力された映像が、1125i、750p、1125pの場合も動きません。
- ・S2対応を設定しても、入力された映像によっては最適な画面サイズにならない場合があります。

### オートワイド機能が働かないようにするには

- ・オートワイド機能が働いているときに、画面が大きくなったり小さくなったりすることがあります。これは最適な画面サイズを探すために起こる現象で、故障ではありません。気になる場合は、手順4～5ですべての項目の設定を「しない」にしてください。

- 押すボタン

地上A 入力切換

**1** 設定したい放送や入力に切り換える

映像判別を設定するとき

  - ・地上アナログ放送を選局するか、入力1～6に切り換えます。

S2 対応を設定するとき

  - ・S端子ケーブルをつないだ入力2に切り換えます。

D 端子識別を設定するとき

  - ・D端子ケーブルまたはD-コンポーネント変換ケーブルをつないだ入力1・2・3に切り換えます。

HDMI 識別を設定するとき

  - ・HDMIケーブルをつないだ入力4・5・6に切り換えます。
- メニュー

**2** メニューを表示する
- 決定

**3** 「本体設定」－「オートワイド」を選ぶ

決定する



- 決定


**4** 設定したい項目を選ぶ

決定する
- 決定

**5** 「する」を選ぶ

決定する

(例)映像判別の場合

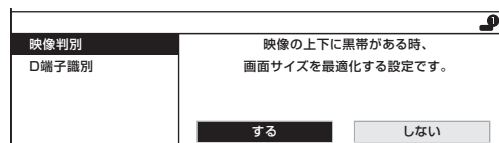

- ・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## AV ポジション（記憶されたお好みの映像・音声設定を選ぶ）

項目	内容
ダイナミック (工場出荷時の設定)	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。
標準	映像や音声の設定がすべて標準値になります。
映画	コントラストを抑えることにより、暗い映像を見やすくします。
ゲーム	テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。
PC	PC 用の画面モードです。
xvYCC*	広い色空間を持つ規格の xvYCC に対応します。
AV メモリー	各入力ごとにお好みの調整内容を記憶できます。
ダイナミック (固定)	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。 この設定のときは、映像調整や音声調整ができません。

※ xvYCC信号とは、従来テレビで使われている色信号では再現できなかった色を表現するための信号です。



### ★ おしらせ

- AV ポジションの「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「xvYCC」は、映像調整（▶ 81 ページ）を行うと、行った調整が反映されたまま記憶されます。入力切換を行っても、「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「xvYCC」は、それぞれ記憶された設定で調整されます。
- 各入力ごとに個別の調整を用意したいときは、「AV メモリー」で設定してください。
- AV ポジションは各入力ごとに別のものを選べます。（例えば、テレビは「標準」、入力 1 は「ダイナミック」など）ただし、i.LINK 入力の場合はテレビのときと同じ AV ポジションになります。
- インターネットまたは IrSS™ 画面のとき、「映画」と「ゲーム」は選べません。
- 「PC」は入力 4～7 選択時に表示されます。
- 「xvYCC」は、入力 4～6 選択時で xvYCC 信号が入力されている時のみ選択できます。
- xvYCC 信号が入力されると AV ポジションが自動で切り換わります。

### 1 AV ポジション

#### AV ポジションを表示する


- 画面左下に現在の AV ポジションが表示されます。



### 2 AV ポジション

#### 表示が出ている間に再び AV ポジション ボタンを押し、お好みの設定を選ぶ

- ボタンを押すたびに、AV ポジションがつぎのように切り換わります。

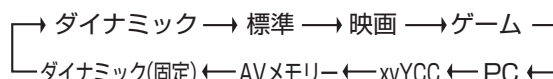

番組や入力の内容に合った映像や音声でご視聴いただけます。





## 映像調整（つづき）

### プロ設定の項目

項目	内容
カラーマネージメント※1	色の構成要素となる6つの系統色を調整し、色相・彩度・明度を変化させます。
色温度	青みがかった白（色温度：高）にするか、赤みがかった白（色温度：低）にするかを調整します。
ディテール強調	微小信号レベルを検出し、細部を強調します。
QS 駆動（120Hz）	動きの速い映像をくっきりと、より見やすくする機能です。（QS…クイックシュート）映像によっては効果が得にくい場合があります。
アクティブコントラスト	シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。
I/P 設定	「動画より」の設定（通常のテレビ放送やビデオなどをきめ細かい映像で楽しむモード）と「静止画より」の設定（静止画やグラフィックなどの画像を、チラツキのないなめらかな映像で楽しむモード）を切り換えます。 元がプログレッシブの映像（525p、750p、1125p）および PC 入力では、選択できません。
フィルムモード	フィルム収録のDVDなど、元信号が24コマ/秒の映像を高画質で再生します。 AVポジションが「ゲーム」のとき、元がプログレッシブの映像（525p、750p、1125p）および PC 入力では、選択できません。
3次元設定	映像素材に応じた設定にすると、画質が改善されます。 地上アナログ放送、ビデオ映像以外を視聴しているときは、選択できません。
モノクロ	白黒映像にします。
明るさセンサー設定	明るさセンサー「入」時の、稼動範囲の上限と下限をおこのみの値に設定できます。 周囲の明るさにもよりますが、設定範囲が少ない場合は、明るさセンサーが働きません。

各設定値・設定項目については、「メニュー項目一覧」（▶ 182・184 ページ）をご覧ください。

※1 カラーマネージメントの調整項目について  
例：色相の調整の場合


系統色	調整 -30.....0.....+30
R(赤)	マゼンタに近づく ↔ 黄に近づく
Y(黄)	赤に近づく ↔ 緑に近づく
G(緑)	黄に近づく ↔ シアンに近づく
C(シアン)	緑に近づく ↔ 青に近づく
B(青)	シアンに近づく ↔ マゼンタに近づく
M(マゼンタ)	青に近づく ↔ 赤に近づく

### ★ おしらせ

- AV ポジションごとに、お好みの映像調整を記憶できます。さきにAVポジション（▶ 80 ページ）を選んでから映像調整してください。
- QS 駆動（120Hz）の設定を「アドバンス」または「スタンダード」にすると映像が乱れる場合があります。その場合は「しない」にしてください。

### 明るさセンサーを「入：表示あり」にすると


- 自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。

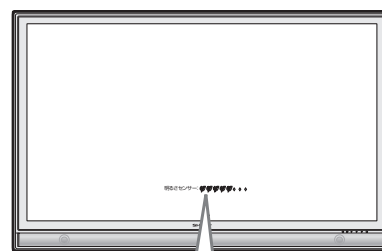

明るさセンサー：●●●●●●●●

※メニュー表示中は表示されません。

- 明るさセンサー受光部の前にものを置いたりすると、明るさを感知できなくなります。
- 明るさセンサーを「入」または「入：表示あり」に設定すると、明るさセンサーランプが点灯します。

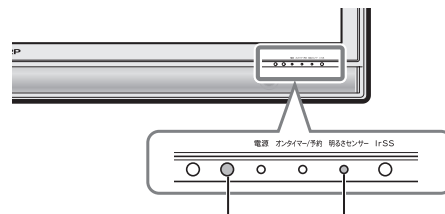


明るさセンサー受光部    明るさセンサーランプ

### 工場出荷時の設定に戻したいときは

- ▶ 81 ページの手順 4 で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

## 映像をすっきりさせる

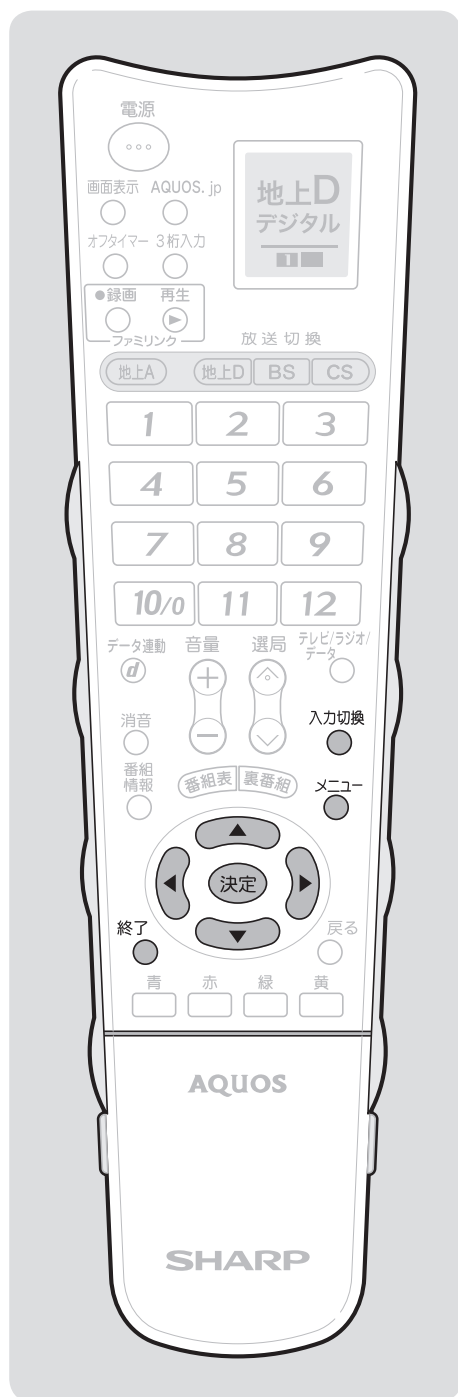

### 映像をすっきりさせる (3次元ノイズリダクション)

- ビデオなどの再生映像を、すっきりさせる機能です。
- テレビ、ビデオ各入力ごとに個別に設定できます。

押すボタン

- 1 入力切換 設定したい入力に切り換える
- 2 メニュー メニューを表示する
- 3 「機能切替」-「3次元ノイズリダクション」を選ぶ  
決定 決定する
- 4 「強」または「弱」を選ぶ  
決定 決定する  
・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### MPEGノイズを低減する (MPEGノイズリダクション)

- デジタル圧縮で発生したブロックノイズや文字のエッジ部分に発生しやすいモスキートノイズを低減します。
- テレビ、ビデオ各入力ごとに個別に設定できます。


押すボタン

- 1 入力切換 設定したい入力に切り換える
- 2 メニュー メニューを表示する
- 3 「機能切替」-「MPEGノイズリダクション」を選ぶ  
決定 決定する
- 4 「強」または「弱」を選ぶ  
決定 決定する  
・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。


## 音声調整

- 選択している AV ポジションの音声を調整できます。
- お客様が実際にお使いの音量で調整してください。

項目	内容
高音	高音を調整できます。
低音	低音を調整できます。
バランス	左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。
サラウンド	内蔵のスピーカーで臨場感あふれるマルチチャンネルサラウンド空間を実現します。
リセット	音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。

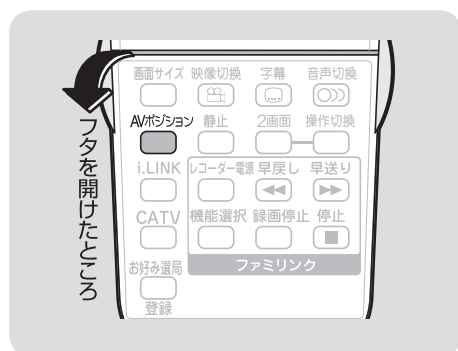

- 1** AVポジション ボタンを押す  
音声調整をしたい AV ポジションを選ぶ
- 2** メニュー ボタンを押す  
メニューを表示する
- 3** 左右カーソルボタンを押す  
「音声調整」を選ぶ

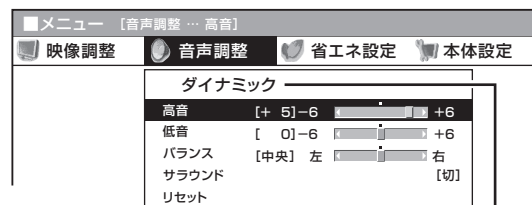

選択中のAVポジションが表示されます。

### ★ おしらせ

- ・ 次の場合は音声調整が行えません。
  - ・ AV ポジションを「ダイナミック（固定）」にしているとき
  - ・ ヘッドホンを接続しているとき（「ヘッドホン設定」が「モード2」のときを除く）
  - ・ 入力2 端子設定を「モニター出力（可変）」に設定しているとき
  - ・ ファミリンク機能選択メニューで「AQUOS オーディオで聞く」に設定しているとき
- ・ ヘッドホンで音声を聴いているときは、サラウンドの効果が得られません。
- ・ モニター出力（録画出力）／入力2 端子からの音声出力、デジタル音声出力（光）端子からの出力では、サラウンドの効果が得られません。
- ・ 放送や DVD などのコンテンツによっては、サラウンドの効果が得られないことがあります。その際はサラウンドを「切」にしてお楽しみください。
- ・ AV ポジションごとに、お好みの音声調整を記憶できます。さきに AV ポジション（▶ 80 ページ）を選んでから音声調整を行ってください。

### 工場出荷時の設定に戻したいときは

- ・ 手順 4 で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。  
左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

- 4** 左右カーソルボタンを押す  
調整したい項目を選ぶ

- 5** 左右カーソルボタンを押す  
「高音」「低音」「バランス」を設定する場合  
左右カーソルボタンでお好みの設定にする

### 「サラウンド」を設定する場合


- 決定 ボタンを押す
- 左右カーソルボタンを押す  
「入」または「切」を選ぶ
- 決定 ボタンを押す

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

設定範囲については、▶ 182ページをご覧ください。

## 視聴環境に適した音質の設定

- この機能は、当社が開発した視聴環境に適した音質の設定機能です。

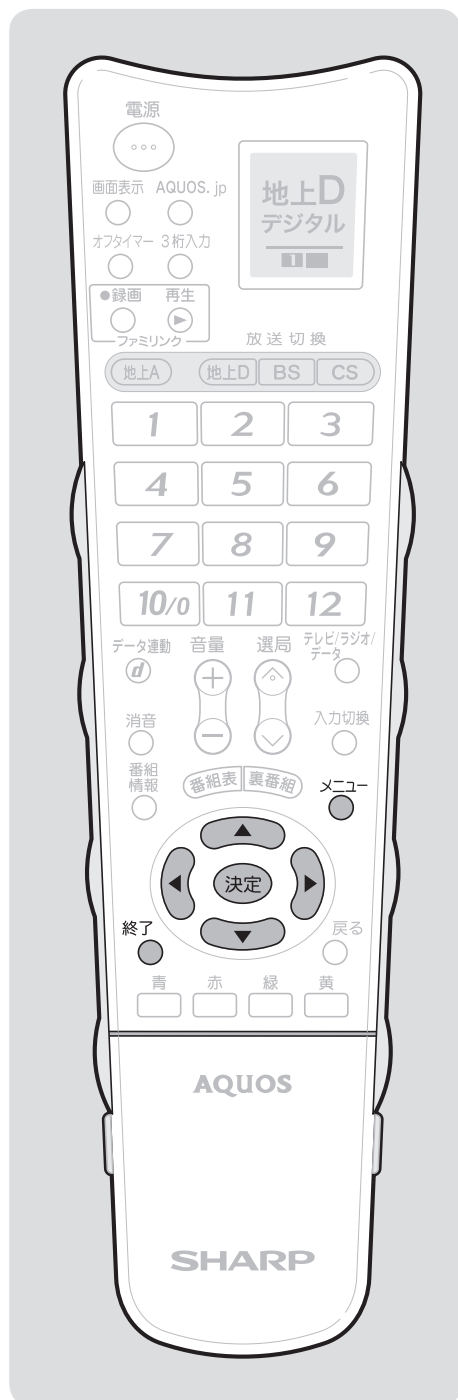

### ★ おしらせ

- ・視聴環境設定は、一般的な洋室、寝室、和室を目安に音を設定していますが、部屋によっては効果が分かりにくい場合があります。その場合は、音声調整で調整してください。

- 1 **メニューを表示する**
- 2 **「本体設定」－「スピーカー設定」を選ぶ**  
 **決定する**
- 3 **「視聴環境設定」で決定する**
- 4 **「個別設定」を選ぶ**  
 **決定する**

視聴環境設定	
個別設定することで、本機を設置した部屋や設置場所に合わせたサウンドに設定します。	
【現在の設定】	
ユーザー選択	: 個別設定
部屋の種類	: 洋室
設置場所	: コーナー置き
<input type="button" value="標準"/> <input checked="" type="button" value="個別設定"/>	

- ・「標準」は、設定オフの状態になります。

- 5 **視聴している部屋の種類を選ぶ**  
 **決定する**

視聴環境設定	
部屋の種類を設定します。	
<input checked="" type="button" value="洋室"/>	
<input type="button" value="寝室"/>	
<input type="button" value="和室"/>	


洋室	フローリングの床のように反響の大きい部屋の場合に選びます。
寝室	ベッドなどの音声を吸収するものがある部屋の場合に選びます。
和室	畳部屋で音声を吸収する大きな家具がない部屋の場合に選びます。

- 6 **本機の設置場所を選ぶ**  
 **決定する**

視聴環境設定	
設置場所を設定します。	
<input checked="" type="button" value="壁寄せ"/> <input type="button" value="コーナー置き"/>	

壁寄せ	部屋の壁面に平行に設置している場合に選びます。
コーナー置き	部屋の角に設置している場合に選びます。

- ・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

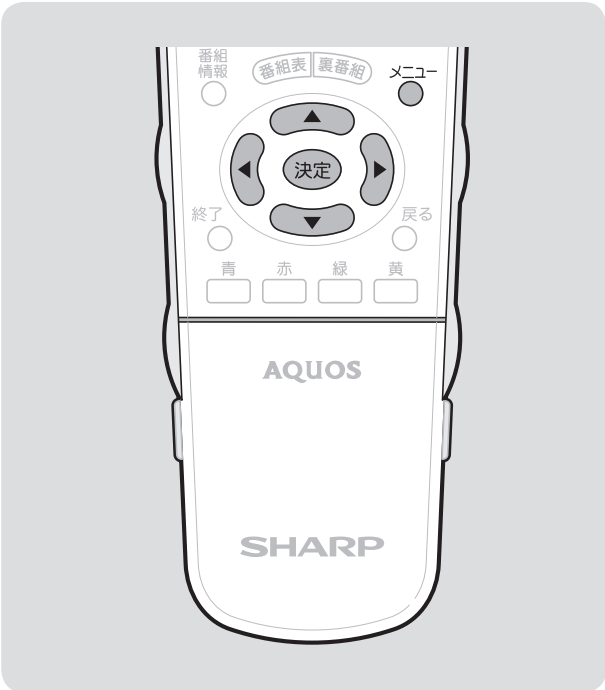

## 画面の位置を調整する （位置調整）

- メニューの「本体設定」－「位置調整」で設定します。（インターネット閲覧時はできません。）

項目	内容
水平位置	画像が右寄りまたは左寄りの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。
垂直位置	画像が上がりすぎまたは下がりすぎの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。
リセット	工場出荷時の状態に戻します。

テレビ

画面の位置を調整します。

水平位置 [ 0 ] - + 横方向の位置を調整します。

垂直位置 [+ 2] - + 縦方向の位置を調整します。

リセット 初期設定に戻します。

## 映像の向きを変える （映像反転）

- 映像を反転して映せます。映像を鏡に映してご覧になるときなどに便利です。
- メニューの「本体設定」－「映像反転」で設定します。
- 決定ボタンを押さなくても、選択しただけで画面が反転します。

項目	内容
しない	通常の表示にします。 （工場出荷時の設定） <div>ABC</div>
左右反転	左右を反転します。 <div>CBA</div>
上下反転	上下を反転します。 <div>VBC</div>
上下左右	上下左右を反転します。 <div>CBA</div>

### ★ おしらせ

- ・ メニューも反転表示されます。
- ・ 音声は左右反転しません。

## 音声だけを楽しむ （映像オフ）

- メニューの「機能切替」－「映像オフ」で設定します。

項目	内容
する	映像を消して、音声だけを楽しめます。
しない	映像と音声を楽しむ通常の状態にします。

### ★ おしらせ

- ・ 映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー残り時間などのメッセージが表示されると、映像が復帰します。
- ・ 操作により映像が復帰したり、一度電源「切」の状態にすると、自動的に設定が「しない」になります。

### 映像を復帰させたいときは

- ・ 選局ボタン（緑）を押すなど、「音量調整」、「消音」、「音声切替」以外の操作をしてください。

# 録画・再生機器をつなぐ

## 録画した映像や DVD を再生する 88

再生機器をつなぐ	88
録画した映像やDVDの映像を見る(入力切換)	91
入力切換について	92
見られる映像の種類について	93

## デジタル放送の録画と予約について 94

番組予約(「視聴予約」と「録画予約」)のながれ	94
視聴予約する	96
デジタル放送の録画について	97
ビデオデッキで録画する	98
ビデオデッキで予約録画するとき(VHSテープ予約)	100
録画と予約のこんなときは	104
予約の確認・取り消し・変更	105

## ファミリンク機能を使う 106

ファミリンクとは	106
接続のしかた	107
ファミリンク機能を使うための設定	110
すぐに録画する	112
録画予約する	112
再生する	114
AQUOSオーディオで聞く	115

## AQUOS レコーダー以外の i.LINK 機器を使う 116

i.LINK(アイリンク)について	116
i.LINK機器を接続する	116
i.LINK設定	117
i.LINK機器の操作について	118
i.LINK機器の選択	119
D-VHSビデオデッキで録画・再生する	120
ハイビジョンビデオカメラ(HDV)で撮影・再生する	121
AV-HDDやBlu-ray Discレコーダーで録画・再生する	122
録画した番組の消去と保護(AV-HDD/BD)	123
電子番組表(EPG)でi.LINK機器に録画予約する (ファミリンク[2](i.LINK)予約)	124

## 音響機器をつなぐ 126

デジタル音声(光)の音響機器を接続する	126
アナログ音声の音響機器を接続する	127
5.1chサラウンド対応AVアンプと接続する	128





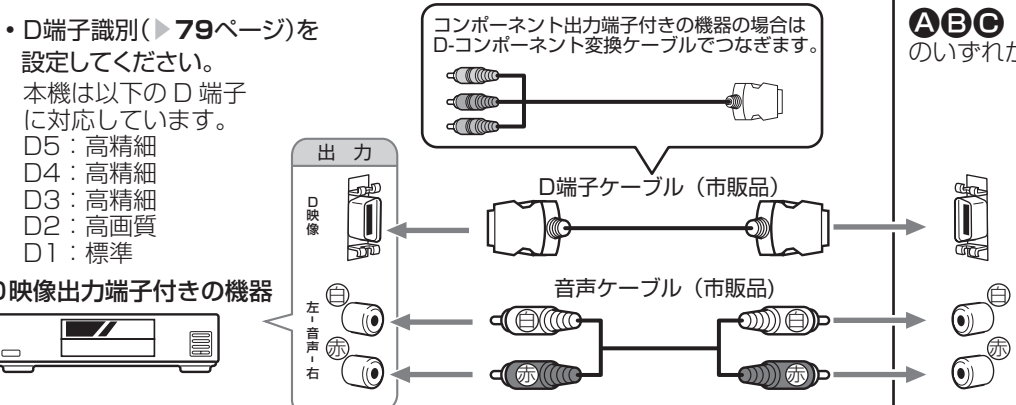
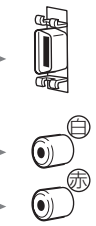
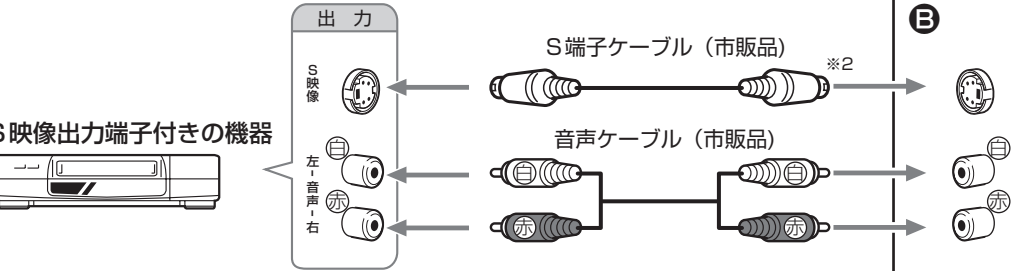
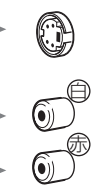
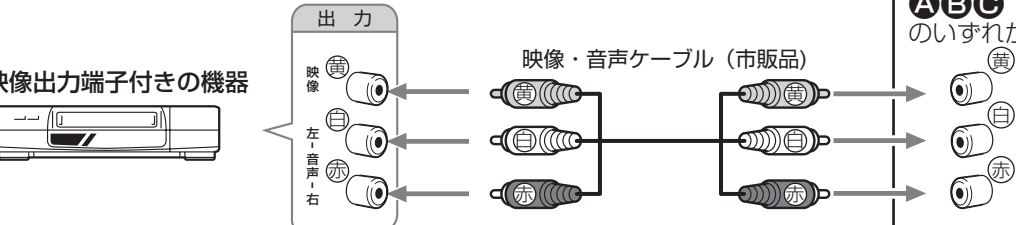

# 録画した映像や DVD を再生する

## 再生機器をつなぐ

- お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめます。

### ★ おしらせ

- ・映像・音声ケーブルは先端部と同じ色の端子（黄と黄、白と白、赤と赤）につなぎます。
- ・映像の種類と画質について ▶ 93・194 ページ
- ・高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像は標準画質になります。

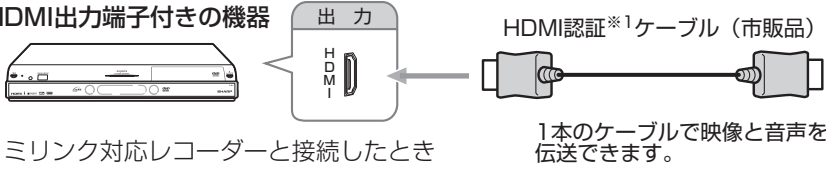対応画質	お手持ちの機器とケーブルのつなぎかた	つなぐ本機の端子 (右図)
<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">                         上に行くほど高画質な映像に対応しています                     </div>	<b>HDMI出力端子付きの機器</b>  <p>HDMI出力端子付きの機器</p> <p>出力</p> <p>HDMI認証※1ケーブル (市販品)</p> <p>1本のケーブルで映像と音声を伝送できます。</p> <p>・ファミリンク対応レコーダーと接続したときは、本機のリモコンでレコーダーを操作できます。(▶ 106ページ)</p>	<b>DEF</b> のいずれか  <p>(詳しくは ▶ 90 ページ)</p>
	<p>・D端子識別(▶ 79ページ)を設定してください。 本機は以下のD端子に対応しています。 D5: 高精細 D4: 高精細 D3: 高精細 D2: 高画質 D1: 標準</p> <p><b>D映像出力端子付きの機器</b></p>  <p>D映像出力端子付きの機器</p> <p>出力</p> <p>D映像</p> <p>左・音声・右</p> <p>コンポーネント出力端子付きの機器の場合はD-コンポーネント変換ケーブルでつなぎます。</p> <p>D端子ケーブル (市販品)</p> <p>音声ケーブル (市販品)</p>	<b>ABC</b> のいずれか 
	<p><b>S映像出力端子付きの機器</b></p>  <p>S映像出力端子付きの機器</p> <p>出力</p> <p>S映像</p> <p>左・音声・右</p> <p>S端子ケーブル (市販品) ※2</p> <p>音声ケーブル (市販品)</p>	<b>B</b> 
	<p><b>映像出力端子付きの機器</b></p>  <p>映像出力端子付きの機器</p> <p>出力</p> <p>映像</p> <p>左・音声・右</p> <p>映像・音声ケーブル (市販品)</p>	<b>ABC</b> のいずれか 


- ・HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※ 1 HDMI ケーブルは、必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。

※ 2 入力 2 の S2 映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定できます。(S2 対応 ▶ 79 ページ)

## 接続するときに気をつけること


- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。

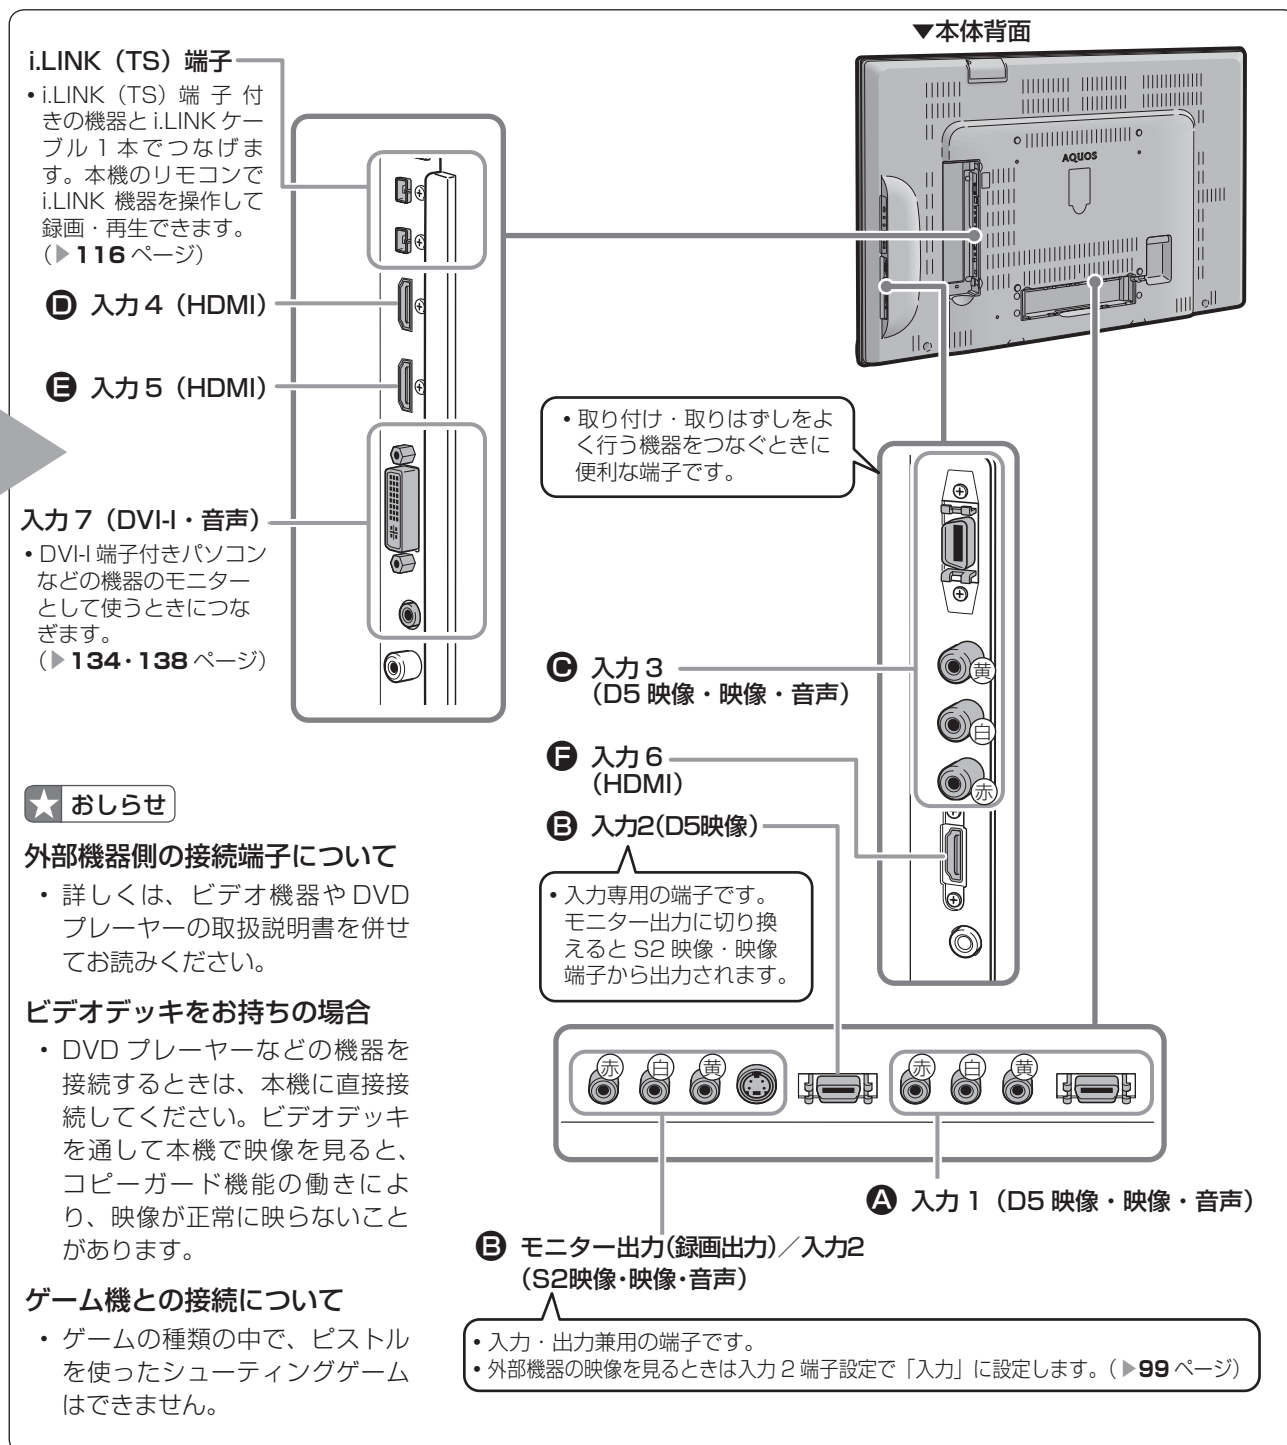

## 再生機器をつなぐ（つづき）

### HDMI 出力端子付き機器の接続のしかた

- HDMI 端子は、映像と音声の信号を 1 本の HDMI 認証ケーブル（市販品）でつなぐことができる新しい規格の専用端子です。
- HDMI 出力端子付き機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で「入力 4」、「入力 5」または「入力 6」を選びます。

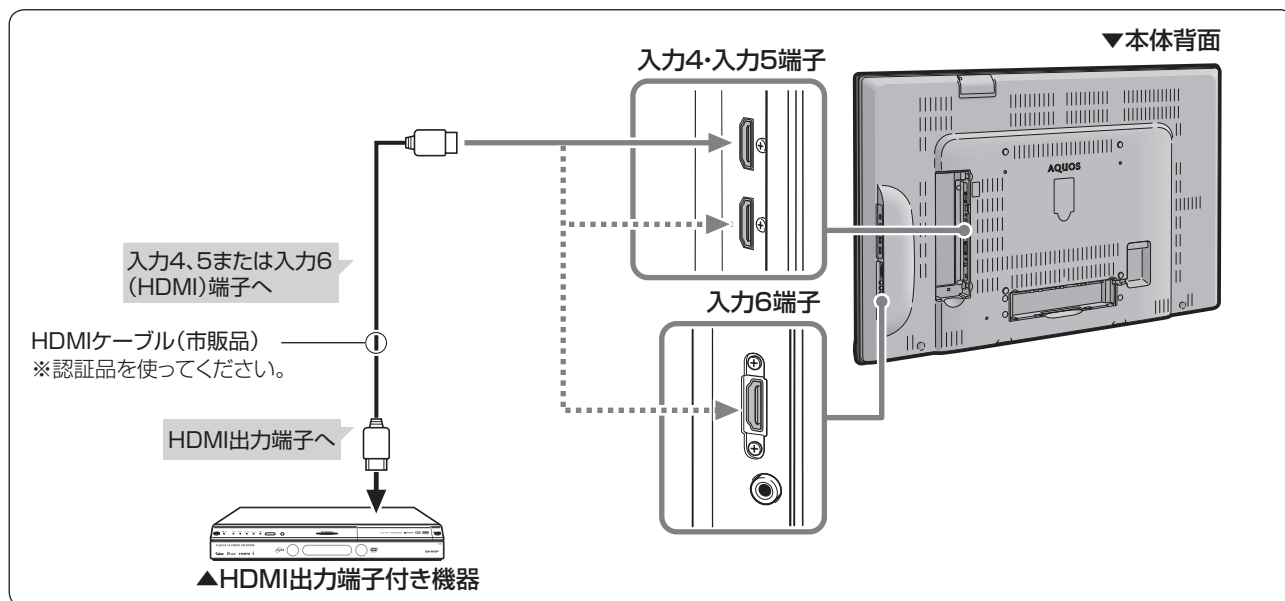

- HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※ HDMI ケーブルは、必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。

#### ★おしらせ

- HDMI 入力では、HDMI ケーブルによっては、映像にノイズが発生する場合があります。HDMI 認証ケーブルを使用してください。
- HDMI 接続時、xvYCC 信号\*が入力されているときは、入力表示に信号名が表示されます。  
※ xvYCC 信号とは、従来テレビで使われている色信号では再現できなかった色を表現するための信号です。



#### 対応している映像信号

- VGA、525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)、750p(720p)、1125p(1080p)
- PC の接続と対応する信号について、詳しくは ▶ **134** ページをご覧ください。

#### 対応している音声信号

- 種類：リニア PCM  
サンプリング周波数：48kHz / 44.1kHz / 32kHz

HDMI 出力端子付き機器がファミリンク対応 AQUOS レコーダーや AQUOS オーディオなどの場合は、本機のリモコンで操作できます。  
詳しくは ▶ **106** ページをご覧ください。

## 録画した映像や DVD の映像を見る (入力切換)

灰色で表示した手順は外部機器の操作です。

押すボタン

**1** 外部機器を本機に接続し、電源を入れる  
再生したいビデオテープやディスクを  
セットする

**2** 入力切換 入力切換メニューを表示する

・表示中につぎの操作を行います。

**3** 入力切換 機器を接続した入力名を選ぶ

・選択した入力に切り換わります。  
・上下カーソルボタンでも選べます。  
・例えば、本機の入力 1 に接続した機器の映像を見たいときは、「入力 1」を選びます。

選んでしばらくすると入力切換メニューは消えます。決定ボタンを押して消すこともできます。


入力切換
テレビ
● 入力1
○ 入力2
● 入力3
● 入力4
● 入力5
● 入力6
● 入力7
i.LINK
IrSS

### 入力切換メニューの表示について

- ・入力 1 ～入力 3 は、外部機器が接続されているときのみ選択できます。
- ・i.LINK は、i.LINK 機器を接続し、「機器選択」(▶ 119 ページ)をしているときのみ選べます。
- ・入力 2 は、入力 2 端子設定を「入力」にしているときのみ選択できます。(▶ 99 ページ)

**4** 外部機器を再生状態にする


・外部機器の再生映像が本機の画面に表示されます。

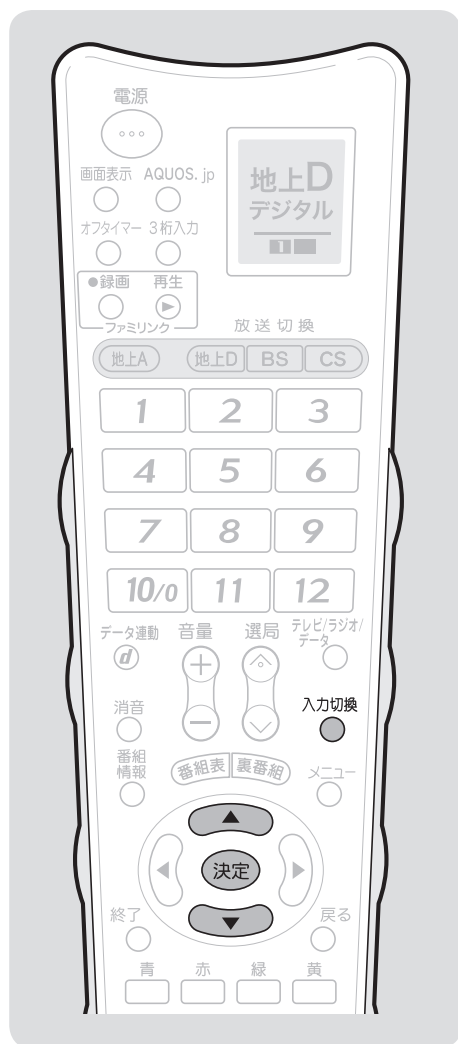

### ★ おしらせ

- ・本体の入力／放送切換 (決定) ボタンでも入力を切り換えられます。

▼本体

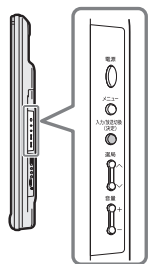

このときは次の順で切り換わります。

▶ 地上 A → 地上 D → BS → CS  
IrSS™ ← i.LINK (接続時) ← 入力 1 ~ 7

放送の種類も切り換えられます。

- ・本体の入力／放送切換 (決定) ボタンで切り換えるときは、入力切換メニューは表示されません。

## 入力切替について

### 入力切替の表示をお好みの機器の名称に変える

- 入力 1 ～ 7 に接続している機器に合わせ、入力切替メニューなどに表示される機器の名称を変更できます。

例えば、入力 3 にゲーム機をつないだとき、入力切替メニューの「入力 3」を「ゲーム」の表示にできます。




- お好みの名称を入力できる「ユーザー設定」の「編集」機能もあります。

例) 入力3を「ゲーム」の表示にする

押すボタン

- 1** 入力切替 **変更したい入力を選ぶ**  
・ここでは「入力 3」を選びます。
- 2** メニュー **メニューを表示する**
- 3** **「本体設定」－「入力表示選択」を選ぶ**  
**決定** **決定する**
- 4** **表示させたい名称を選ぶ**  
・ここでは「ゲーム」を選びます。  
**決定** **決定する**

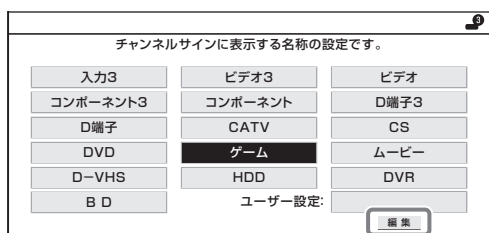

#### ユーザー設定について

- お好みで機器の名称を入力したいときは、「編集」を選んで決定します。  
(文字入力のしかた ▶ 142 ページ)
- ここで入力できるのは全角で5文字まで、半角で10文字までです。
  - ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### ★おしらせ

- ・ 入力ごとに設定できる名称は異なります。

### 表示できる名称について

#### 入力1／入力2／入力3

入力1 ※	ビデオ1 ※	ビデオ
コンポーネント1 ※	コンポーネント	D端子1 ※
D端子	CATV	CS
DVD	ゲーム	ムービー
D-VHS	HDD	DVR
BD		

※ 「入力2」選択時は、**入力2** **ビデオ2** **コンポーネント2** **D端子2** などの表示になります。(入力3も同様)

#### 入力4／入力5／入力6

(自動)入力4 ※	入力4 ※	ビデオ4 ※
ビデオ	HDMI	HDMI1 ※
DVD	ゲーム	DVR
HDD	BD	

※ 「入力5」選択時は、**(自動)入力5** **入力5** **ビデオ5** **HDMI2** の表示になります。(入力6も同様)

- ・ HDMI機器を接続し、「(自動)入力4」の表示に設定されている場合、表示の内容が変わることがあります。  
(「自動(入力5)」「自動(入力6)」も同様)







#### 入力7

入力7	ビデオ7	ビデオ
DVI-I	DVD	ゲーム
PC		

## 入力 1 ～ 3 の映像が表示されないときは (入力選択)

- 入力 1 ～ 入力 3 の映像が表示されない場合、以下の操作を行ってください。







押すボタン

-  表示されない入力(入力 1 ～ 3)を選ぶ
-  メニューを表示する
-  「機能切替」－「入力選択」を選ぶ  
 決定する
-  「D 端子」「S 端子」「ビデオ映像」のいずれかを選ぶ  
 決定する
  - ・工場出荷時の設定は「自動」です。
  - ・「自動」の場合、D 端子→S 端子→映像端子の優先順位で映像が表示されます。(S 端子は入力 2 のみです。)

## 入力 4 ～ 7・IrSS™ を飛ばして入力を切り換えたいときは (入力スキップ設定)

- 入力 4 ～ 7・IrSS™ を使用しないため、入力切替の際にこれらを飛ばして切り換えたい場合は、以下の操作を行ってください。

押すボタン

-  飛ばしたい入力 (入力 4 ～ 7・IrSS) を選ぶ
-  メニューを表示する
-  「本体設定」－「入力スキップ設定」を選ぶ  
 決定する
-  「する」を選ぶ  
 決定する
  - ・入力 4 ～ 7 に機器をつないでいないときや IrSS™ 機能を使わないときに便利です。
  - ・同様に、本体の入力／放送切替 (決定) ボタンで入力／放送を切り換える場合に地上 A、地上 D、BS、CS を飛ばして切り換える (スキップする) 設定もできます。

## 見られる映像の種類について

### HDMI 端子につないで見られる映像の種類

1125p、750p、1125i、525p、525i、VGA

- ・対応している音声信号はリニア PCM、サンプリング周波数 48kHz、44.1kHz、32kHz です。

### D 端子につないで見られる映像の種類

D 端子の種類	映像の種類
D5	1125p、750p、1125i、525p、525i
D4	750p、1125i、525p、525i
D3	1125i、525p、525i
D2	525p、525i
D1	525i

### ★ おしらせ

- ・映像の種類について詳しくは、▶ 194 ページをご覧ください。

D 端子は数字が大きいほど高画質な映像に対応しています。  
本機は D5 端子に対応しています。



# デジタル放送の録画と予約について

## 番組予約（「視聴予約」と「録画予約」）のながれ

（詳しくは、▶96～103ページ）


- 1 デジタル放送を視聴中に電子番組表（EPG）を表示させる

### ▼電子番組表（EPG）

- 2 予約したい番組を選ぶ
  - ・日時指定やジャンル検索で選ぶこともできます。


- 3 予約の種類を選ぶ

### ▼予約選択画面

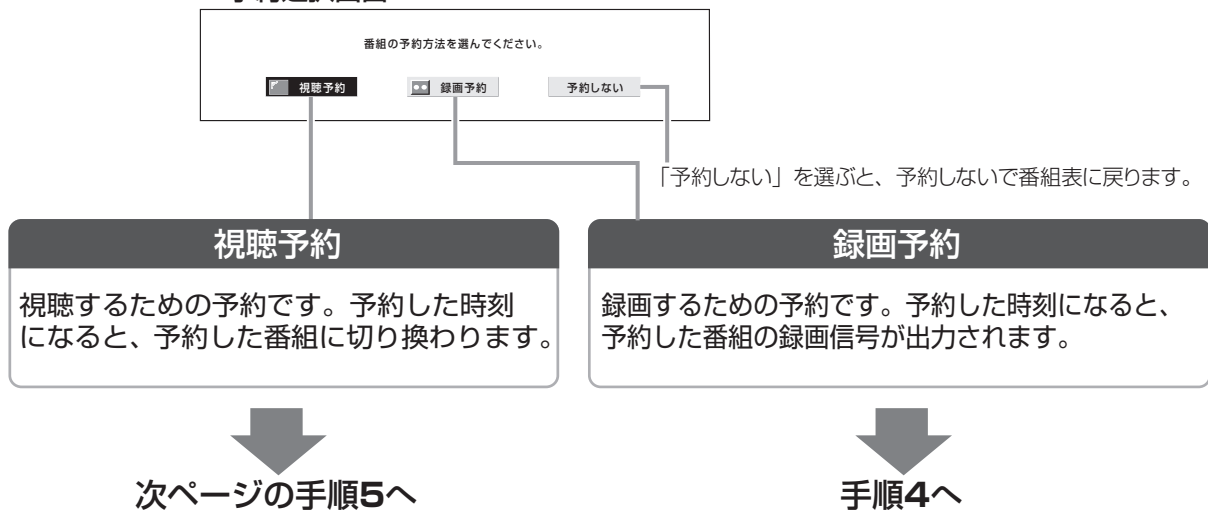

- 4 録画機器を選ぶ（録画予約の場合）

### ▼予約選択画面

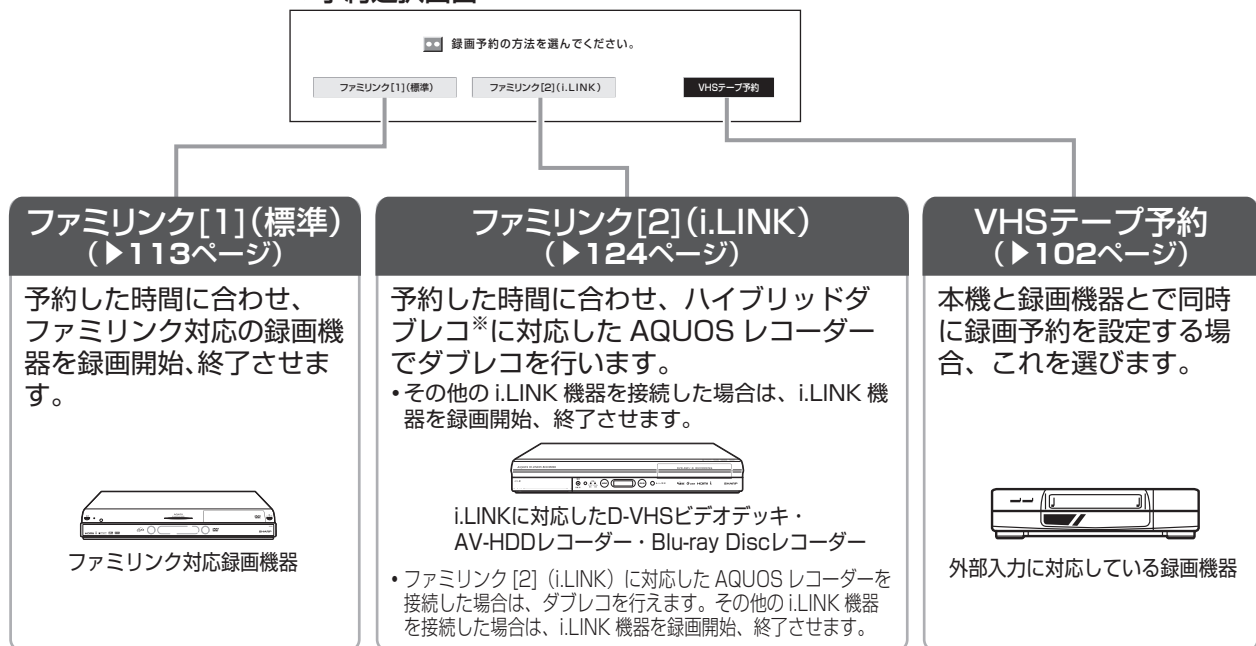

※ ハイブリッドダブルレコについて：対応のAQUOSレコーダーでは、レコーダーのチューナーで録画している時間でもAQUOSのチューナーを利用して2番組同時録画する機能です。詳細はレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

- ・現在接続されている機器が表示されます。
- ・ファミリンク[1][2]は、機器が接続されていない場合は選択できません。予約する前に機器を接続してください。


## 5 「予約する」を選ぶ

- ・無料放送や契約済みの番組を予約します。

### ▼視聴予約・ファミリンク[1](標準)予約の場合



### ▼VHSテープ予約・ファミリンク[2](i.LINK)予約の場合

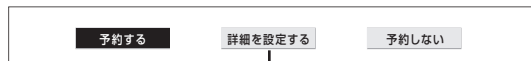

「詳細を設定する」を選んだ場合は

- ・PPV 番組（有料番組）を購入できます。（▶ 103 ページ）
- ・複数の映像や音声のある番組を予約したときは、録画する映像・音声を選択したり追加購入の設定ができます。（▶ 103・125 ページ）
- ・ファミリンク [2] (i.LINK) で予約した場合は、録画する i.LINK 機器を変更できます。（▶ 125 ページ）

## 6 「戻る」を選び、予約を終了する

- ・予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。

予約を設定した後に電源を切る場合は、リモコンの電源ボタン（赤）でお切りください。

VHS テープ予約を設定した場合は、接続している録画機器側での予約設定が必要です。



### ★★ 重要

- ・あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。
- ・デジタル放送のほとんどの番組には「1 回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。この信号とともに録画された番組は、他のデジタル機器へのダビングができません。詳しくは下記へお問い合わせください。

### コピー制御お問合せセンター


電話：0570-000-288（午前 10 時～午後 8 時）（2007 年 6 月現在）

### ★ おしらせ

- ・デジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「デジタル固定」または「VHS テープ予約」で録画することをおすすめします。
- ・録画予約が設定されている場合は、デジタル固定が解除されます。
- ・最大 16 番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し（▶ 105 ページ）が必要です。
- ・別の予約と日時が重なっている場合は、先に設定した予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- ・番組が開始する 2 分前までに予約を完了してください。開始 2 分前になると、予約ができません。
- ・本機で受信したデジタル放送の 16：9 映像を録画機器に録画するとき、録画した映像を 4：3 のテレビで見る場合の画面サイズを設定できます。（▶ 76 ページ）
- ・テレビの電源が切れている場合は、デジタル音声出力（光）端子からは、出力されません。MD へ予約録音する場合は、視聴予約を設定してください。

### 実行中の録画予約を解除するには

- ・2 画面ボタンを押してから、操作切換ボタンで、録画予約実行中の画面を操作画面にします。それから、数字ボタンなどで選局操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか？」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

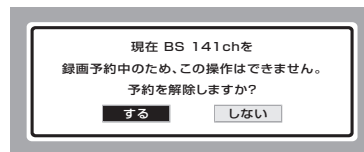

## 視聴予約する


- 電子番組表 (EPG) で視聴予約すると、設定した時刻に自動的に予約した番組に切り換わります。  
（電源待機状態のときは、自動的に電源が入ります。）
- 見たい番組の見逃しを防いだり、番組開始までテレビを消しておきたい場合などに便利です。



### ★ おしらせ


- 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局と、あらかじめ契約をしておく必要があります。契約をしていないと、予約どおりの視聴や録画はできません。
- 録画予約と合わせて、最大 16 番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し（▶ 105 ページ）が必要です。
- 予約を確認することもできます。（▶ 105 ページ）
- 別の予約と日時が重なっている場合は、先に設定した予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視聴予約は終了します。

- 1 **電子番組表を表示する**
- 2 **予約したい番組（まだ放送されていない番組）を選ぶ**  
**決定する**

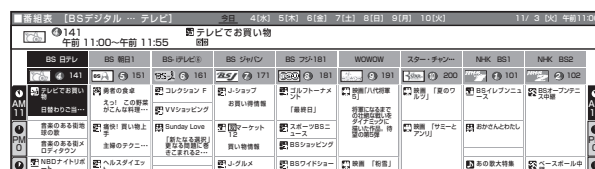


- ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。（▶ 65 ページ）

- 3 **「視聴予約」を選ぶ**  
**決定する**

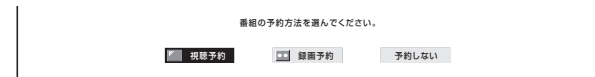


- 4 **「予約する」を選ぶ**  
**決定する**

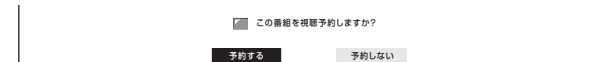

- 5 **「戻る」で決定する**



- 視聴予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。

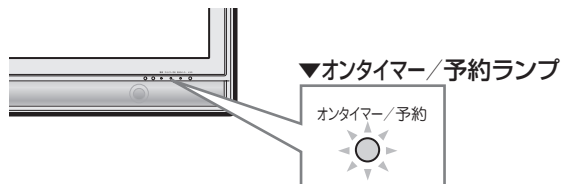

- 電源を切るときは、本機をリモコンで電源「切」（待機状態）にしてください。

## デジタル放送の録画について

- お持ちのビデオデッキなどにデジタルチューナーが付いていない場合でも、本機のモニター出力(録画出力)／入力2端子と接続し、本機で受信したデジタル放送を録画できます。  
(録画▶ **98** ページ、予約録画▶ **100** ページ)
- 電子番組表で録画予約を設定すると、モニター出力(録画出力)／入力2端子から録画出力信号が出力されます。

### ★★ 重要


- 本機のモニター出力(録画出力)／入力2端子と接続した場合、**標準画質**で録画されます。ハイビジョン画質の映像をハイビジョン画質のまま録画するときは、i.LINK 機器をi.LINK 接続して行ってください。(▶ **116** ~ **125** ページ)

### ★ おしらせ

- デジタル固定、録画予約、およびモニター出力にはデジタル放送の字幕やデータ放送は出力されません。
- 番組により、録画・録音が制限されている場合があります。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを通してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とビデオデッキを直接接続してお楽しみください。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## ビデオデッキを接続する

- 接続が終わるまで、本機と録画機器の電源を入れないでください。

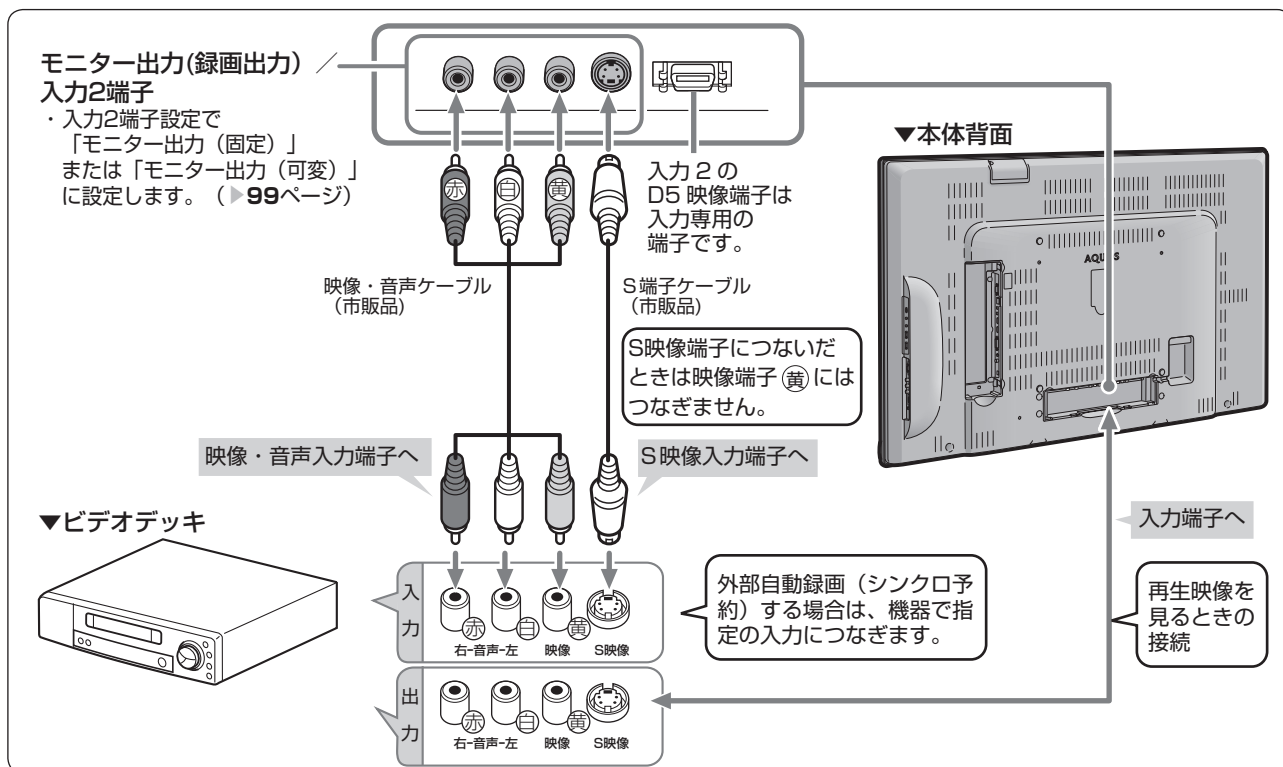

### 外部自動録画(シンクロ予約)とは

- 外部自動録画(シンクロ予約)とは、録画機器側で録画出力信号を受信すると、これに連動して電源が入り、録画を開始する機能です。(詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。)
- お持ちの録画機器に外部自動録画機能(シンクロ予約機能)が付いている場合、録画機器で同じ日、時、チャンネルなどの予約録画内容を設定しなくても予約録画できます。  
シンクロ予約機能が付いていない場合は、接続している録画機器側での予約設定が必要です。  
(▶ **100** ページ)

## ビデオデッキで録画する

灰色で表示した手順は外部機器の操作です。

押すボタン

- 録画機器を本機につなぐ**
  - 録画機器と本機の電源を切ってから接続してください。

- 本機の電源を入れる**

- 入力2端子を出力用に切り換える（▶ 99 ページ）**
  - メニューの「機能切換」－「入力2端子設定」で「モニター出力（固定）」または「モニター出力（可変）」に設定します。
  - 「外部機器の映像／音声も出力しますか？」の画面では「しない」に設定します。

- 録画機器の電源を「入」にし、録画の準備をする**
  - 録画機器を本機とつないだ外部入力に切り換えます。

- 録画するデジタル放送の番組を選局する**

（NHK ハイビジョンを選局したときの画面表示例）



- 録画機器側の録画操作をする**
  - 録画が始まります。

### ★★ 重要

#### 録画中に他の番組を見たいときは

- 録画中にデジタル放送の他の番組を選局するとその番組が録画されてしまいます。録画する番組を変えずに、他の番組を見たいときは、右の「デジタル固定」を設定します。
- 録画中にインターネットの画面を見ることがもできます。インターネットの画面を表示しても、録画は継続されます。

### ★ おしらせ


- 録画機器の操作については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 字幕やデータ放送は録画できません。

## 録画中のチャンネルを固定する（デジタル固定）

- デジタル放送を予約なしで録画している場合、途中で本機のチャンネルを変えたり電源待機状態にしても、デジタル固定中は、固定した信号がモニター（録画）出力されます。
- デジタル固定すると、以下のような使いかたができます。
  - 録画中に他のチャンネルを見る
  - 録画しながら休みたいので、本機のリモコンで電源を切る

押すボタン

- 録画するチャンネルを選ぶ**
- メニューを表示する**
- 「機能切換」－「デジタル固定」を選ぶ**
  - 決定する
- 「する」を選ぶ**
  - 決定する

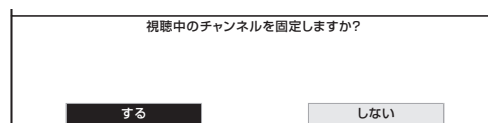

- 視聴中のデジタル放送のチャンネルに固定されます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### ★ おしらせ

- デジタル固定中に手順 1 ～ 3 を行くと、「BS xxxch 固定中」です。操作するには設定を解除する必要があります。デジタル固定を解除しますか？」の表示になります。
- デジタル固定を解除するときは、手順 4 で「しない」を選び、決定します。
- 予約録画実行中や i.LINK 入力時は、デジタル固定にできません。
- デジタル固定した録画中の番組を他の番組を見ながら確認するには 2 画面ボタンを押します。2 画面の右側に録画中の番組が表示されます。
- 録画予約の準備が始まると、デジタル固定は自動的に解除されます。（▶ 104 ページ）
- 本体の電源スイッチを切ると、デジタル固定が解除されます。

## 入力2端子を出力用に切り換える(入力2端子設定)

- 背面のモニター出力(録画出力)／入力2端子は、出力用と入力用に使い分けることができます。録画出力として使用するとき、必ず「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」に設定してください。

### ★ おしらせ

- ・オンタイマー(▶ 77 ページ)で「オン入力」を「入力2」に設定しているときは、入力2端子設定ができません。

### モニター出力(固定)について

- ・音声出力端子から出力される音量レベルが一定の大きさで固定されます。
- ・スピーカーの音量を調整しても音声出力端子の音量レベルは変わりません。

### モニター出力(可変)について

- ・スピーカーからは音声が出ません。
- ・音声出力端子から出力される音量レベルを、音量ボタン(青)で調整できます。
- ・メニューの「音声調整」の設定はできません。

### モニター出力(固定)またはモニター出力(可変)に設定時に出力される信号

モニター出力の設定には以下の制約があります。


- ・録画予約中は、予約番組(デジタル放送)を出力します。
- ・デジタル固定中は、固定したデジタル放送を出力します。
- ・(RCA)ビデオ端子は、D5映像端子、HDMI、DVIからの入力は出力されません。
- ・S2端子は、デジタル放送のみ出力されます。


出力 TV視聴状況	モニター出力(録画出力)／入力2	
	S2端子	映像端子
地上アナログ	×	○
地上D/BS/CS	○	○
ビデオ映像	× <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>
D端子映像	× <sup>※1</sup>	× <sup>※1</sup>
HDMI信号	× <sup>※1</sup>	× <sup>※1</sup>
DVI信号	× <sup>※1</sup>	× <sup>※1</sup>

※1 デジタル固定中は、固定したデジタル放送を出力します。録画予約実行中は、予約した番組を出力します。


### ★ おしらせ

- ・有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。

1  メニューを表示する

2  「機能切替」－「入力2端子設定」を選ぶ  
決定する

省エネ設定	本体設定	機能切替	デジタル設定
		ファミリンク設定	
		3次元ノイズリダクション	[しない]
		MPEGノイズリダクション	[しない]
		入力2端子設定	[モニター出力(固定)]
		ヘッドホン設定	[モード1]


3  「モニター出力(固定)」 「モニター出力(可変)」 「入力」のいずれかを選ぶ  
決定する


入力2端子の設定です。	
モニター出力(固定)	モニター出力端子(音量固定)に設定します。
モニター出力(可変)	モニター出力端子(音量可変)に設定します。 スピーカーから音が出ません。
入力	入力端子に設定します。

- ・本機の映像を録画したいときは、「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」を選びます。
- ・外部機器の映像を見たいときは、「入力」を選びます。

### 「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」を選んだ場合

- ・「外部入力映像／音声も出力しますか?」という表示が出ます。
- ・本機と録画機器をループ接続(下図)している場合、「しない」にします。「する」を選ぶと、ハウリング(ブー音)や画面の乱れが生じます。

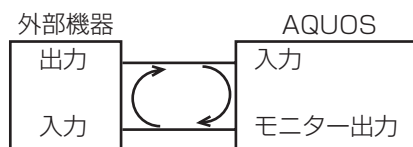

4  「する」または「しない」を選ぶ  
決定する

外部入力映像／音声も出力しますか?

する しない

- ・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## ビデオデッキで予約録画するとき（VHS テープ予約）

- お使いのビデオデッキにより、次の方法で予約録画を行います。

### 予約録画の設定開始

録画機器と本機の電源を切る



録画機器を本機につなぐ ▶ 97ページ



本機の電源を入れる ▶ 37ページ



入力2端子を出力用に切り換える ▶ 99ページ



電子番組表(EPG)で、予約録画したい番組をVHSテープ予約する

▶ 102ページ

- 予約設定後、リモコンで本機の電源を「切」にします。

外部自動録画に対応していないビデオデッキなどをお使いの場合は、個別の録画機器への予約が必要です。予約したい番組のチャンネル、録画日、開始時刻、終了時刻をメモしておきましょう。

メモ  
予約1 ○月○日 ○ch  
00:00~00:00  
予約2 ○月○日 ○ch  
00:00~00:00



外部自動録画(シンクロ予約)に対応しているビデオデッキの場合



録画機器側の設定をする

- ① 録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を設定します。
- ② 録画用ビデオテープやディスクを入れ、録画の準備をします。
- ③ 録画機器のリモコンで電源を「切」にします。(予約開始前に本機の電源を入れると、予約前の放送が録画されてしまいます。)



設定完了

外部自動録画に対応していないビデオデッキなどの場合



録画機器側の設定をする

- ① 本機で設定した予約と同じ日付・時刻を、録画機器の予約機能で設定します。(上で作成したメモをご覧ください。)
- ② 予約するチャンネルは、本機を接続した外部入力に設定します。
- ③ 録画用ビデオテープやディスクを入れ、録画の準備をします。
- ④ 録画機器のリモコンで電源を「切」にします。



設定完了

- 予約開始時刻になると、録画機器の電源が入り、本機で受信したデジタル放送を録画機器側で録画開始します。
- 予約終了時刻になると、録画機器の電源が切れます。

## ★★ 重要

- ・ファミリンク機能で録画・再生するときは▶ 106 ページ
- ・予約録画する前に、必ず試し録りをしてください。
- ・番組が始まる 2 分前までに予約をしてください。開始 2 分前になると、予約できません。
- ・録画機器の外部自動録画（シンクロ予約）を設定しているときに本機の電源を入れたら、モニター出力（録画出力）／入力 2 端子から信号が出力されるため、録画機器で録画が始まります。不要な録画を避けるためには、録画予約が終了したあとは、録画機器の外部自動録画（シンクロ予約）を「しない」状態にしてください。
- ・録画機器は起動時に選局しているチャンネルの映像を録画するので、他のチャンネルでのタイマー録画が先に実行されると、予約開始時間になっても他のチャンネルを録画し続けます。

## 録画予約設定後に電源を切るときのご注意


- ・リモコンの電源ボタン（赤）で「切」にしてください。本体の電源スイッチ（赤）で「切」にした場合は、予約が実行されません。

## ★ おしらせ

- ・録画機器がどの方法に対応しているかは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・「外部自動録画に対応しているビデオデッキ」の場合は、番組の延長や放送時間の変更に従って、録画できます。
- ・録画予約実行前になると、デジタル固定が解除されます。
- ・本機のデジタル音声出力（光）端子に MD をつないで予約録音する場合は、録画予約ではなく、視聴予約を設定してください。
- ・ラジオ放送を MD で録音するときは、デジタル音声出力（光）端子の設定（デジタル音声設定）を「PCM」にしてください。（▶ 126 ページ）
- ・字幕やデータ放送は録画できません。

## 実行中の録画予約を解除するには

- ・2 画面ボタンを押してから、操作切換ボタンで、録画予約実行中の画面（右側の画面）を操作画面にします。それから、数字ボタンなどで選局操作をしてください。「予約を解除しますか？」と表示されたら左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

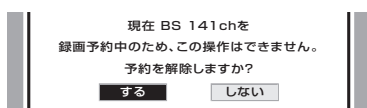電子番組表（EPG）から予約した番組の放送時間  
が変更されたときは


- ・変更された放送時間に合わせて、視聴または録画できます。

[例] 録画予約したスポーツ中継が延長された場合  
→スポーツ中継が終了するまで録画します。

録画予約したドラマの放送時間がスポーツ中継  
の延長で遅れた場合


→遅延した放送時間で録画します。  
ただし、放送局からの情報によっては、番組の時間変更に対応できない場合もあります。

- ・延長した予約と他の予約が重なったときは、他の予約は実行されません。

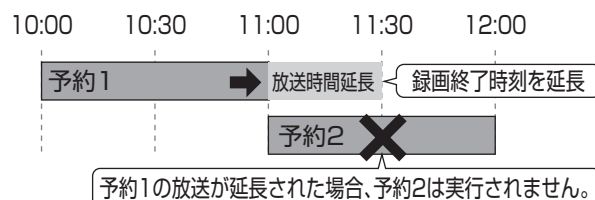

- ・外部自動録画に対応していないときは、放送時間の変更後は録画されません。

## 予約設定時から予約終了後までの本機の動作

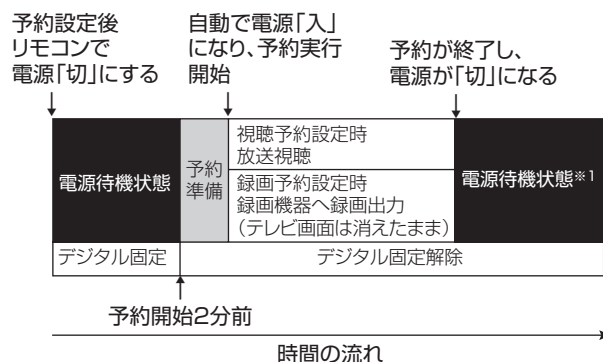

- ※ 1 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視聴予約は終了します。この場合、予約した番組が終了しても電源待機状態にはなりません。

## デジタル固定の自動解除について

- ・デジタル固定中に視聴・録画予約開始 2 分になると、デジタル固定が自動的に解除されます。また、視聴・録画予約が終了してもデジタル固定は解除されたままとなります。

## 電子番組表（EPG）で VHS テープ予約する

### ★★ 重要


- 番組開始の 2 分前から予約準備が始まります。

### ★ おしらせ

- 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局と契約していないと、予約どおりの録画ができません。
- 最大 16 番組まで予約できます。さらに予約したいときは、既存の予約を取り消してください。（▶ 105 ページ）
- 予約を確認することもできます。（▶ 105 ページ）

### 外部自動録画に対応していないビデオデッキなどの場合

- 手順 2 で予約する番組を選ぶ際に、番組のチャンネル、録画日、開始時刻、終了時刻をメモしておくと、手順 6 の後で録画機器側で同じ予約を設定するときに役に立ちます。

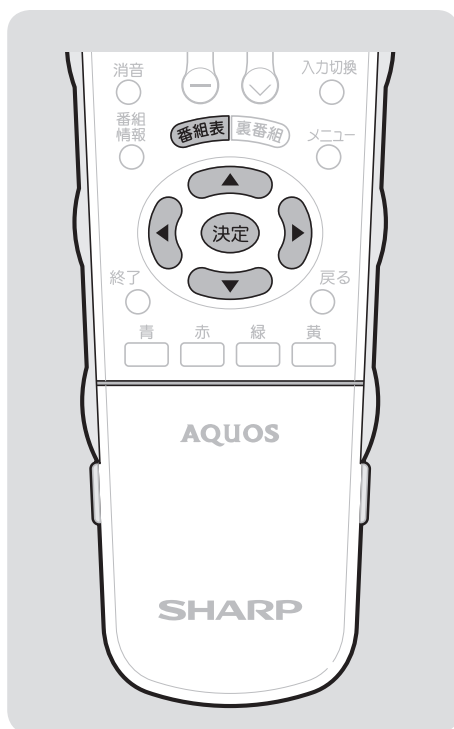

押すボタン

1

番組表

電子番組表(EPG)を表示する


2



予約したい番組を選ぶ

決定

決定する

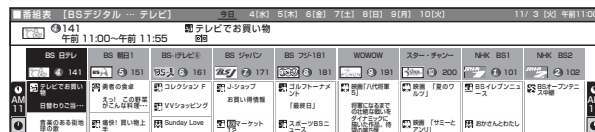

- ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。（▶ 65 ページ）

3



「録画予約」を選ぶ

決定

決定する




4



「VHS テープ予約」を選ぶ

決定

決定する

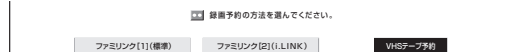


5



「予約する」を選ぶ

決定

決定する

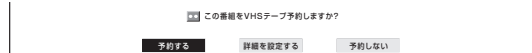

- 無料放送や契約している有料放送が予約できます。
- 「詳細を設定する」を選び、決定したときは「予約の詳細設定」（▶ 103 ページ）に進みます。

6



「戻る」で決定する

- 予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。



- 電源を切るときは、本機をリモコンで電源「切」（待機状態）にしてください。

## 予約の詳細設定

- 複数の映像や音声が含まれる番組を予約したときに、録画したい映像や音声を選ぶことができます。
- 映像（最大4つ）や音声（最大8つ）の数は、番組によって異なります。

押すボタン

### 1 ▶ 102ページの手順1～4を行う

### 2 「詳細を設定する」を選ぶ



決定する

この番組をVHSテープ予約しますか？

予約する

詳細を設定する


予約しない

### 3 「映像」または「音声」を選ぶ



決定する

- マルチビュー（いろいろな角度から見た映像）を含む番組を予約したいときは、「マルチビュー」も選べます。

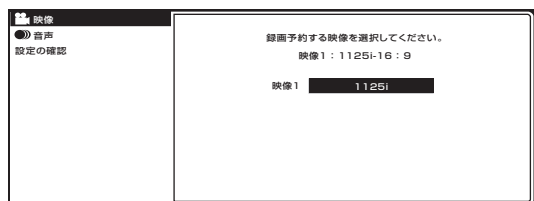

### 4 録画したい映像や音声を選ぶ



決定する

### 5 「設定の確認」を選ぶ



決定する

### 6 画面に表示された内容を確認する




「確認」で決定する

- 番組表に戻ります。番組表ボタンを押すと、番組表が消えます。
- 電源を切るときは、リモコンの電源ボタンで切ります。
- 「予約しない」を選んで決定ボタンを押すと、予約を中止して番組表に戻ります。

## ★ おしらせ

- 映像・音声の購入に追加料金が必要なときは、追加購入のための画面が表示されます。「購入する」または「購入しない」を選んで決定ボタンを押します。

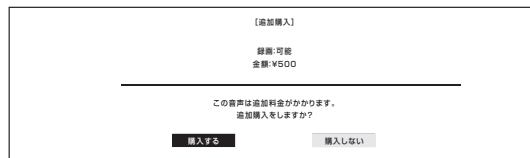

- 「詳細を設定する」を選んで決定したとき、以下のようなメッセージが表示されることがあります。

### 詳細設定時のメッセージ

#### 視聴制限のある番組を予約したとき



- 数字ボタンで暗証番号を入力してください。(▶ 132 ページ)

#### B-CAS カード未挿入で有料番組を予約したとき



- B-CAS カードを挿入 (▶ 36 ページ) してから、予約しなおしてください。

#### 非契約の有料番組を予約したとき




- 契約してから予約しなおしてください。

#### PPV 番組を予約したとき


- PPV 番組とは、「番組単位」で購入予約が必要な有料番組のことで、「ペイ・パー・ビュー」ともいいます。

(予約の方法が VHS テープ予約の場合)

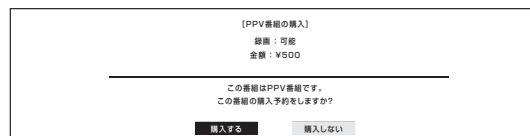

- 「購入する」または「購入しない」を選んで決定ボタンを押してください。

(予約の方法がファミリンク [2] (i.LINK) 予約の場合)

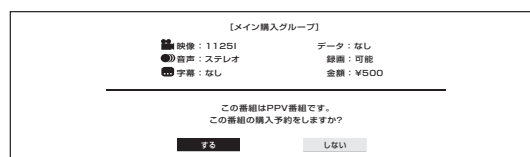

- 「する」または「しない」を選んで決定ボタンを押してください。

## 録画と予約のこんなときは

### 録画中に裏番組を見たいときは


- 録画予約の場合は、録画予約実行中に見たい番組を選局すると、録画が継続されたまま、選局した番組に切り換わります。
- 予約せずに録画する場合は、録画するチャンネルをデジタル固定（▶ 98 ページ）してから録画を開始し、見たい番組を選局してください。

### 録画中にインターネットの画面を見たいときは

- ネットワークの接続と設定を行ってから、AQUOS.jp ボタンを押し、AQUOS.jp ボタンまたは上下カーソルボタンで表示したい画面を選んで決定ボタンを押します。インターネットの画面を表示しても、録画は継続されます。（▶ 149 ～ 154 ページ）

### 録画中の画面を他の番組を見ながら確認したいときは

- リモコンフタ内の 2 画面ボタンを押します。2 画面の右側に録画中の画面が表示されます。

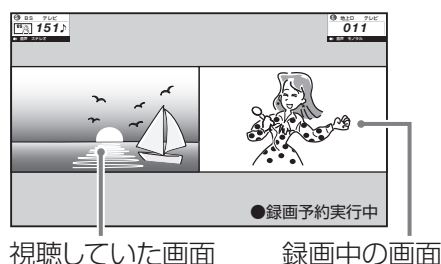

- リモコンフタ内の操作切換ボタンで録画中の画面を操作画面にしたときに、選局などの操作をすると、「予約を解除しますか？」という画面を表示します。

### 録画予約した番組が録画されていなかった場合は

- 受信機レポート（▶ 168 ページ）をご確認ください。
- 「予約の実行に失敗しました。」というレポートがある場合は、予約の実行に失敗しています。
- レポートに「前の予約番組が延長されたため、予約の開始ができませんでした。」または「番組放送時間に変更されました。」と書かれている場合は、番組の放送時間の変更により録画ができなかった事例です。
- レポートに「予約の開始時間に電源が切れていました。」と書かれている場合は、本体の電源を切ったり、電源コードを抜いたりして、予約開始時刻に電源が入らなかった事例です。録画予約した場合は、必ずリモコンで電源を切ってください。

### VHS テープ予約で録画できないときは

- 録画予約を設定したら、リモコンでビデオデッキの電源を切ってください。電源が入っていたり、ビデオデッキの操作中は、予約録画で録画されません。（お使いの機器により操作のしかたが異なりますので、機器の取扱説明書をご覧ください。）
- 外部自動録画（シンクロ予約）に対応していないビデオデッキの場合は、本機のモニター出力（録画出力）／入力 2 端子と接続した外部入力から録画する状態になっていることを確認してください。ビデオデッキの内蔵チューナーから録画する設定になっていると、予約録画で録画できません。
- ビデオテープが入っていない場合やテープ残量が足りない場合は、予約録画で正しく録画できません。

### デジタル固定の自動解除について


- デジタル固定中に視聴・録画予約開始 2 分になると、デジタル固定が自動的に解除されます。また、視聴・録画予約が終了してもデジタル固定は解除されたままとなります。



# ファミリンク機能を使う

## ファミリンクとは

- ファミリンクとは、HDMI CEC (Consumer Electronics Control) を使用し、HDMI で規格化されている AV アンプや DVD レコーダーを相互に制御するためのコントロール機能です。
- ファミリンク機能に対応したレコーダーや AV アンプを HDMI 認証ケーブルで接続すると、レコーダーや AV アンプを本機のリモコンで操作できます。
- ファミリンク対応の AQUOS レコーダーに付属のリモコンで、リモコンを持ち変えずに、本機・AQUOS レコーダー・AQUOS オーディオの操作ができるので便利です。

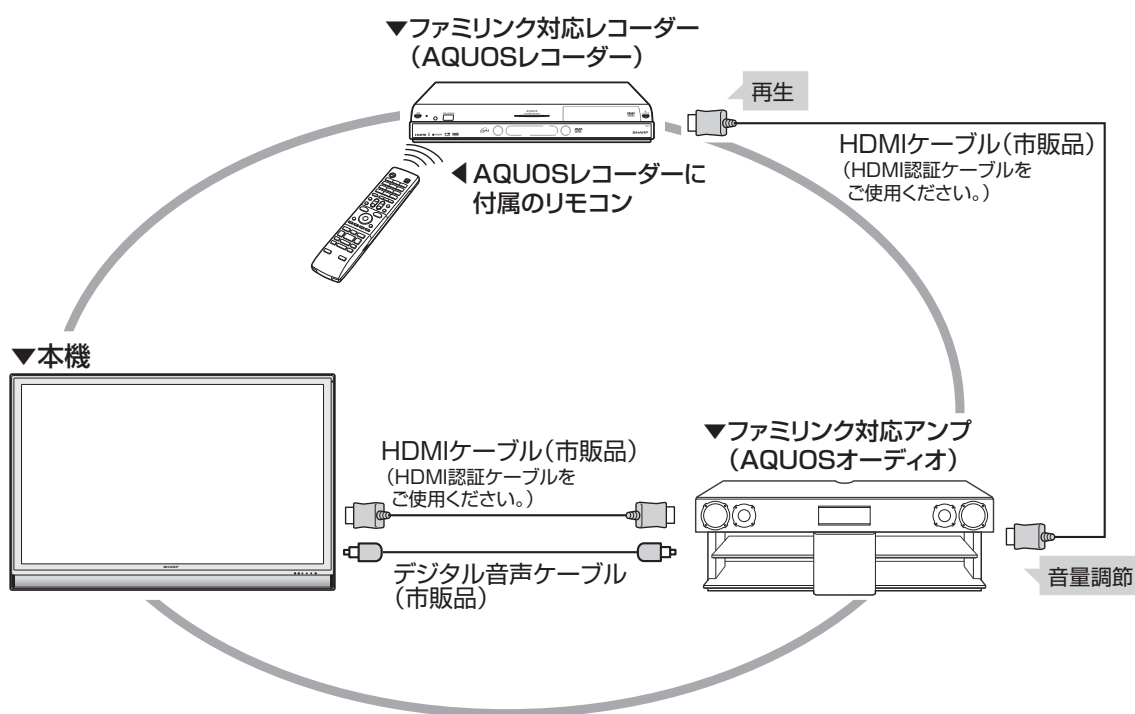

### ★ おしらせ

- ・ ファミリンクの対応機種については DVD/BD サポートステーションの「AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?」をご覧ください。

**DVD/BD サポートステーション** <http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html>

- ・ ファミリンクを使うときは、本機のリモコンを本機に向けて操作してください。AQUOS レコーダーや AQUOS オーディオは直接リモコン信号を受信しません。

## 最初にしたいこと



最初に、

- 接続 (▶ 107 ~ 109 ページ)
- 本機の設定 (▶ 110 ページ)
- 接続する機器の設定  
を行ってください。

- AQUOS レコーダー側の設定も必要です。機器に付属の取扱説明書をご覧ください。設定を行ってください。

## 接続のしかた


- 接続する機器の取扱説明書をあわせてお読みください。
- ファミリンクで操作できる AQUOS レコーダーは 3 台までです。

### ★ おしらせ

- 1 つの AQUOS レコーダーを i.LINK と HDMI で同時に接続するときは、「i.LINK 自動切換」を「しない」にしてください。(▶ 117 ページ)
- AQUOS レコーダーを i.LINK 接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ケーブルを抜き差ししたり接続方法を変えた場合は、すべての機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れなおし、本機の入力を入力 4・5・6 に切り換えて映像と音声正しいことを確認してください。

## AQUOS レコーダーを単独でつなぐ場合

- HDMI ケーブル(市販品)が必要です。

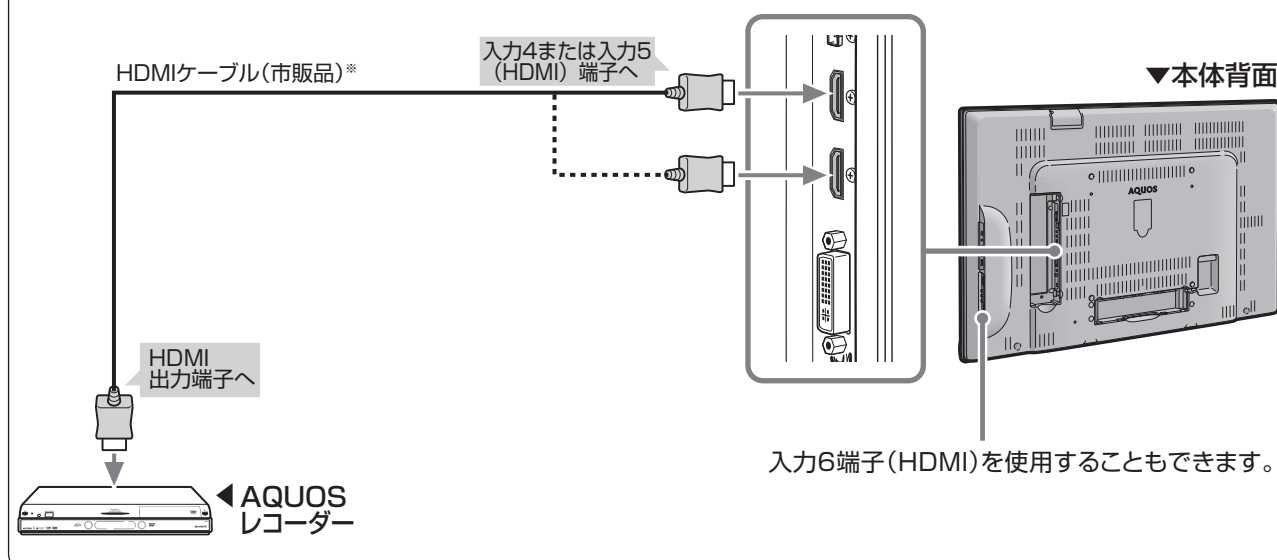


※ HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。

## 接続のしかた (つづき)

### ● AQUOS オーディオを同時につなぐ場合

●HDMIケーブル(市販品)およびデジタル音声ケーブル(市販品)が必要です。

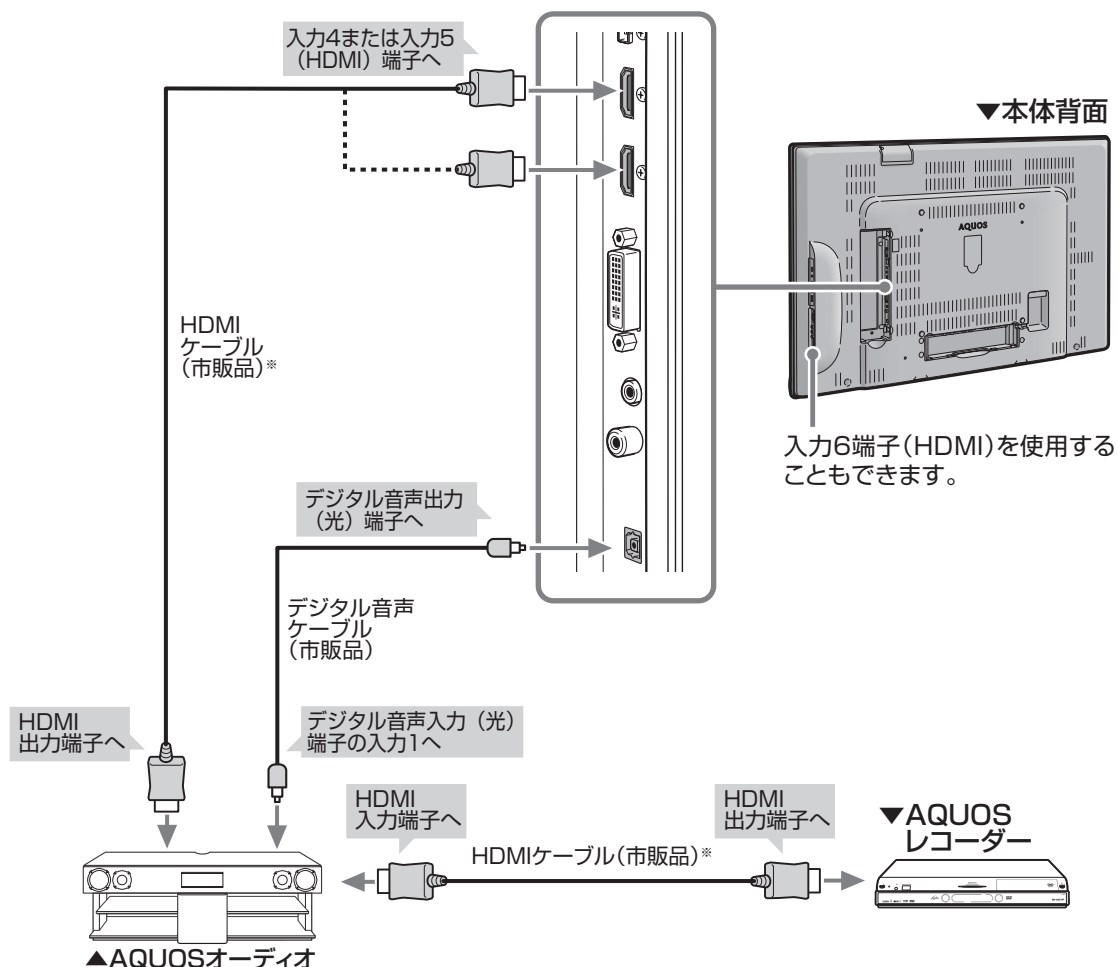


※ HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。

## AQUOS オーディオと2台の AQUOS レコーダーをつなぐ場合

### ★ おしらせ

- 2つ以上の AQUOS レコーダーを接続する場合、AQUOS オーディオに HDMI ケーブルで接続されていない AQUOS レコーダーの音声を AQUOS オーディオで聞くには、AQUOS オーディオで入力2を選択してください。


●HDMIケーブル(市販品)およびデジタル音声ケーブル(市販品)が必要です。

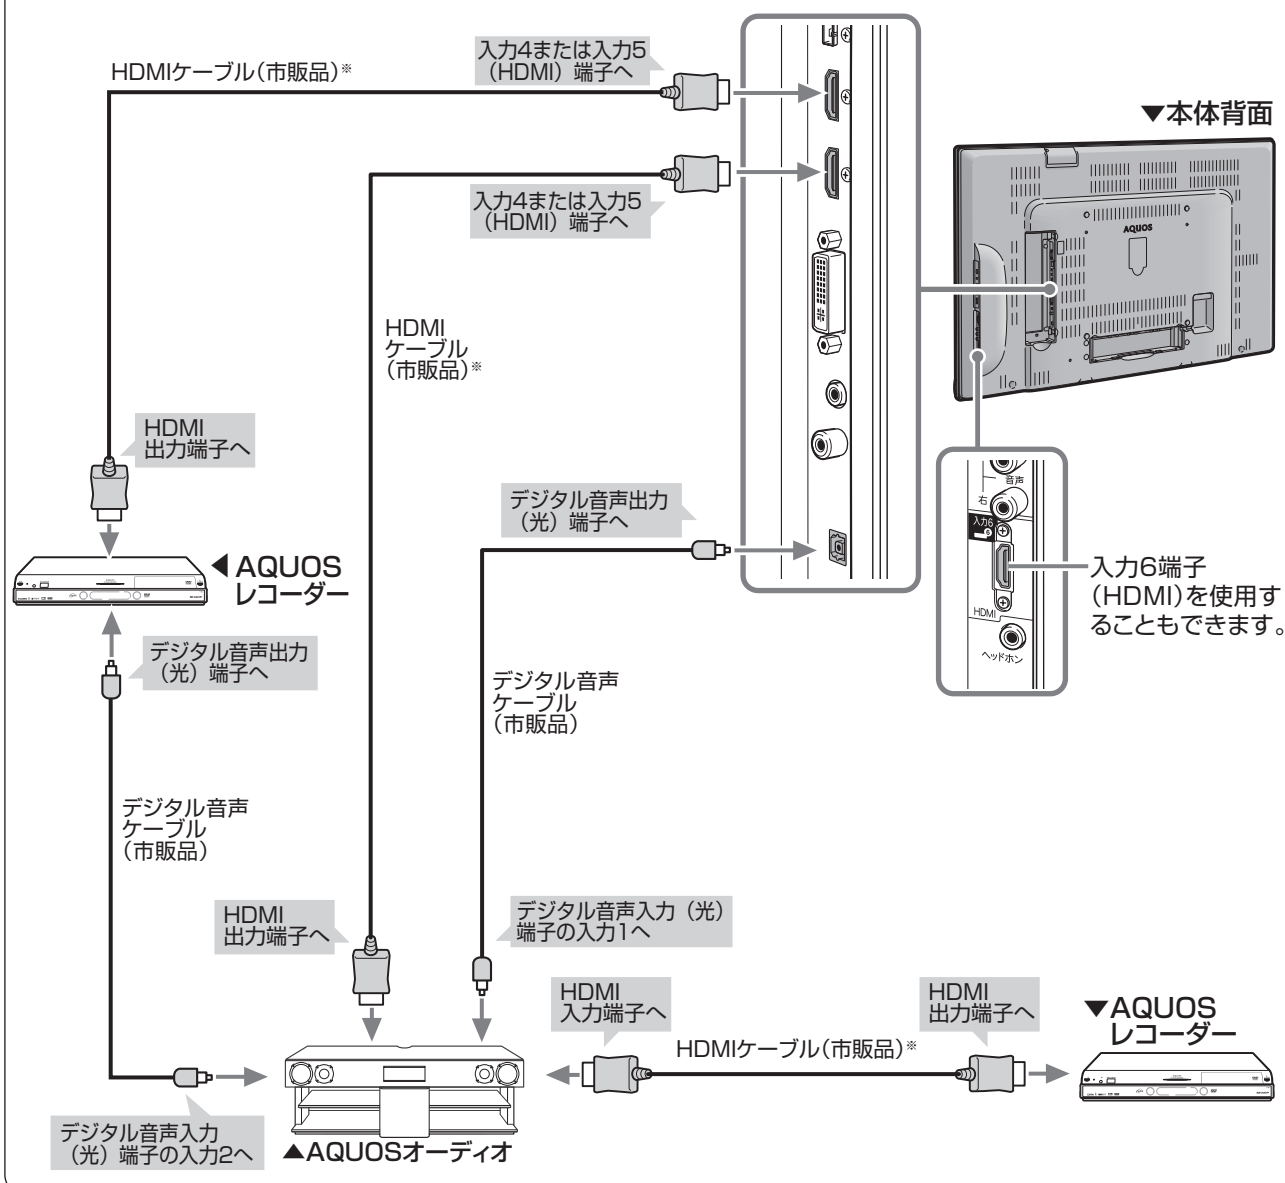

※ HDMIケーブルは必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。


## ファミリンク機能を使うための設定


- 本機に付属のリモコンでも操作できます。
- ここではファミリンクに関する設定について説明します。

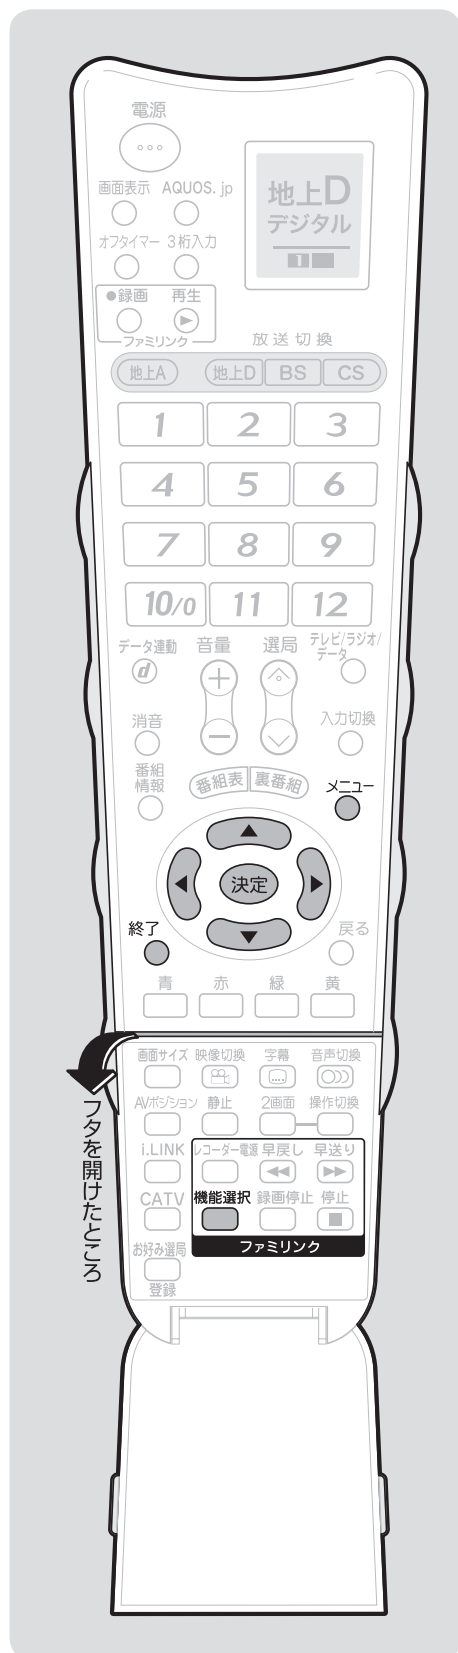


### ファミリンク対応機器から本機を自動で起動する

- 「連動起動設定」を「する」に設定すると、ファミリンク対応機器を操作したときに、電源待機状態にある本機を自動的に電源「入」にできます。

1  メニューを表示する

2  「機能切換」-「ファミリンク設定」を選ぶ  
決定する

省エネ設定	本体設定	機能切換	デジタル設定
ファミリンク設定			
3次元ノイズリダクション			[弱]
MPEGノイズリダクション			[しない]
入力2端子設定			[入力]
ヘッドホン設定			[モード1]
センタースピーカー入力			[する]
デジタル固定			[しない]
字幕表示設定			[しない]
番組名表示設定			[しない]
ゲーム時間表示設定			[しない]
映像オフ			
オンタイマー設定			
チャイルドロック			[しない]

3  「連動起動設定」を選ぶ  
決定する

4  「する」または「しない」を選ぶ

メニュー 【機能切換 ... ファミリンク設定】	
連動起動設定	HDMIで接続した機器と連動して テレビを自動で起動しますか？
録画機器選択	
ジャンル連動設定	
<div> <div>する</div> <div>しない</div> </div>	

- 決定する
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## 複数のレコーダーを接続時に、録画を行う機器を選ぶ

- 複数の AQUOS レコーダーを本機に接続している場合は、「録画機器選択」で、リモコンの録画ボタンを押したときに録画を行うファミリンク対応レコーダーを設定します。

押すボタン

### 1 メニューを表示する

### 2 「機能切換」-「ファミリンク設定」を選ぶ

決定

決定する



### 3 「録画機器選択」を選ぶ

決定

決定する

### 4 リモコンの録画ボタンで録画する機器を選ぶ


決定

決定する

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## ★ おしらせ

AQUOS オーディオを接続しているときの設定画面について

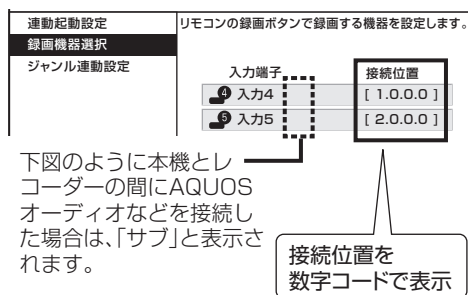

## AQUOS レコーダーの再生・録画するメディアを切り換える

- AQUOS レコーダーのメディア (HDD、DVD など) を切り換えることができます。

押すボタン

### 1 機能選択 ファミリンク機能選択メニューを表示する

### 2 「メディア切換」を選ぶ

決定

決定する

■ファミリンク機能選択	
AQUOSレコーダーで予約する録画リスト	
メディア切換	
AQUOSオーディオで聞く	
AQUOSで聞く	

### 3 レコーダーのメディアの種類 (「HDD」や「DVD」など)を選ぶ

- ・ AQUOS レコーダー側の操作したい録画メディアを選びます。
- ・ 「メディア切換」で決定を押すごとに、メディアが順次切り換わります。メディアが正しく切り換わったかどうかは、レコーダー側の表示をご確認ください。

## すぐに録画する

### ● 本機で視聴中の番組を AQUOS レコーダーに録画する (ワンタッチ録画)

#### ワンタッチ録画を行う前に

- AQUOS レコーダー側の録画準備をしてください。次のことなどを確認します。
  - ・ B-CASカードが挿入されていますか
  - ・ アンテナが接続されていますか
  - ・ 録画メディア (HDD、DVD など) に空き容量がありますか
- 録画機器を本機に接続したときは、あらかじめ、「ファミリンク設定」の「録画機器選択」で録画機器を設定します。(▶ 111 ページ)
- 初期設定では入力 4 に接続したレコーダーに録画する設定になっています。

押すボタン

1



**録画したい番組の視聴中に録画ボタン (赤) を押す**

- ・ 「録画機器選択」 (▶ 111 ページ) で選択した AQUOS レコーダーのチャンネルが、本機で視聴中のチャンネルに切り換わり、AQUOS レコーダーに録画を開始します。


2



**録画を停止する**

#### ★ おしらせ


- ・ 「録画機器選択」 (▶ 111 ページ) で選択した AQUOS レコーダーで受信した放送を視聴しているときは、視聴している AQUOS レコーダーに録画を開始します。
- ・ 「録画機器選択」 (▶ 111 ページ) で選択した AQUOS レコーダー以外で受信した放送を視聴しているときや、他の外部入力を視聴しているときは、録画ボタン (赤) を押しても録画できません。

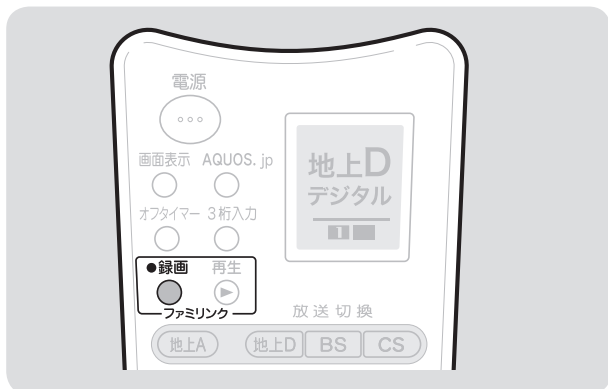

## 録画予約する

### ● ファミリンク対応の AQUOS レコーダーで予約する

AQUOS レコーダーの電子番組表を呼び出して予約

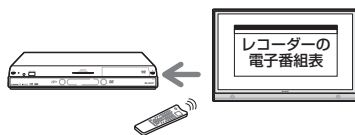

押すボタン

1




**ファミリンク機能選択メニューを表示する**

2



**「AQUOS レコーダーで予約する」を選ぶ  
決定する**

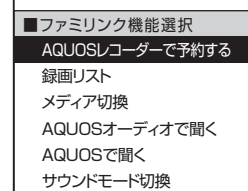


- ・ 入力が切り換わり、レコーダー側の番組表が表示されます。

3


**予約したい番組を選び、録画予約の操作をする**

- ・ レコーダー側の番組表は本機のリモコンの で操作します。(詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。)

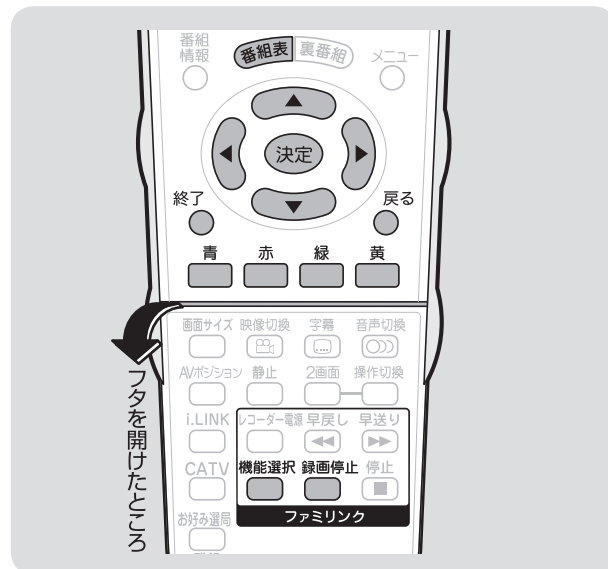

## ファミリンクで録画予約する

本機の電子番組表と同じ予約の内容で予約を設定

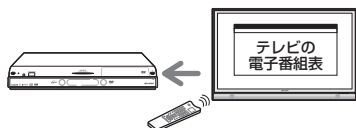

- 本機の電子番組表 (EPG) から本機に接続した AQUOS レコーダーに録画予約できます。

押すボタン

### 1 AQUOS レコーダー側の準備をする

- ・ 本機と AQUOS レコーダーを接続します。
- ・ HDD に録画する場合は、HDD の残量を確認します。

### 2 電子番組表 (EPG) を表示する

### 3 予約したい番組を選ぶ

決定する

- ・ ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ 65 ページ)


### 4 「録画予約」を選ぶ

決定する



### 5 「ファミリンク [1] (標準)」を選ぶ


決定する

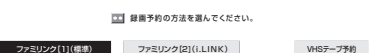

- ・ 機器が利用できない場合は選択できません。
- ・ 表示されている接続機器と違う機器に録画したい場合は、予約設定後に録画機器選択 (▶ 111 ページ) を行ってください。

### 6 「予約する」を選ぶ

決定する

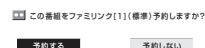

- ・ AQUOS レコーダー側で設定した予約と日時が重複している場合は、「AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予約されていますので、レコーダーの予約が優先されます。」と表示されます。今選んでいる番組を予約したい場合は、AQUOS レコーダーの予約を取り消してください。

### 7 「戻る」で決定する

- ・ 電子番組表 (EPG) 画面に戻ります。
- ・ 予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー/予約ランプが点灯します。




#### ★★ 重要

#### ファミリンク [1] (標準) で録画予約するときの注意

- ・ VHS テープ予約やファミリンク [2] (i.LINK) 予約と同様、テレビは録画予約状態になります。2 画面にすると、右画面は録画中の画面となります。他の放送や外部入力に切換できません。
- ・ 録画予約状態を解除すると、レコーダーの録画が停止して、電源が切れます。
- ・ AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予約されている場合は、レコーダー側の予約が優先されます。

(例) 7:00 7:30 8:00 8:30

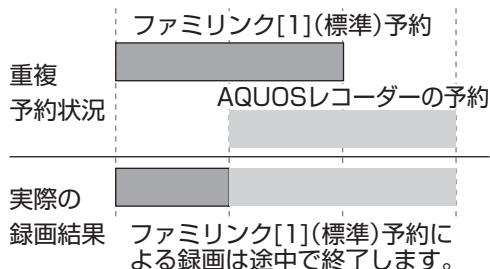


#### ★ おしらせ

- ・ 予約の確認・取り消し・変更については ▶ 105 ページをご覧ください。

録画エラーのメッセージが出たときは、▶ 177 ページをご覧ください。

## 再生する

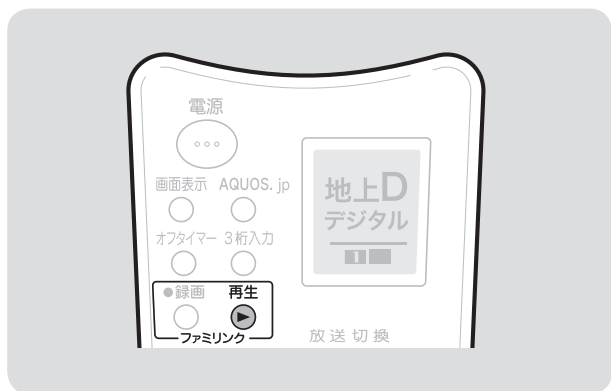

### ● 本機のリモコンでAQUOSレコーダーを再生する（ワンタッチプレー機能）

- 本機のリモコンでHDMI 接続したAQUOSレコーダーを操作できます。

押すボタン




#### 録画した番組を再生する

- ・最後に再生または録画した番組が再生されます。
- ・録画した番組の中（録画リスト）から見たい番組を選んで再生したいときは、ファミリンク機能選択メニューから「録画リスト」を選びます。

#### 再生中の操作について

- ・ファミリンクで再生しているときは、リモコンフタ内のファミリンクボタンで次の操作が行えます。

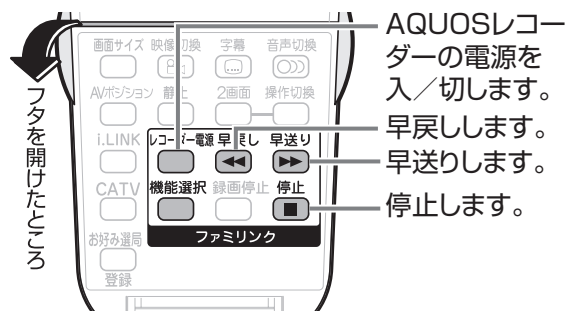

### ● AQUOSレコーダーの録画リストから見たい番組を再生する

- 本機のリモコンを使って、本機とHDMI 接続したAQUOSレコーダーの録画リストから見たい番組を再生します。

押すボタン

1



#### ファミリンク機能選択メニューを表示する

2



#### 「録画リスト」を選ぶ



#### 決定する

■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSオーディオで聞く
AQUOSで聞く

- ・AQUOSレコーダーの電源が入り、本機の入力切り換わりします。
- ・AQUOSレコーダーの録画リストが表示されます。

3



#### 再生したい番組(タイトル)を選ぶ



#### 再生する

- ・録画リストは本機のリモコンの で選択などの操作ができます。
- ・選んだ番組が再生されます。
- ・停止したいときは、 を押します。
- ・停止したときは、切り換わった入力のままです。

### ● 視聴するHDMI機器を切り換える

- 複数のHDMI機器を接続している場合、視聴したいHDMI機器を選ぶことができます。

押すボタン

1



#### ファミリンク機能選択メニューを表示する

2



#### 「HDMI機器選択」を選ぶ



#### 決定する




■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSオーディオで聞く
AQUOSで聞く
サウンドモード切換
HDMI機器選択

- ・「HDMI機器選択」で を押すたびに、接続されている機器を順次切り換えていきます。（ファミリンクに対応していない機器を選択することはできません。）


# AQUOS オーディオで聞く

## AQUOS オーディオで聞く

- AQUOS オーディオからのみ音声を出力できます。

- 1  ファミリンク機能選択メニューを表示する
- 2  「AQUOS オーディオで聞く」を選ぶ  
 決定する

■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する録画リスト
メディア切換
<b>AQUOSオーディオで聞く</b>
AQUOSで聞く
サウンドモード切換
HDMI機器選択

- ・本機の音声が停止し、AQUOS オーディオからのみ音声出力されます。
- ・画面中央に「ファミリンク接続された AQUOS オーディオから音声出力します。」と表示されます。
- ・本機のリモコンで AQUOS オーディオの音量調整、消音、音声切換の操作ができます。
- ・本機からの音声出力に戻したいときは、 を押し、「AQUOS で聞く」を選びます。

### ★ おしらせ




- ・ AQUOS オーディオを接続していないときは、「AQUOS オーディオで聞く」は選べません。

### 「AQUOS オーディオで聞く」に設定中のご注意

- ・ ヘッドホン設定を「モード 3」に設定している場合、2 画面のときは、非操作画面側の音声がヘッドホンから出力されます。
- ・ 入力 2 端子設定(▶ 99 ページ)を「モニター出力(可変)」に設定しているときは、モニター出力の音声が停止します。
- ・ 本機のメニューの「音声調整」「スピーカー設定」「センタースピーカー入力」の設定はできません。

## サウンドモードを手動で切り換える

- AQUOS オーディオのサウンドモードを手動で切り換えます。


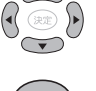

- 1  ファミリンク機能選択メニューを表示する
- 2  「サウンドモード切換」を選ぶ  
 決定する

- ・「サウンドモード切換」で決定ボタンを押すごとに、サウンドモードが順次切り換わります。





■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する録画リスト
メディア切換
AQUOSオーディオで聞く
<b>AQUOSで聞く</b>
<b>サウンドモード切換</b>
HDMI機器選択

## 番組のジャンルに適したサウンドモードに自動切替する

- デジタル放送のジャンル情報に従って、AQUOS オーディオを適切なサウンドモードに切り換えられます。

- 1  メニューを表示する
- 2  「機能切換」-「ファミリンク設定」を選ぶ  
 決定する

省エネ設定	本体設定	<b>機能切換</b>	デジタル設定
ファミリンク設定			
3次元ノイズリダクション [弱]			

- 3  「ジャンル連動設定」を選ぶ  
 決定する
- 4  「する」を選ぶ  
 決定する

連動起動設定 録画機器選択 ジャンル連動設定	AQUOSオーディオのサウンドモードを番組情報に連動させますか?  する <input type="button"/> しない <input type="button"/>
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### ★ おしらせ

- ・ 地上アナログ放送やDVD映像はジャンル情報がないので、「サウンドモード切換」で手動で切り換えます。
- ・ サウンドモードについて詳しくは AQUOS オーディオの取扱説明書をご覧ください。

# AQUOS レコーダー以外の i.LINK 機器を使う

AQUOSレコーダーをi.LINK接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

## i.LINK (アイリンク) について

- i.LINK<sup>※</sup>は、i.LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINK ケーブル 1 本で接続できます。

※ i.LINK は、IEEE 1394 の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbps/800Mbps の転送速度があり、それぞれ S100/S200/S400/S800 と表示されます。本機では最大 400Mbps の転送が可能です。

- ・ IEEE 1394 は、米国電子電気技術者協会 (IEEE) によって標準化された国際標準規格です。
- ・ i.LINK (アイリンク) と i.LINK ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ 著作権保護に対応した i.LINK 対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator) というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。この DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINK でのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

- 本機で接続できる i.LINK 機器は以下のとおりです。

D-VHS ビデオデッキ (D-VHS)

AV-HDD レコーダー (AV-HDD)

Blu-ray Disc レコーダー (BD)

HDV 方式ハイビジョンビデオカメラ (HDV)

- ・ 機器によっては機器の認識やコントロール、録画や再生ができない場合があります。
- ・ DVD レコーダーや DV 機器、PC (パソコン)、PC 周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できません。

### ★★ 重要

- ・ 本機と i.LINK 機器を i.LINK 接続して録画できるのは、本機で受信したデジタル放送のみです。地上アナログ放送や外部入力は、i.LINK 録画ができません。また、ハイビジョンビデオカメラでは本機のデジタル放送を i.LINK 録画できません。


## i.LINK 機器を接続する

- 接続には「S400」タイプの i.LINK ケーブル (市販品) をお使いください。

### 1 台の i.LINK 機器を接続する場合 (例)

- ・ i.LINK 接続は、i.LINK ケーブルだけでできます。


映像・音声端子などはつなぐ必要がありません。i.LINK (TS) 端子

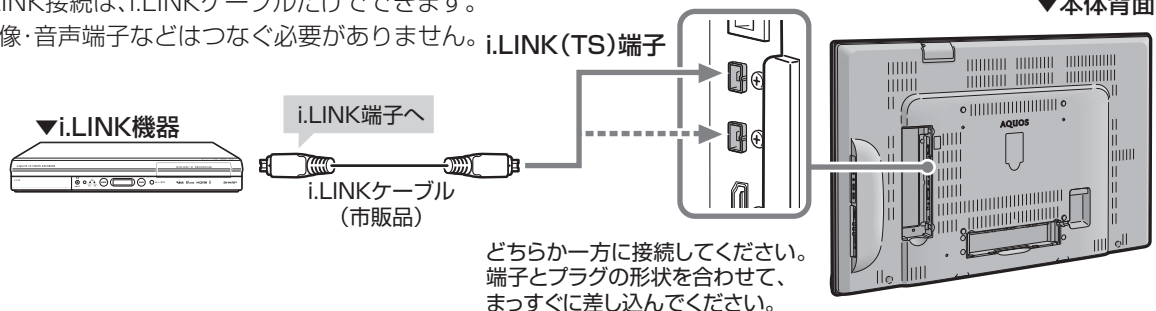


### 2 台以上の i.LINK 機器を接続する場合 (例)

- ・ D-VHS、AV-HDD、BD、HDV を複数台接続できます。

デジター・チェーンの場合、16 台まで接続できます。

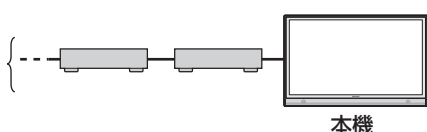


分岐してつなぐ場合、62 台まで接続できます。

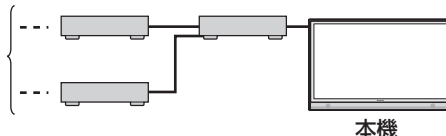


## ★★ 重要

- 一部のi.LINK機器では、その機器の電源が切れているとデータを中継できない場合があります。この場合は、その機器を終端に接続してください。
- 右図のようなループ（輪）接続をしないでください。
- i.LINK機能使用中は、使用していないi.LINK機器であっても、ケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。映像・音声が入ることがあります。
- 本機が対応していない機器（DVDレコーダーやDV機器、PC、PC周辺機器など）を同時に接続していると、誤動作することがあります。
- 接続したi.LINK機器の認識やコントロール、録画・再生が正しくできなくなったときは、i.LINKケーブルの抜き差しを行うことで、復帰する場合があります。
- 複数のi.LINK機器を接続して使用する場合、接続機器の仕様や相互接続性により、動作が安定しない場合があります。この場合、使用していない機器の接続をはずしたり、接続のしかたを変更すると安定する場合があります。
- 1つのレコーダーをi.LINKとHDMIで同時に接続するときは、「i.LINK自動切換」を「しない」にしてください。

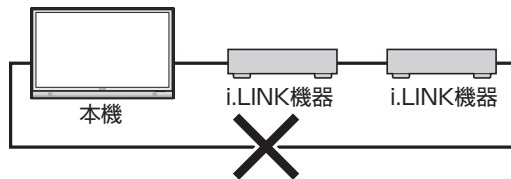

## ★ おしらせ

- 本機をi.LINK機器の中間に接続している場合は、電源を待機状態（電源ランプ赤色点灯）にすると、本機を中継して接続されているi.LINK機器間のデータのやりとりができなくなります。この場合は、本機をi.LINK機器の末端に接続してください。

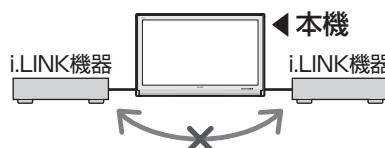

本機が電源待機状態のときは、データのやりとりができません。


## i.LINK 設定



- 接続されたi.LINK機器を再生状態にしたとき、自動的に入力を切り換える設定です。


## i.LINK機器を制御するための設定項目

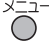

項目	内容
i.LINK自動切換	<ul style="list-style-type: none"> <li>i.LINK録画機器を再生すると、自動的に入力が「i.LINK」に切り換わるように設定できます。</li> </ul>
録画モード設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>i.LINK機器の録画モードを自動的に制御するように設定できます。</li> <li>現在発売されているi.LINK機器のほとんどは、i.LINK機器側で録画モードを制御するため、<b>通常は「しない」に設定してください。</b></li> <li>本機から録画モードを正常に制御できない場合は、「しない」に設定してください。</li> <li>AQUOSレコーダーをi.LINKとHDMIで同時に接続するときは「しない」に設定してください。</li> </ul>

押すボタン


1  メニュー画面を表示する

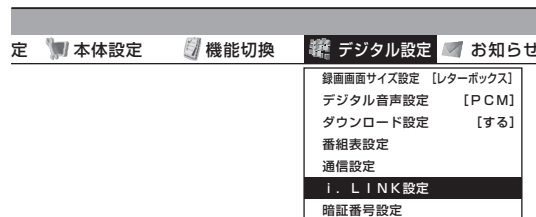

2  「デジタル設定」-「i.LINK 設定」を選ぶ  
 決定する



3  設定したい項目を選ぶ  
 決定する

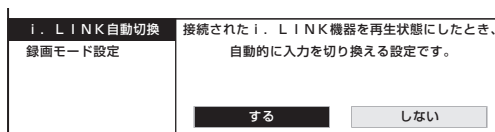（例）「i.LINK 自動切換」を選んだとき



4  「する」または「しない」を選ぶ  
 決定する


- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## i.LINK 機器の操作について

- 本機に対応した i.LINK 機器は、i.LINK 操作パネルを表示して、本機のリモコンで録画や再生などの操作ができます。


### i.LINK 操作パネルの使いかた

- 1** **i.LINK 操作パネルを表示する**
  - 初めて i.LINK ボタンを押したときは「i.LINK 機器の選択」(▶ 119 ページ)が必要です。
- 2** **i.LINK 操作パネル上の操作ボタンを選ぶ**
  - 決定** **決定する**
    - 操作を終了する場合は、i.LINK ボタンを押します。

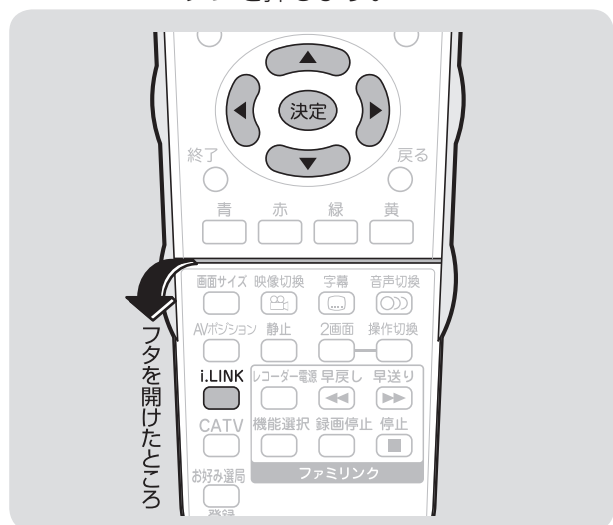

### 操作パネル(例)


#### D-VHSの操作パネル

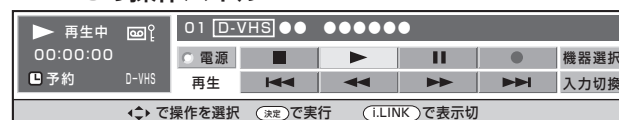

#### BDの操作パネル



#### AV-HDDの操作パネル

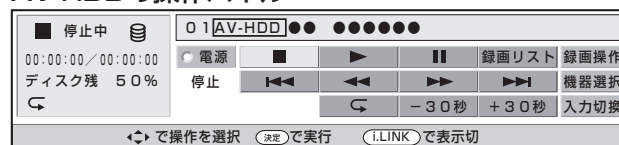

#### HDV(ビデオモード)の操作パネル




#### HDV(カメラモード)の操作パネル



### 操作パネルの見かた (BD の例)

#### ディスク状態(書き込み禁止)

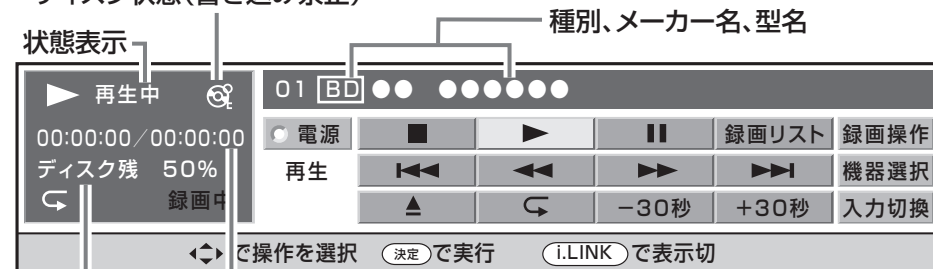


### おもな操作ボタンの機能

■ 停止	⏮ 1つ前に戻って頭出し	▲ イジェクト(BDの場合のみ)	機器選択	機器選択画面へ
▶ 再生	⏪ 巻戻し再生	↺ リピート(1つの番組を繰り返し再生します)	入力切替	入力切替え i.LINK入力とその前の画面(テレビまたは外部入力)を切り換えます。
⏸ 一時停止	⏩ 早送り再生	-30秒 30秒後戻し	録画操作	録画操作パネルへ
● 録画開始	録画リスト 録画リスト画面へ	▶▶ 1つ先に進んで頭出し	+30秒 30秒先送り	電源 電源の入/切

## i.LINK 操作パネルを表示させる

- i.LINK 操作パネルから i.LINK 機器を選ぶための準備です。

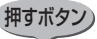
**1**  **i.LINK 機器を接続し、i.LINK 機器の電源を入れる**

**2** **本機の電源を入れる**

**3**  **i.LINK 操作パネルを表示する**

## i.LINK機器の選択

- 操作パネルの機器選択画面で、操作する i.LINK 機器を選びます。
- 接続された i.LINK 機器は、自動的に機器選択画面のリストに表示されます。

**1**  **i.LINK 操作パネルを表示する**

- 「操作できる i.LINK 機器がありません」と表示されたときは、i.LINK 機器が正しく接続されているか確認してください。(▶ 116 ページ)
- i.LINK 機器が選択されていないときは、機器選択画面になります。手順 **3** に進んでください。

**2**  **「機器選択」を選ぶ**

**決定** **決定する**



- 機器選択画面が表示されます。

**3**  **操作したい機器を選ぶ**

**決定** **決定する**

現在選択されている機器のマーク



- 選んだ i.LINK 機器の操作パネルが表示されます。


## 他のi.LINK機器から使うときは

- i.LINK 機器を他の i.LINK 機器で使うときは、「機器使用解除」を行ってください。
- i.LINK ボタンを押し、i.LINK 操作パネルを表示する
  - カーソルボタンで「機器選択」を選び、決定ボタンを押す
  - 下カーソルボタンで、機器選択画面の一番下にある「機器使用解除」を選び、決定ボタンを押す



## 機器選択画面のリストからi.LINK機器の名前を消す

- i.LINK 機器をはずしても、機器選択画面のリストから名前は自動的に消えませんが、名前を選んで消してください。
  - 接続されている i.LINK 機器は、削除できません。
- i.LINK ボタンを押し、i.LINK 操作パネルを表示する
  - カーソルボタンで「機器選択」を選び、決定ボタンを押す
  - 削除したい i.LINK 機器を上下カーソルボタンで選び、決定ボタンを押す
  - 左右カーソルボタンで「削除する」を選び、決定ボタンを押す

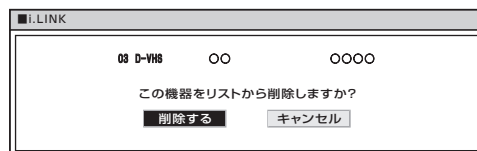

## ★おしらせ


- 本機で認識できない機器は、機器選択画面のリストに表示されません。
- 接続機器によっては、リストにメーカー名や機器名が正しく表示されないことがあります。この場合は、i.LINK ケーブルを取りはずし、リストから名前を削除した後で i.LINK ケーブルを接続しなおしてください。
- 接続した i.LINK 機器によっては、AV-HDD であっても「D-VHS」と表示されることがあります。この場合は、i.LINK 機器操作が D-VHS の機能に制限されます。(i.LINK 機器の制限により、録画リスト等はお利用になれません。)
- 機器選択画面のリストに⊖マークがついている i.LINK 機器は、本機が対応していないため、操作できません。
- 同じ機種であっても 1 台ごとに別の機器として認識します。  
機器選択画面に同一の機種名が複数表示される場合は、一方を選択して、操作パネルから機器を操作できるか確認してください。  
もし操作できない場合は、他方を選択して再度操作パネルから機器を操作できるか確認してください。  
接続しない機器が表示される場合は、登録削除してください。
- ハイビジョンビデオカメラ (HDV) が「DV 互換モード」に設定されていると、機器選択画面で選択できません。詳しくはハイビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

## D-VHS ビデオデッキで録画・再生する



- 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」(▶ 119 ページ) を済ませておいてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

### デジタル放送を録画する

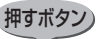
- ・ この操作では、本機が受信しているデジタル放送のチャンネルが録画されます。

**1**  録画したいデジタル放送の番組を選局する

**2**  i.LINK 操作パネルを表示する


**3**   (録画ボタン) を選ぶ  
決定する






- ・ 録画を止めるときは、 (停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。





### 録画した番組を再生する

**1**   i.LINK 操作パネルを表示する

**2**  開始地点まで巻き戻す

- ・  (巻き戻しボタン) を選び、決定ボタンを押します。
- ・ 停止するときは、 (停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。

**3**   (再生ボタン) を選ぶ  
決定する

- ・ 再生中に特殊再生するときは、 (早送りボタン)、 (巻き戻しボタン)、 (一時停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。
- ・ 停止するときは、 (停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。

### ★ おしらせ

- ・ 機器 (D-VHS ビデオデッキ) によっては、i.LINK 操作パネルで操作できない場合があります。
- ・ D-VHS ビデオデッキのタイマーを使って録画予約しているときは、i.LINK 操作パネルで操作しないでください。録画予約に失敗することがあります。
- ・ D-VHS ビデオデッキで記録するときは、D-VHS テープを使用してください。VHS テープや S-VHS テープではデジタル放送が記録できません。

### 機器 (D-VHS ビデオデッキ) によっては、次のような場合があります


- ・ 番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
- ・ テープを再生しても映像・音声を視聴できない場合があります。
- ・ 特殊再生時 (送り再生や戻し再生など) に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
- ・ VHS テープや S-VHS テープ、またはアナログで記録されている D-VHS テープの再生映像・音声を本機の i.LINK 入力で視聴できない場合があります。この場合は、D-VHS ビデオデッキのアナログ出力を本機のアナログ外部入力 (入力 1 ~ 3) に接続し、本機を外部入力に切り換えて視聴してください。

# ハイビジョンビデオカメラ(HDV)で撮影・再生する

- 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」(▶ 119 ページ)を済ませておいてください。
  - i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。
  - ビデオモードとカメラモードの切換え(下記手順 1)は、ハイビジョンビデオカメラ側の操作により行います。
- ・i.LINK 操作パネルの入力切換ボタンは、i.LINK 入力とその前の画面との切換えを行います。

## 撮影する

- ハイビジョンビデオカメラ(HDV フォーマット)の撮影操作をi.LINK 操作パネルで行えます。

**1**  ハイビジョンビデオカメラを「カメラモード」にする


・「カメラモード」に切り換えると、本機の画面が自動的にi.LINK 入力に切り換わります。

**2**  i.LINK 操作パネルを表示する

**3**  (撮影ボタン) を選ぶ

**決定** 決定する



- ・撮影が開始されます。
- ・撮影を止めるときは、 (停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。


### ★ おしらせ

- ・機器(ハイビジョンビデオカメラ)によっては、静止画を記録する機能として「フォトモード」を備えたものがあります。「フォトモード」になっていると、i.LINK 操作パネルで操作できません。詳しくはハイビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- ・i.LINK 操作パネルの撮影ボタンは、ハイビジョンビデオカメラのカメラで映している映像・音声の撮影(録画)を開始します。
- ・「カメラモード」で撮影していない状態のまましばらく放置すると、自動的に待機状態になる機器があります。この場合、i.LINK 操作パネルで操作できません。ハイビジョンビデオカメラ本体を直接操作してください。
- ・本機で受信している放送または外部入力は、ハイビジョンビデオカメラで録画できません。
- ・本機でテレビや外部入力を視聴しているときは、撮影ボタンは無効になります。

### ★ おしらせ



- ・操作できるボタンは接続している機器により異なります。ボタンが表示されていても、操作できない場合があります。
- ・i.LINK 操作パネルでハイビジョンビデオカメラの電源操作はできません。
- ・ハイビジョンビデオカメラの電源が「切」のときは、本機からハイビジョンビデオカメラの操作はできません。
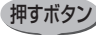
## 再生する

**1**  ハイビジョンビデオカメラを「ビデオモード」にする





**2**  i.LINK 操作パネルを表示する

**3**  開始地点まで巻き戻す

- ・ (巻戻しボタン) を選び、決定ボタンを押します。
- ・停止するときには、 (停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。

**4**  (再生ボタン) を選ぶ

**決定** 決定する

- ・再生が開始されます。
- ・再生中に特殊再生するときには、 (早送りボタン)、 (巻戻しボタン)、 (一時停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。
- ・停止するときには、 (停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。

### ★ おしらせ

- ・本機で視聴することができる信号は、「HDV フォーマット」で撮影された信号のみです。「DV フォーマット」で撮影された信号は、本機で視聴できません。
- ・「HDV フォーマット」と「DV フォーマット」が混在したテープを再生した場合、DV フォーマットの部分で「この信号を本機で再生することはできません。HDV 機器の設定を確認してください。」のメッセージが表示されます。
- ・i.LINK 操作パネルで頭出し操作はできません。

## AV-HDD や Blu-ray Disc レコーダーで録画・再生する

- 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」(▶ 119 ページ) を済ませておいてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。


### デジタル放送を録画する

- この操作では、本機が受信しているデジタル放送のチャンネルが録画されます。

1 **録画したいデジタル放送の番組を選局する**

2 **i.LINK 操作パネルを表示する**

3 **録画操作 (録画操作ボタン) を選ぶ**  
決定 **決定する**

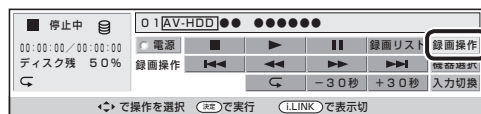

4 **(録画ボタン) を選ぶ**  
決定 **決定する**


- 録画が開始されます。
- 録画を止めるときは、**録画停止** (録画停止ボタン) を選び、決定ボタンを押します。

### 録画リストから再生する

- 録画リストから再生する録画番組 (タイトル) を選べます。

1 **i.LINK 操作パネルを表示する**

2 **録画リスト (録画リストボタン) を選ぶ**  
決定 **決定する**

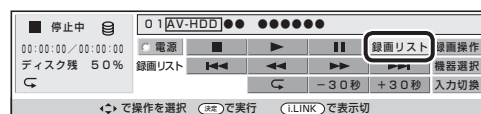

- 録画リストが表示されます。



3 **再生する録画番組を選ぶ**

決定 **決定する**

4 **再生 (再生ボタン) を選ぶ**

決定 **決定する**

5 **「先頭から再生」または「続きから再生」を選ぶ**

決定 **決定する**

- 再生中に特殊再生するときは、**早送りボタン**、**巻戻しボタン**、**一時停止ボタン** を選び、決定ボタンを押します。
- 停止するときは、**停止ボタン** を選び、決定ボタンを押します。

### ★ おしらせ

- AV-HDD レコーダーによっては、動作モードが D-VHS モードになっている間は D-VHS ビデオデッキとして認識されます。
- Blu-ray Disc レコーダーの設定によっては、音声 AC3 フォーマットで記録されることがあります。AC3 フォーマットで記録された音声は、本機では出力されません。










機器 (AV-HDD / Blu-ray Disc レコーダー) によっては、次のような場合があります

- i.LINK 操作パネルで操作できない場合があります。
- 再生しても映像・音声を視聴できない場合があります。
- 番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
- 特殊再生時 (送り再生や戻し再生) に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
- 録画中に、再生や録画リスト画面の表示などの操作ができない場合があります。
- 機器選択画面で他の i.LINK 機器を選ぶと自動的に再生を停止する場合があります。

## 録画した番組の消去と保護 (AV-HDD/BD)

- AV-HDD レコーダーまたは Blu-ray Disc レコーダーの録画リストから、録画番組 (タイトル) の保護や消去の操作ができます。
- 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」(▶ 119 ページ) を済ませておいてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

### 録画した番組を消去する




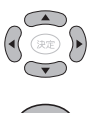



- 1  i.LINK 操作パネルを表示する
- 2  **録画リスト** (録画リストボタン) を選ぶ  
 決定する
- 3  消去する録画番組を選ぶ  
 決定する
- 4  **消去** (消去ボタン) を選ぶ  
 決定する
- 5  「消去する」を選ぶ  
 決定する

#### ★ おしらせ


#### 録画リストについて

- 機器によっては、再生小画面にカーソルで選択している番組の映像・音声が表示されない場合があります。
  - 機器によっては、録画中に録画リストを表示すると、録画を停止する場合があります。
  - タイトルに表示される番組情報 (番組名や日時) は、録画を始めたときの番組情報を元にしています。
  - 複数の番組を続けて録画した場合には、最初に録画を始めたときの番組情報が表示されます。
  - 録画リストに表示される再生小画面では、データ放送の操作や字幕の表示はできません。
  - 選局直後に録画を始めた場合、タイトルの番組情報が記録されないことがあります。
  - 他の機器で録画した番組は、タイトルの番組情報が正しく表示されないことがあります。
  - 録画中のタイトルには、録画中マーク「●」(赤丸) が表示されます。
  - 本機には、録画したタイトルを編集する機能はありません。
  - Blu-ray Disc レコーダーによっては、録画したタイトルを編集する機能があり、編集されたタイトルには、プレイリストマーク「★」が表示されます。(編集されたタイトルは、「プレイリスト」と呼ばれます。)
- プレイリストの場合、録画リストからの消去と保護／解除ができません。

### 録画した番組を保護する


- 1  i.LINK 操作パネルを表示する
  - 2  **録画リスト** (録画リストボタン) を選ぶ  
 決定する
  - 3  消去禁止 (保護) する録画番組を選ぶ  
 決定する
  - 4  **保護 / 解除** (保護 / 解除ボタン) を選ぶ  
 決定する
- 保護したタイトルには鍵マークが表示されます。

#### 保護を解除したいときは

- 保護したタイトルを選んで決定ボタンを押し、 **保護 / 解除** で決定ボタンを押すと、保護を解除します。

## 電子番組表(EPG)で i.LINK 機器に録画予約する(ファミリンク [2] (i.LINK) 予約)

- D-VHS ビデオデッキなどの i.LINK 機器に、予約した時間に合わせて録画を開始・終了させ、予約したデジタル放送番組を録画します。i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

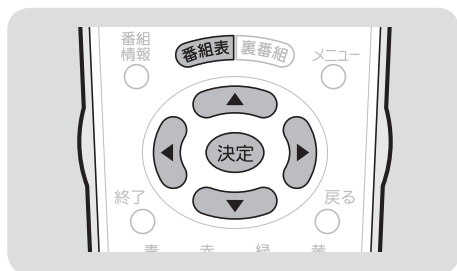

### ★★ 重要

- ・あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

### 録画予約を設定した後に電源を切るときのご注意

- ・リモコンの電源ボタン（赤）で「切」にしてください。本体の電源スイッチ（赤）で「切」にした場合は、予約が実行されません。

### ★ おしらせ

- ・ i.LINK 機器によっては、i.LINK 機器側で接続するテレビの設定が必要な場合があります。
- ・ i.LINK 録画機器の接続を変更、あるいは i.LINK 録画機器の交換を行った場合は、i.LINK 録画機器の選択を再度行ってください。（▶ 119 ページ）
- ・ 番組開始の 2 分前から予約準備が始まります。
- ・ 録画予約実行前になるとデジタル固定が解除されます。
- ・ 本機のデジタル音声出力（光）端子に MD をつないで予約録音する場合は、ファミリンク [2] (i.LINK) 予約ではなく、視聴予約を設定してください。
- ・ ラジオ放送を MD で録音するときは、デジタル音声出力（光）端子の設定（デジタル音声設定）を「PCM」にしてください。（▶ 126 ページ）
- ・ 有料の放送や番組は、契約しないと予約どおりの録画ができません。
- ・ 最大 16 番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し（▶ 105 ページ）が必要です。
- ・ 予約の確認・取り消し・変更については ▶ 105 ページをご覧ください。


### 実行中の録画予約を解除するには

- ・ ▶ 105 ページの「おしらせ」をご覧ください。

### 録画予約した番組が録画されていない場合は

- ・ 受信機レポート（▶ 168 ページ）に「予約時に指定された i.LINK 機器が使えませんでした。」という表示が出た場合は、i.LINK 機器の選択を見直してください。（▶ 119 ページ）

- 1 **押すボタン**  
i.LINK 機器の接続（▶ 116 ページ）と i.LINK 機器の選択（▶ 119 ページ）を行う  
・ 次ページの詳細設定で「録画連動機器の変更」をしていない場合は、最後に操作した機器に録画されます。
- 2 **番組表**  
電子番組表(EPG)を表示する
- 3 **決定**  
予約したい番組を選ぶ  
**決定する**  
・ ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。（▶ 65 ページ）
- 4 **決定**  
「録画予約」を選ぶ  
**決定する**
- 5 **決定**  
「ファミリンク [2] (i.LINK)」を選ぶ  
**決定する**
- 6 **決定**  
「予約する」を選ぶ  
**決定する**  
(ファミリンク[2](i.LINK) 予約の詳細設定 ▶ 125 ページ)

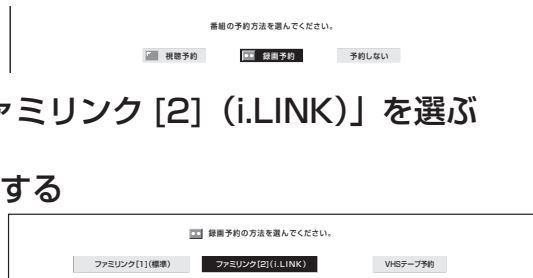

- ・ 機器が利用できない場合は選択できません。
- ・ 表示されている接続機器と違う機器に録画したい場合は、手順 6 で「詳細を設定する」を選び、使用する i.LINK 機器を変更してください。（▶ 125 ページ）
- ・ 複数の i.LINK 機器を接続している場合は、詳細設定で録画する機器を設定してください。設定していない場合は、録画先が変更されることがあります。



- ・ 無料放送や契約している有料放送が予約できます。

### 7 **決定** 「戻る」で決定する

- ・ ファミリンク [2] (i.LINK) 予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。
- ・ 電源を切るときは、本機のリモコンで電源「切」（待機状態）にしてください。

## ファミリンク [2] (i.LINK) で予約するときの詳細設定

- 追加購入する映像・音声の組合せを選んだり、使用する i.LINK 機器を変更できます。

### ★ おしらせ

- ・「詳細を設定する」を選んで決定すると、メッセージが表示される場合があります。(詳細設定時のメッセージ▶ 103 ページ)  
画面に従って操作してから詳細設定を行ってください。

### 追加購入グループを選択する

- 追加購入する映像・音声の組合せ（グループ）が複数あるとき行う手順です。

押すボタン

**1** ▶ 124ページの手順 1～5を行う

**2**  「詳細を設定する」を選ぶ

 決定する




**3**  「追加購入グループ」を選ぶ


 決定する

**4**  購入グループを選ぶ

 決定する

**5**  「購入する」または「購入しない」を選ぶ

 決定する

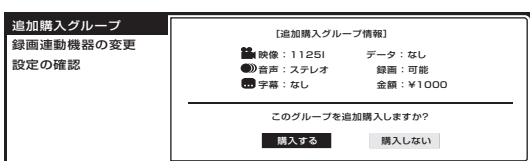

**6**  「設定の確認」を選ぶ

 決定する

**7** 画面に表示された設定内容を確認する

 「確認」で決定する

- ・番組表に戻ります。番組表ボタンを押すと、番組表が消えます。
- ・電源を切るときは、リモコンの電源ボタン（赤）で切ります。

### 使用する i.LINK 機器を変更する

- 録画する i.LINK 機器を変えたいときに行う手順です。

押すボタン

**1** ▶ 124ページの手順 1～5を行う

**2**  「詳細を設定する」を選ぶ

 決定する



**3**  「録画連動機器の変更」を選ぶ

 決定する

**4**  使用する i.LINK 機器を選ぶ

 決定する



- ・予約を完了するときには、左の手順 6 に進みます。

### ★ おしらせ

- ・ハイビジョンカメラには予約録画できません。(録画連動機器の変更で、選べません。)

## デジタル音声(光)の音響機器を接続する

- 本機のデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC 音声フォーマットを出力できます。AAC 対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。
- 接続の前に、本機と音響機器の電源を切ってください。

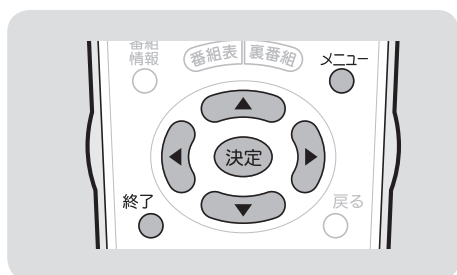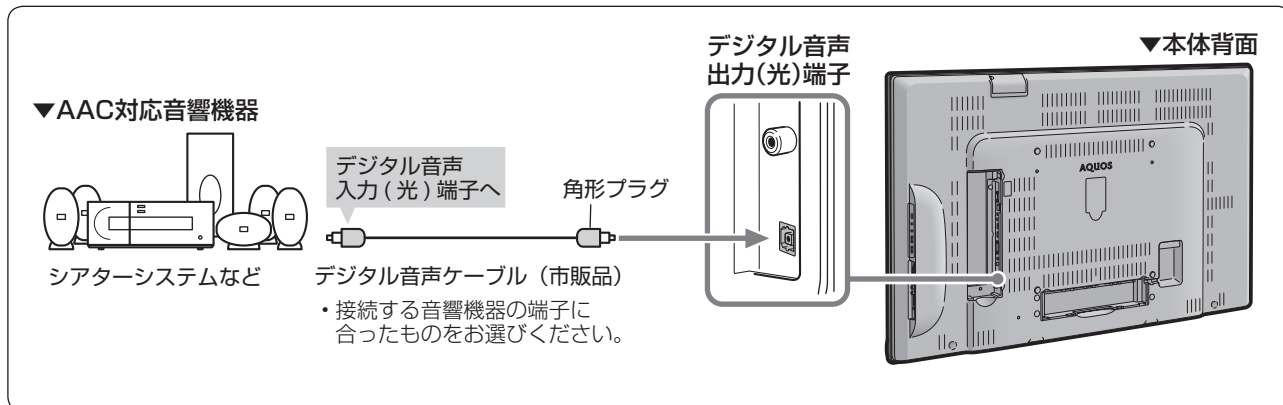

## 出力される音声信号の設定(デジタル音声設定)

- 1 **メニューを表示する**  
押すボタン: メニュー
- 2 **「デジタル設定」－「デジタル音声設定」を選ぶ**  
決定

### ★ おしらせ

- ・ 接続する機器が AAC/PCM の自動切換に対応していない場合は、機器側の設定を切り換えてください。  
詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 地上アナログ放送や CATV 放送、ビデオ入力の音声は、「AAC」に設定しても「PCM」で出力されます。
- ・ 「AAC」に設定すると、字幕放送や一部のデータ放送の音声出力されません。
- ・ 本機の電源を切ると、デジタル音声出力(光)端子からは出力されません。
- ・ 本機では通常、デジタル音声出力の内容はスピーカー音声出力の内容と同じです。(視聴しているときの音声出力されます。)
- ・ ファミリンク対応の AV アンプ(AQUOS オーディオ)を市販の HDMI 認証ケーブルとデジタル音声ケーブルでつなぐと、ファミリンク機能で操作できます。(▶ 106 ページ)
- ・ 再生する機器、ソフトによってはデジタル音声出力されない場合があります。

定	本体設定	機能切換	デジタル設定	お知らせ
			録画画面サイズ設定 [レターボックス]	
			デジタル音声設定 [PCM]	
			ダウンロード設定 [する]	
			番組表設定	
			通信設定	
			i.LINK 設定	
			暗証番号設定	
			視聴年齢制限設定	
			PPV 設定	
			双方向サービス設定	
			システム動作テスト	

- 3 **「PCM」または「AAC」を選ぶ**  
決定

- ・ **「AAC」**: AAC 対応の AV アンプなどをつなぐときは、「AAC」に設定します。主と副の両方の音声と同時に出力されます。
- ・ **「PCM」**: AAC に対応していない機器につなぐときは、「PCM」に設定します。視聴している番組の音声と同じ音声(主、副、主/副)が出力されます。

デジタル音声光出力端子の信号形式を選択できます。



**PCM** ...標準の設定です。  
デジタル音声出力端子からは PCM で出力されます。

**AAC** ...デジタル放送のサラウンド番組を迫力ある音声で再生します。  
デジタル音声出力端子からは AAC で出力されます。  
...音声 AAC 対応の機器

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。


## アナログ音声の音響機器を接続する

- 本機のモニター出力（録画出力）／入力 2 端子につなぐとアナログ音声を楽しめます。
- 接続の前に、本機と音響機器の電源を切ってください。

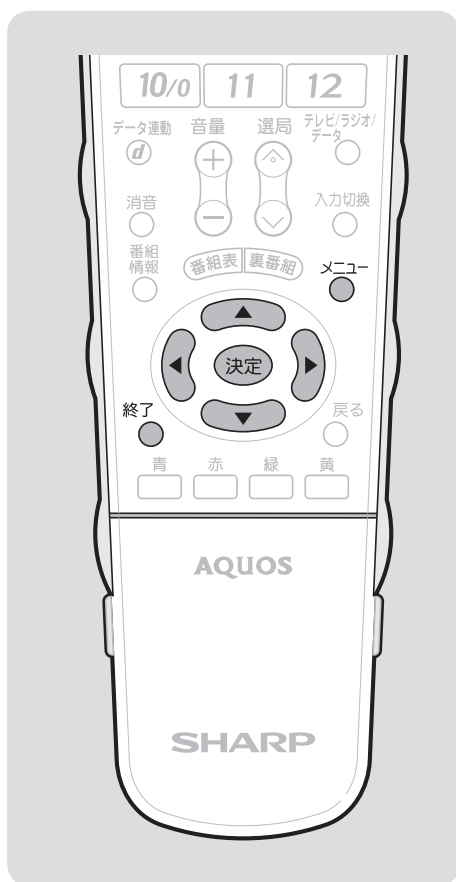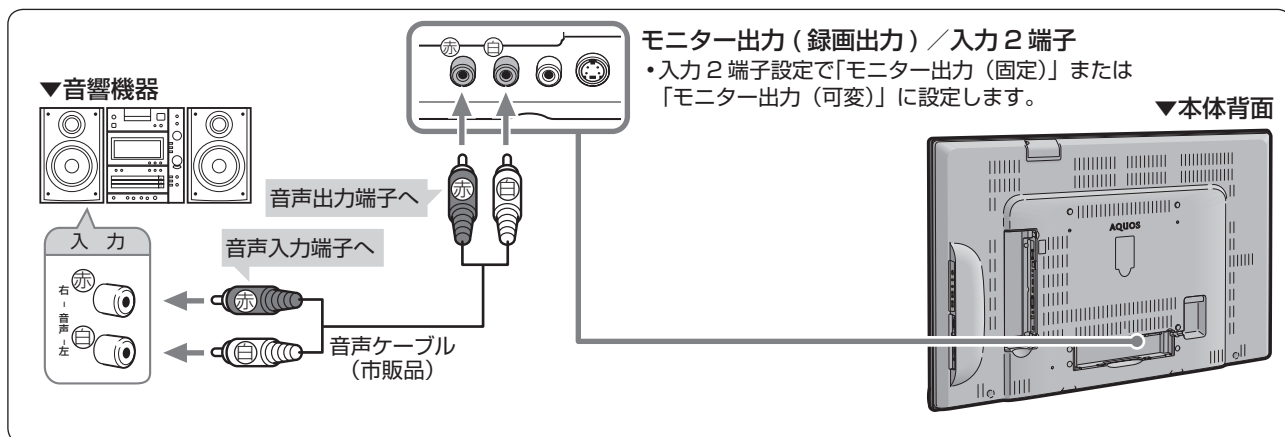


### モニター出力される音声の設定（入力 2 端子設定）

- 1 **メニュー** を表示する
- 2 「機能切換」－「入力 2 端子設定」を選ぶ  
決定

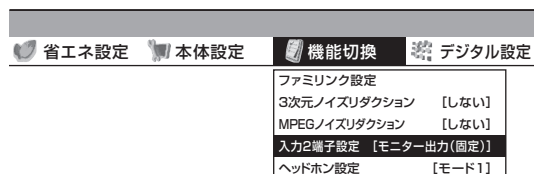

- 3 「モニター出力（固定）」または「モニター出力（可変）」を選ぶ  
決定

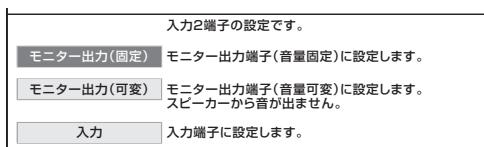

- ・「外部入力の映像／音声も出力しますか？」という表示がでます。

- 4 「する」または「しない」を選ぶ  
決定

外部入力の映像／音声も出力しますか？

する しない



#### ★ おしらせ

- ・「モニター出力（固定）」に設定すると、出力される音量は一定になります。
- ・「モニター出力（可変）」に設定すると、出力される音量を音量ボタン（青）で調整できます。
- ・接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。

- ・本機とビデオ機器をループ接続（▶ 99 ページ）しているときは、「しない」を選んでください。「する」を選ぶと、ハウリング（ブー音）や画面の乱れを生じます。
- ・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## 5.1ch サラウンド対応 AV アンプと接続する

- 本機の内蔵スピーカーをセンタースピーカーとして使用できますので、DVD 音声などを臨場感あふれる音で再生できます。
- 接続の前に、本機と機器の電源を切ってください。

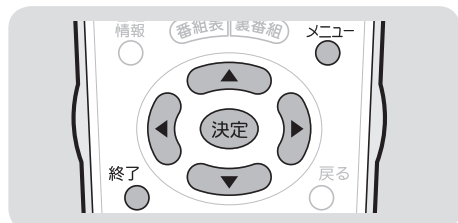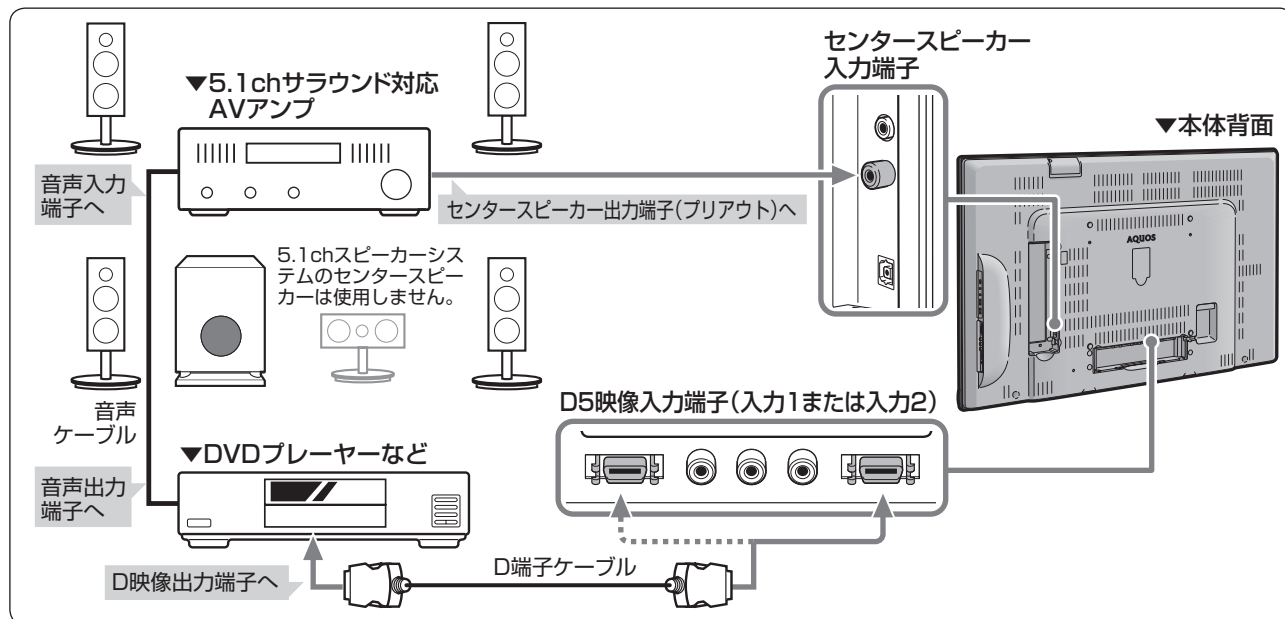

### ★ おしらせ

- 接続できる 5.1ch サラウンド対応 AV アンプは、センター出力端子（プリアウト）を持っている機器のみです。
- 本機で受信したサラウンド放送を AAC 対応の音響機器で楽しむには、「デジタル音声（光）の音響機器を接続する」（▶ 126 ページ）の接続も必要です。
- センタースピーカー入力を「する」に設定すると、チャンネルサインの下および音量表示に「センタースピーカー」と表示されます。
- テレビ側の音量および AV アンプ側センターチャンネルのプリアウトの設定を調整し、音量を合わせてください。AV アンプ側の条件によっては、通常のテレビ視聴時の音量設定位置とは大きく異なることがあります。
- AV アンプでスピーカーサイズが設定できる場合は、センターチャンネルのスピーカーを「Small / 小」または「Normal」に設定してください。
- センタースピーカー入力を「する」に設定したときと「しない」に設定したときの音量は、それぞれ独立に設定できます。

## センタースピーカーの設定（センタースピーカー入力）

- 1 電源 押すボタン 接続を確認して、本機の電源を入れる
- 2 メニュー 表示ボタン メニューを表示する
- 3 決定 「機能切換」－「センタースピーカー入力」を選ぶ 決定する

省エネ設定	本体設定	機能切換	デジタル設定
			ファミリンク設定
			3次元ノイズリダクション [しない]
			MPEGノイズリダクション [しない]
			入力2端子設定 [モニター出力(固定)]
			ヘッドホン設定 [モード1]
			センタースピーカー入力 [しない]
			デジタル固定 [しない]

- 4 決定 「する」を選ぶ 決定する

テレビのスピーカーをセンタースピーカーとして利用するための設定です。

常にセンタースピーカー入力端子からの音声が出力されます。

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。


# AQUOSをもっと活用する

<b>省エネの設定をする</b>	<b>130</b>
自動的に電源を切るための設定をする	130
<b>視聴や操作を制限するための設定</b>	<b>132</b>
暗証番号を設定し、視聴を制限する	132
リモコンまたは本体の操作をロックする(チャイルドロック)	133
<b>パソコンのモニターとして使う</b>	<b>134</b>
PC(パソコン)と接続する	134
PC(パソコン)の画面を表示する	135
DVI-I出力端子付きAV機器との接続	138
省エネ機能の設定	139
<b>PC(パソコン)で制御する</b>	<b>140</b>
<b>文字入力のしかた(ソフトウェアキーボード)</b>	<b>142</b>
<b>有料放送／双方向通信／インターネットの準備をする</b>	<b>144</b>
電話回線の接続と設定	144
ブロードバンド環境への接続と設定(インターネットの準備)	149
<b>インターネットを楽しむ(AQUOS.jp)</b>	<b>154</b>
インターネット(AQUOS.jp)の準備	154
ブラウザの使いかた	155
ブラウザ設定	160
<b>写真を表示して楽しむ</b>	<b>164</b>
IrSS™(片方向赤外線受信)について	164
携帯電話から静止画を受信する	165
受信した静止画を操作する	166
<b>お知らせを見る</b>	<b>168</b>



# 省エネの設定をする

## 自動的に電源を切るための設定をする

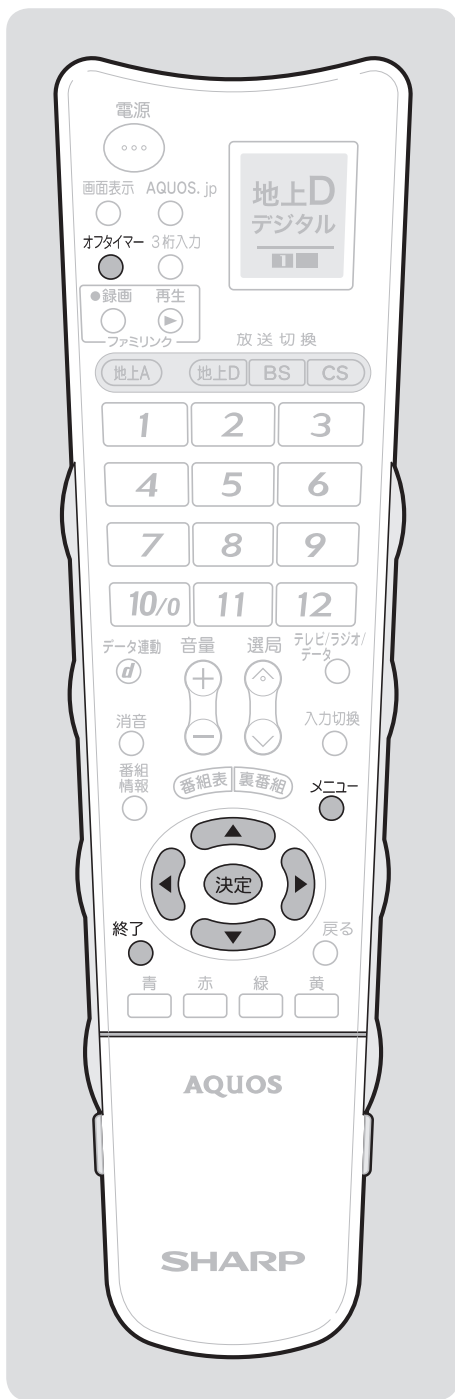

### 指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）


- テレビを見ながらお休みになるときに便利です。

押すボタン

オフタイマー

#### 時間を指定してオフタイマーを設定する

- ・ 押すごとに次のように画面の表示が変わります。

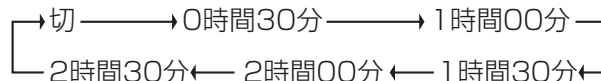

- ・ オフタイマーの残り時間が5分になると、残り時間が画面左下に表示されます。

- メニューを表示して設定することもできます。

押すボタン

メニュー

1

#### メニューを表示する

2

決定

#### 「省エネ設定」－「オフタイマー」を選ぶ

決定

#### 決定する




3

決定

#### 電源が切れるまでの時間を選ぶ

決定

#### 決定する

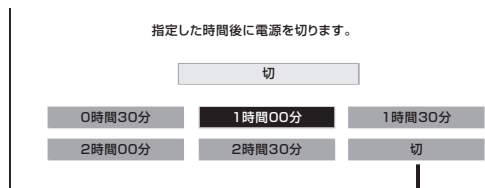

オフタイマーを解除するには、「切」を選びます。

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### オフタイマーの残り時間を確認するには

押すボタン

オフタイマー


#### オフタイマーの残り時間を確認する


- ・ オフタイマーがすでに設定されている場合は、オフタイマーの残り時間が表示されます。


## 放送終了後に電源を切る（無信号オフ）


- 放送終了後など、番組が映らない状態になると、約15分後に電源が切れるように設定できます。

押すボタン

1  メニューを表示する

2  「省エネ設定」－「無信号オフ」を選ぶ  
決定する

3  「する」を選ぶ  
決定する

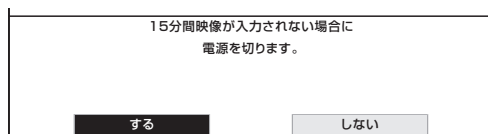



- ・ 電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。


## 操作しない状態のときに電源を切る（無操作オフ）


- 操作しない状態が続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

押すボタン

1  メニューを表示する

2  「省エネ設定」－「無操作オフ」を選ぶ  
決定する

3  「30分」または「3時間」を選ぶ  
決定する

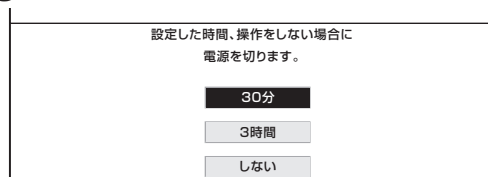

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### ★ おしらせ

#### 無信号オフ機能について

- ・ 工場出荷時は「しない」に設定されています。
- ・ 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは、正しく動作しない場合があります。
- ・ 放送電波の状態などにより、番組を見ているときに無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合は、設定を「しない」にしてください。
- ・ 入力7のときは、「パワーマネージメント」の設定となります。(▶ 139ページ)

### ★ おしらせ


#### 無操作オフ機能について

- ・ 工場出荷時は「しない」に設定されています。

# 視聴や操作を制限するための設定

## 暗証番号を設定し、視聴を制限する

- 視聴する人の年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設定できます。これらの制限を通過するときや PPV 番組（有料番組）などを購入するときに、暗証番号を使います。

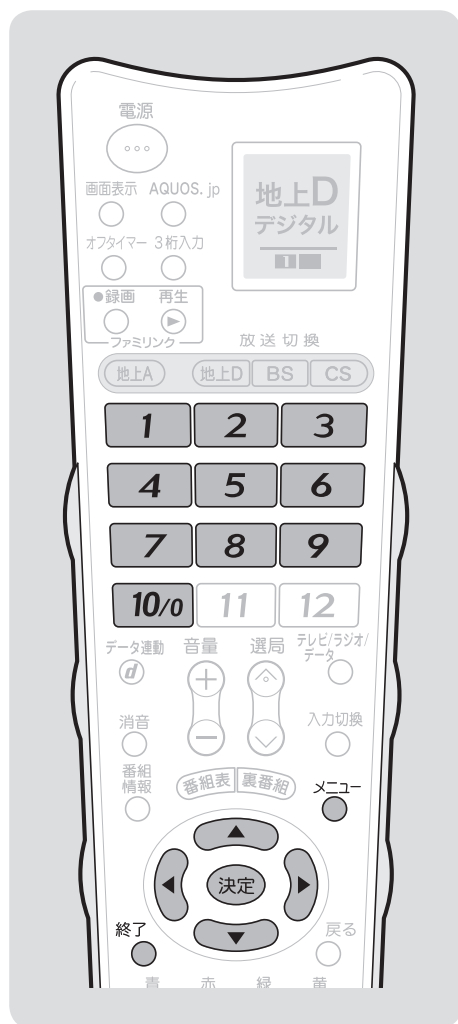

### ★ おしらせ

#### 暗証番号を忘れたときは


- ・ 受信契約されている、有料放送の放送局（WOWOW やスターチャンネルなど）までご連絡ください。放送局で暗証番号を消去します。暗証番号の消去には手数料がかかります。（2007 年 2 月現在）

#### 暗証番号を変更するときは


- ① メニューから「デジタル設定」－「暗証番号設定」を選ぶ
  - ・ 暗証番号入力画面が表示されます。
- ② 数字ボタンで、暗証番号を入力する
  - ・ 暗証番号を入力すると、暗証番号を設定するときの画面になります。暗証番号を設定するときと同じ要領で設定しなおしてください。

### 暗証番号設定

- 押すボタン
- 1 メニューを表示する
  - 2 「デジタル設定」－「暗証番号設定」を選ぶ  
 決定する

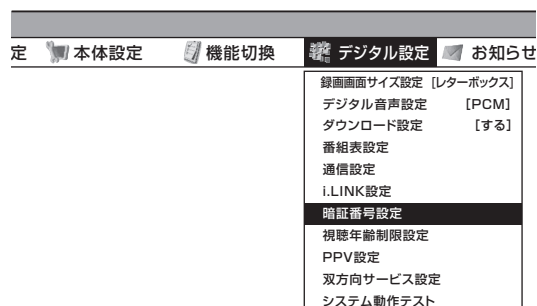

- 3 「する」を選ぶ  
 決定する

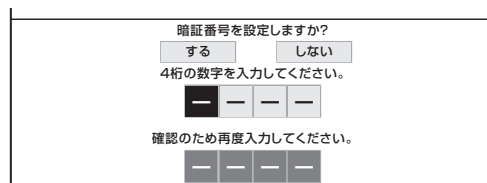

- 4 4 桁の暗証番号を入力する

- } ・ 暗証番号は必ずメモしてください。



- 5 確認のため、再度同じ暗証番号を入力する

- } ・ 間違った番号を入力した場合は、手順 4 からやり直してください。



- 6 「確認」で決定する

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。












## 安心して使うための設定

- 以下の設定をするには、前のページの暗証番号設定が必要です。

### 安心して使うための設定項目

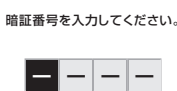項 目	内 容
視聴年齢制限設定	年齢制限のある番組の視聴を4～20歳の範囲で制限します。制限する年齢(上限)を数字ボタンで入力します。年齢制限をしない場合は、「無制限」を選びます。
PPV設定～PPV制限	有料の番組の購入を制限します。「する」を選ぶと、PPV番組(有料番組)の購入前に、暗証番号が必要になります。
PPV設定～購入金額制限	有料の番組の購入金額を制限します。設定した以上の金額のPPV番組(有料番組)を購入するときは、暗証番号が必要になります。購入金額の上限を数字ボタンで入力します。購入金額を制限しない場合は、「無制限」を選びます。

押すボタン

- 1  メニューを表示する
- 2  「デジタル設定」を選ぶ
- 3  「視聴年齢制限設定」または「PPV 設定」を選ぶ  
 決定する
- 4  暗証番号を入力する  
}   
} 
- 5  画面表示にしたがって設定項目を選んだり、設定内容を入力する  
}   
}   
 決定

- ・ 上記「安心して使うための設定項目」もご覧ください。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。






## リモコンまたは本体の操作をロックする(チャイルドロック)

- リモコンまたは本体の操作をロックするよう設定できます。

### チャイルドロックの設定項目

項 目	内 容
しない	リモコンでも本体ボタンでも操作できます。
リモコン操作ロック	リモコンでの操作ができない状態にします。
本体操作ロック	本体ボタンでの操作ができない状態にします。(本体の電源ボタン(赤)はロックされません。)

押すボタン

- 1  メニューを表示する
- 2  「機能切替」－「チャイルドロック」を選ぶ  
 決定する
- 3  「しない」「リモコン操作ロック」「本体操作ロック」のいずれかを選ぶ  
 決定する

### ★おしらせ

- ・ 誤ってリモコン操作をロックしてしまった場合は、本体側面のボタン(▶ 38 ページ)で上記の操作をし、ロックを解除してください。

小さなお子様のいるご家庭でも安心して本機をお使いいただけます。





# パソコンのモニターとして使う

## PC(パソコン)と接続する

- 本機を PC (パソコン) のモニターとしても使用できます。

パソコンの出力端子を確認して適合するケーブルをご用意ください。

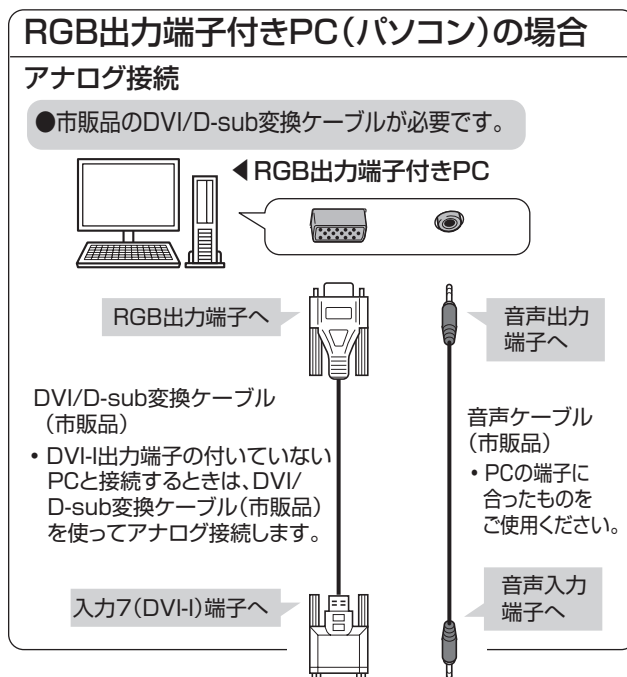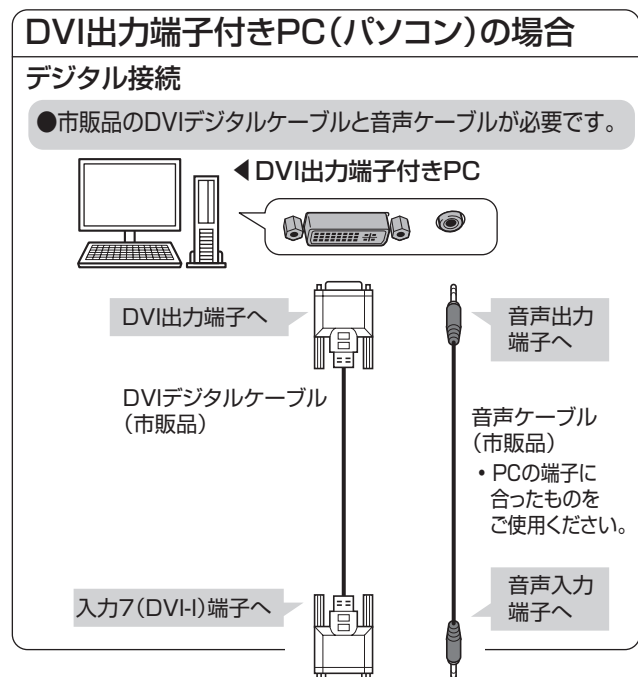


### DVIデジタルケーブルの取扱いについて

- ① 端子とプラグの形状を合わせて差し込む。
  - ② 両端のネジでしっかりと固定する。
- 

#### ★おしらせ


- DVI/D-sub 変換アダプタは、形状によっては本機の端子スペースに入らない場合がありますのでご注意ください。

### 入力7(DVI-I・音声)端子

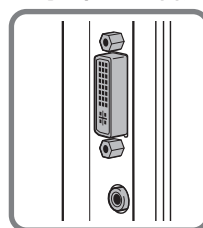

- 本機のDVI-I端子はHDCP (コピープロテクト機能) に対応しています。

### ▼本体背面

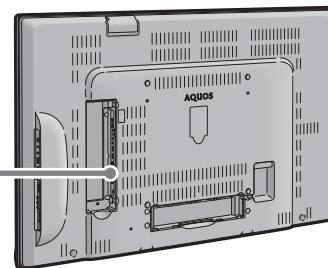

## PC (パソコン) の解像度

- PC (パソコン) の DVI 出力 / RGB 出力の解像度を確認してください。
- 右の表は、本機が対応している解像度です。

#### ★おしらせ

- アナログ接続時の表示設定は、自動同期調整で最良に近い状態に設定されます。(自動同期調整 ▶ 136 ページ)
- PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、「PC (パソコン) の画面を表示する」(▶ 135 ページ) をご覧ください。
- 特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字などにじみが出ることがあります。











解像度(ピクセル)		水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	VESA規格
VGA	720×400	31.5	70	
		31.5	60	○
	640×480	37.9	72	○
		37.5	75	○
SVGA	800×600	35.1	56	○
		37.9	60	○
		48.1	72	○
		46.9	75	○
XGA	1024×768	48.4	60	○
		56.5	70	○
		60.0	75	○
WXGA	1360×768	47.7	60	○
SXGA	1280×1024	64.0	60	○
SXGA+	1400×1050	65.3	60	○
※ 525p(480p)	720×480	31.5	60	
※ 1125i(1080i)	1920×1080	33.8	60	
※ 750p(720p)	1280×720	45.0	60	
※ 1125p(1080p)	1920×1080	67.5	60	


※の入力信号の画面サイズについては、▶ 78 ページをご覧ください。

## PC(パソコン)の画面を表示する



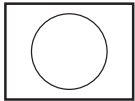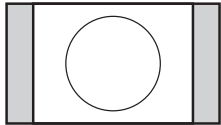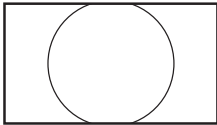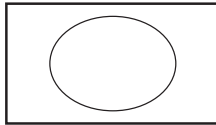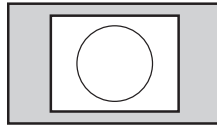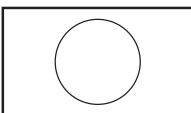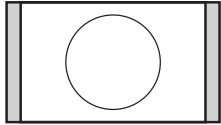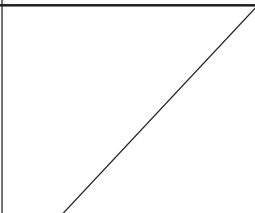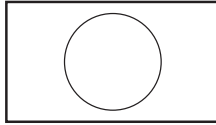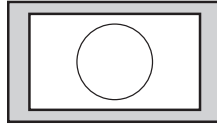

### 画面サイズの選びかた

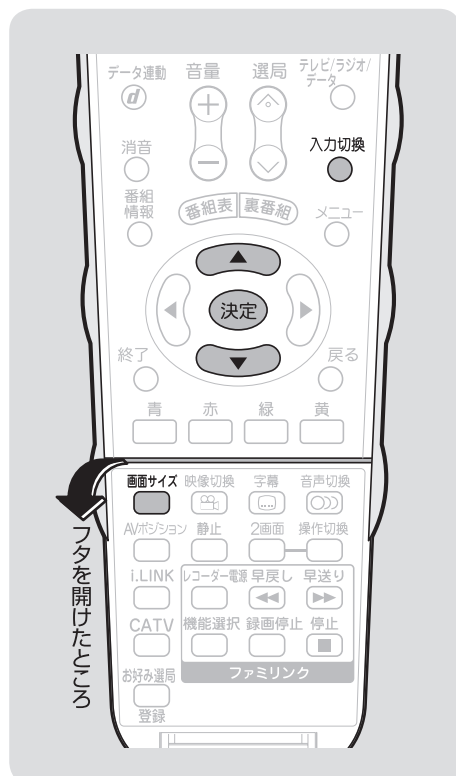● 以下の画面サイズを選べます。(入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

入力信号	ノーマル	シネマ	フル	Dot by Dot
<b>4:3映像</b>  640×480、800×600 1024×768 1280×1024など	 入力信号の縦横比をくずさずに、図のように映します。	 入力信号の縦横比をくずさずに、画面の左右いっぱいまで拡大して映します。映像の上下が切れます。	 画面いっぱいに映します。	 入力信号の解像度ごとのパネル画素数で映します。
<b>16:9映像</b>  1360×768、 1920×1080など	 入力信号の縦横比をくずさずに、図のように映します。		 画面いっぱいに映します。	 入力信号の解像度ごとのパネル画素数で映します。



押すボタン


- 1** PC (パソコン) の電源を入れる
- 2**  「入力 7」(PC 入力) を選ぶ  
・ PC (パソコン) の画面が表示されます。
- 3**  画面サイズ 画面サイズ切換メニューを表示する  
・ 表示中に次の操作を行います。
- 4**  画面サイズ お好みの画面サイズを選ぶ  
・ 上下カーソルボタンでも選べます。
- 5**  決定 画面サイズ切換メニューを消す





画面サイズ切換
ノーマル
シネマ
フル
Dot by Dot



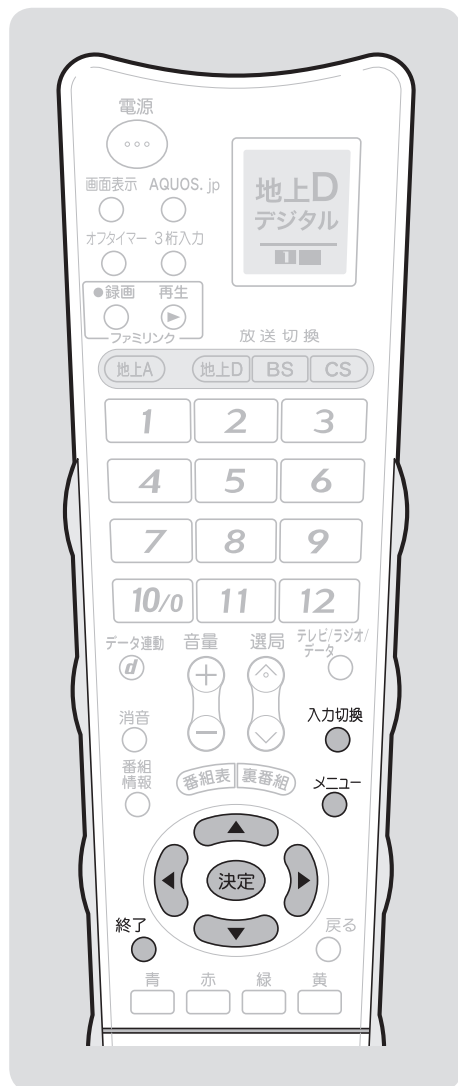

・ 画面が正しく映らないときは、▶ **137** ページをご覧ください。



## 画面の調整

- 市販の DVI/D-sub 変換ケーブルなどで PC（パソコン）とアナログ接続している場合に、最良に近い画面に自動的に調整されます。クロック周波数、クロック位相などが調整されます。



- 1  「入力7」（PC 入力）を選ぶ
- 2  メニューを表示する
- 3  「本体設定」―「自動同期調整」を選ぶ  
 決定する

本体設定 … 自動同期調整			
	音声調整		省エネ設定
	本体設定		機能切替
スピーカー設定 入力スキップ設定 入力解像度 [1360×768] <b>自動同期調整</b> 入力表示選択 [入力7] 画面調整 映像反転 [しない] クイック起動設定 [しない] かんたん初期設定 Language（言語設定）[日本語] 時計設定 個人情報初期化			

- 4  「する」を選ぶ  
 決定する

画面を自動で調整します。 （入力信号によっては自動調整できないことがあります。）
<div> <div>する</div> <div>しない</div> </div>

### ★ おしらせ

#### 画面が正しく映らないときは

- ・ 「入力信号の設定」（▶ 137 ページ）を行う必要がある場合があります。
- ・ 入力信号によっては、入力解像度を手動で選択する必要がある場合があります。（入力解像度の設定 ▶ 137 ページ）
- ・ 動きのある映像や色のメリハリの少ない映像などの映像信号や PC によっては、自動調整だけでは、最適な画面にならないことがあります。その場合は、手動で調整してください。（画面調整 ▶ 137 ～ 138 ページ）

- ・ 「自動同期調整中」と表示されます。
- ・ 自動調整が終了すると、「映像を調整しました。」と表示されます。  
正常に終了しないと、何も表示されずメニューに戻ります。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。
- ・ 画面が正しく映らないときは、▶ 137 ページをご覧ください。
- ・ お使いのパソコンによっては、外部出力ボードを有効にしないと映像が表示されない場合があります。  
シャープ製のノート型パソコンの場合では、Fn キーと F5 キーを同時に押すと、外部出力ボードが有効になります。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

## 画面が正しく映らないときは

- 以下の設定をしてください。

### 入力信号の設定

押すボタン

- 1 入力切換 「入力7」(PC 入力) を選ぶ
- 2 メニュー メニューを表示する
- 3 「機能切換」－「入力選択」を選ぶ  
決定 決定する
- 4 接続したケーブルを確認し、「デジタル」または「アナログ」を選ぶ  
決定 決定する

入力端子の設定です。	
自動	入力信号を自動で選択して表示します。
デジタル	常にデジタル入力信号を表示します。
アナログ	常にアナログ入力信号を表示します。

- ・工場出荷時は「自動」に設定されています。通常は自動のままでかまいません。
- ・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### 入力解像度の設定

- PC (パソコン) の解像度が「1024 × 768」または「1360 × 768」の場合に必要な設定です。

押すボタン

- 1 入力切換 「入力7」(PC 入力) を選ぶ
- 2 メニュー メニューを表示する
- 3 「本体設定」－「入力解像度」を選ぶ  
決定 決定する

## 4 入力解像度を選ぶ

決定 決定する



- ・垂直ライン数(非表示期間を含む)が特殊な一部の信号の場合は、解像度を正しく判別できないことがあります。
- ・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### 画面調整

- 以下の項目が調整できます。

項目	内容
水平位置	画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整します。調整範囲は入力、信号、画面サイズによって変わります。
垂直位置	画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。調整範囲は入力、信号、画面サイズによって変わります。
クロック周波数(アナログ接続のみ)	縦じま状のチラツキがあるときに調整します。0～180の範囲で調整できます。
クロック位相(アナログ接続のみ)	文字などを表示したときに、映像のチラツキが出たり、コントラストがつかないときに調整します。0～40の範囲で調整できます。
リセット	工場出荷時の設定に戻します。


(例) 画面の垂直位置を調整する

押すボタン

- 1 入力切換 「入力7」(PC 入力) を選ぶ
- 2 メニュー メニューを表示する


### 3 「本体設定」－「画面調整」を選ぶ

決定 決定する

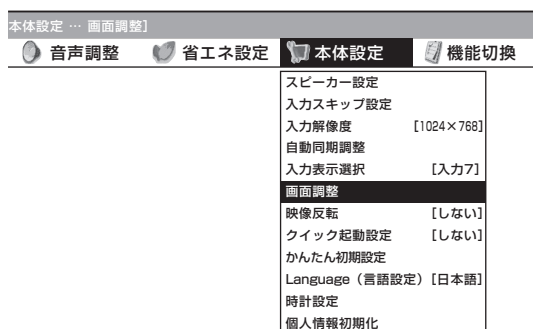

### 4 「垂直位置」を選ぶ


### 5 適切な位置に調整する

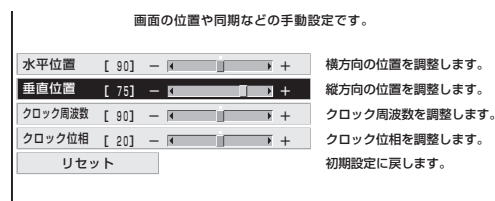

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

## DVI-I 出力端子付き AV 機器との接続

● DVI-I 出力端子付き AV 機器との接続は、市販の DVI ケーブルを使用します。

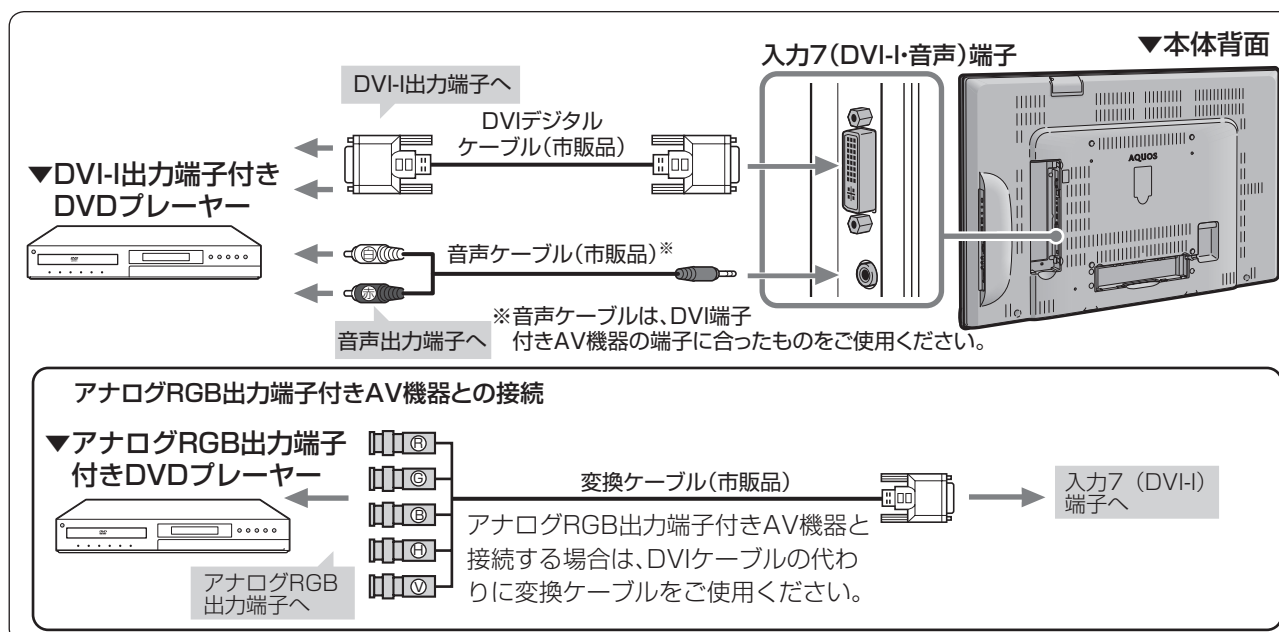


### ★ おしらせ

#### 入力7に接続した機器に合わせて端子を設定する

- ・ DVI 対応 AV 機器の入力対応信号は、525p、1125i、750p、1125p です。
- ・ 対応した信号で正しく表示されない場合は、右の手順に従い、接続したケーブルを確認し、入力7を「デジタル」または「アナログ」に設定してください。通常は「自動」のままでかまいません。

- ① 入力切換ボタンを押し、「入力7」を選ぶ
- ② メニューから「機能切換」－「入力選択」を選び、決定ボタンを押す

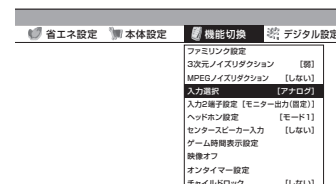

- ③ 接続したケーブルを確認し、上下カーソルボタンで「デジタル」または「アナログ」を選び、決定ボタンを押す

自動	入力端子の設定です。入力信号を自動で選択して表示します。
デジタル	常にデジタル入力信号を表示します。
アナログ	常にアナログ入力信号を表示します。

## 省エネ機能の設定

- PC(パソコン)の画面が消えたときに自動的に本機の電源も切れるように設定できます。(パワーマネージメント)
- 「パワーマネージメント」は、入力7を選択しているときに選べます。

(例) パワーマネージメントを「モード1」に設定する

- 1 押すボタン 入力切替 「入力7」(PC入力)を選ぶ
- 2 メニュー メニューを表示する
- 3 「省エネ設定」－「パワーマネージメント」を選ぶ  
決定 決定する
- 4 「モード1」を選ぶ  
決定 決定する

PCのディスプレイとして使用する場合の省エネ機能の設定です。


しない	
モード1	8分間映像が入力されない場合に電源を切ります。
モード2	8秒間映像が入力されない場合にパワーマネージメント状態にします。 (アナログPC入力の場合、映像信号が入力されると復帰します。)

項目	内容
しない	パワーマネージメントを行いません。
モード1	PC(パソコン)の画面が消えると、約8分後に自動的に電源が切れる機能です。電源が切れる5分前から、画面左下に残り時間が表示されます。 <div>パワーマネージメント 残り 5分</div>
モード2	PC(パソコン)の画面が消えると、8秒後に自動的に電源が切れる機能です。PCの映像信号が入力されると電源が入ります。

### ★ おしらせ

- パワーマネージメントを「モード2」に設定しているとき、コンセントを抜くなどして本機の電源をしゃ断すると、電源を入れなおしても正常に動作しない場合があります。このときは、リモコンの電源ボタン(赤)を押してください。
- デジタル接続したPC(パソコン)の画面を表示しているときに「モード2」に設定すると、モード2の待機状態になった後に映像信号が入力されても電源が入らないことがあります。このときは、リモコンの電源ボタン(赤)を押してください。

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。
- パワーマネージメントを「モード2」に設定している場合、パワーマネージメント状態になると、本体前面右下の電源ランプが橙色に点灯します。

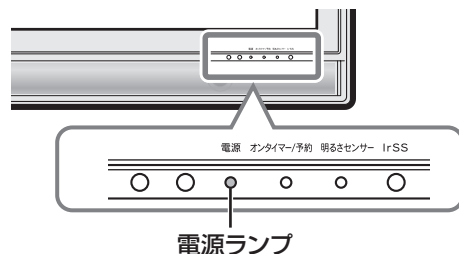


# PC(パソコン)で制御する

PC を使い慣れたかたのご利用をお願いします。

## 接続のしかた

- ターミナルソフトなどを使って、チャンネル切換、音量調整、入力切換などの本機の操作ができます。

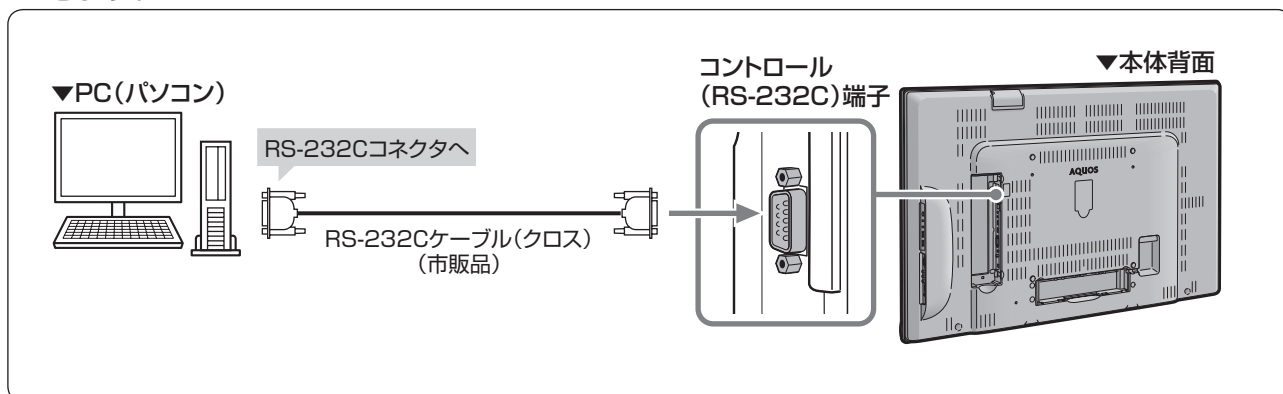

- PC 側の RS-232C 通信仕様を、本機の通信仕様に合わせてください。
- 本機の仕様は、右のとおりです。

ボーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし
ストップビット	1ビット
フロー制御	なし

## 通信のしかた

- PCからRS-232Cコネクタを通じて、制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをPC側に送ります。
- 複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時の戻り値(OK)を受けとってから、つぎのコマンドを送信するようにしてください。

### コマンド(PCから本機へ)

C1	C2	C3	C4	P1	P2	P3	P4	↵
コマンド種類 (4桁)				パラメータ (4桁)				リターンコード (ODH)

### レスポンス(本機からPCへ)

- 正常時
- 異常発生時(通信エラーまたはコマンドに誤りがあったとき)

O	K	↵	E	R	R	↵
リターンコード(ODH)			リターンコード(ODH)			

### 戻り値について


- コマンドの実行が終了したら、次の戻り値を返します。

OK(CR)

- コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、次の戻り値を返します。

ERR(CR)

### コマンドと引数について

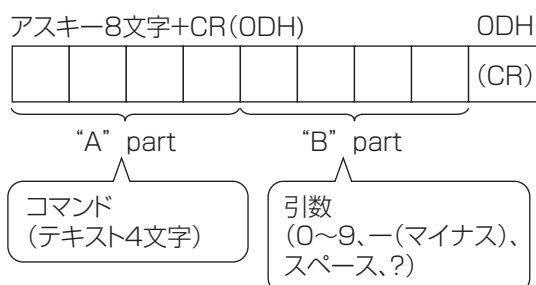

- “B” part は左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず4文字にしてください。) 設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。

#### 引数の例

0を入力	→	0	スペース	スペース	スペース
マイナス30を入力	→	-	3	0	スペース
100を入力	→	1	0	0	スペース
55を入力	→	0	0	5	5

- 次ページのコマンド一覧で引数が「-」になっているものは、「0」～「9」、「-」(マイナス)、スペース、「?」であれば何を書いてもかまいません。
- いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。

#### 引数の例

?	スペース	スペース	スペース
?	?	?	?

## RS-232C コマンド一覧

●下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

機 能		"A" part	"B" part	Part動作説明	備 考
電源		POWR	0		スタンバイへ移行
入力切換	トグル	ITGD	—※1	(トグル)	トグルで入力切換(入力切換ボタンと同じ)
	テレビ	ITVD	—		テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー])
	入力1~7	IAVD	1~7※1	(入力端子番号)	入力1~入力7に入力切換
	i.LINK	LINK	—		i.LINKに入力切換
	放送切換 (デジタル)	IDEG	—	(トグル)	デジタル放送のネットワーク切換
チャンネル切換	地上アナログ	CAIR	1~20	テレビのチャンネル番号	UV表示でなかったら入力切換含む(リモコン番号選択)
	CATV	CATV	13~63	CATVのチャンネル番号	CATV表示でなかったら入力切換含む
	BSデジタル3桁入力	CBSD	0~999	BSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS1デジタル3桁入力	CCSD	0~999	CS1デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS2デジタル3桁入力	CCSD	0~999	CS2デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	地上デジタル	CTBD	0~999	地上デジタルチャンネル番号	枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同一チャンネル選択時は順に枝番を選択
	選局順	CHUP	—	テレビのチャンネル番号+1	リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む)
	選局逆	CHDW	—	テレビのチャンネル番号-1	リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む)
入力選択	入力1	INP1	0	自動	入力切換含む。入力4~6以外で有効
	入力2	INP2※1	1	D端子	入力1~3のみ有効
	入力3	INP3	3	S端子	入力2のみ有効
	入力7	INP7	4	ビデオ映像端子	入力1~3のみ有効
			5	デジタル	入力7のみ有効
			6	アナログ	入力7のみ有効
AVポジション		AVMD	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
			1	標準	
			2	映画	
			3	ゲーム	
			4	AVメモリー	
			5	ダイナミック固定	
			6	ダイナミック	
			7	PC	
			8	xvYCC	
音量		VOLM	0~60	音量値	
位置調整・画面調整	水平位置	HPOS	※2	移動値	
	垂直位置	VPOS	※2	移動値	
	クロック周波数	CLCK	0~180	移動値	PC入力時のみ有効
	クロック位相	PHSE	0~40	移動値	PC入力時のみ有効
画面サイズ		WIDE	0	(トグル)	
			1	ノーマル	(AV系/PC系)
			2	スマートズーム	(AV系)
			3	ワイド	(AV系)
			4	シネマ	(AV系/PC系)
			5	フル	(AV系/PC系)
			6	フル1	(AV系1125i)
			7	フル2	(AV系1125i)
			8	アンダースキャン	(AV系1125i以上)
			9	Dot by Dot	(AV系/PC系)
消音		MUTE	0	(トグル)	消音オン、オフのトグル
			1	消音	
			2	消音解除	
サラウンド		ACSU	0	(トグル)	トグル動作
			1	入	
			2	切	
音声切換		ACHA	—	(トグル)	
オフタイマー		OFTM	0	解除	
			1	オフタイマー30分	
			2	オフタイマー1時間	
			3	オフタイマー1時間30分	
			4	オフタイマー2時間	
			5	オフタイマー2時間30分	

※1 入力2は、入力2端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。


※2 入力、信号、画面サイズによって範囲が変わります。

### ★ おしらせ

- ・ "B" part欄の「—」は、「0」~「9」、「—」(マイナス)、スペース、「?」であれば何を入力してもかまいません。


# 文字入力のしかた（ソフトウェアキーボード）

- 入力表示の編集やインターネットを楽しむとき、LAN 設定をするときは、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。
- ソフトウェアキーボードは、文字入力できる欄を選んで決定ボタンを押すと、表示されます。

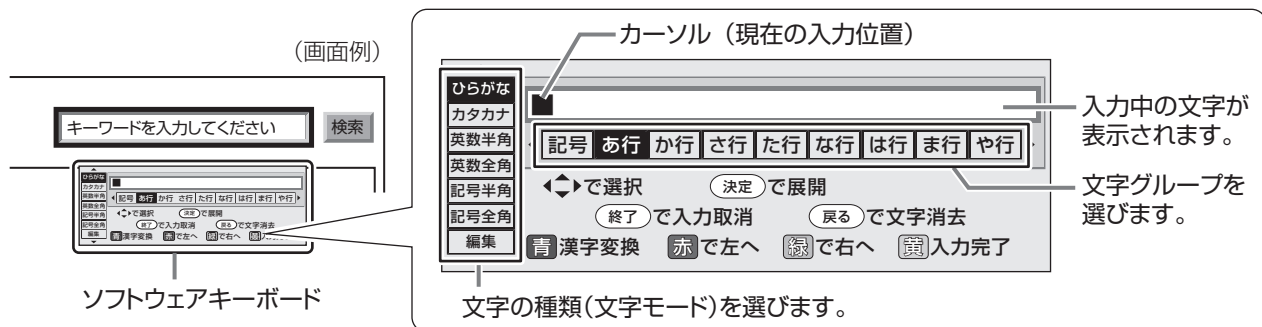

- ・メニューからソフトウェアキーボードを呼び出したときは「青 漢字変換」は表示されません。

## 文字の入力に使うリモコンのボタン

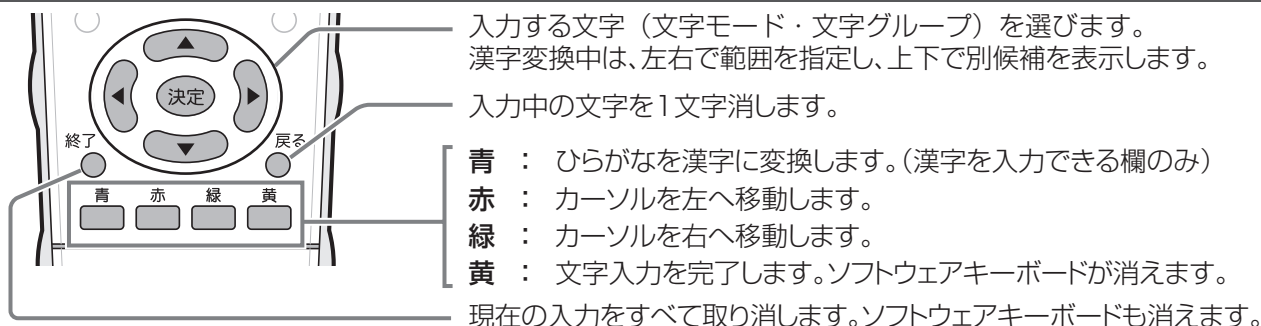

## 入力できる文字の一覧

文字モード

ひらがな

カタカナ

英数半角

英数全角

入力できる文字

ひらがなと同じ文字をカタカナで入力できます。

「英数半角」と同じ文字を全角で入力できます

記号	一、。・「」ー(全角ハイフン)		
あ行	あいうえおあいうえお		
か行	かきくけこゝ	さ行	さしすせそゝ
た行	たちつてとっゝ	な行	なにぬねの
は行	はひふへほゝゝ	ま行	まみむめも
や行	やゆよやゆよ	ら行	らりるれろ
わ行	わをんわ		
空白	(全角スペース)		

数字	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		
ABC	a b c A B C	DEF	d e f D E F
GHI	g h i G H I	JKL	j k l J K L
MNO	m n o M N O	PQRS	p q r s P Q R S
TUV	t u v T U V	WXYZ	w x y z W X Y Z
空白	(半角スペース)		

文字モード

入力できる文字

英字半角

半角のアルファベットを入力できます。  
文字グループの内容は「英数半角」の  
アルファベットと同じです。

数字半角

半角の数字を入力できます。

記号半角

@ , , : @ , , : ; _ - ¥ ; _ - ¥
\$ % ! ? \$ % ! ? & # + * & # + *
= /   ~ = /   ~ " ' ^ ` " ' ^ `
( ) < > ( ) < > [ ] { } [ ] { }
空白 (半角スペース)

記号全角

「記号半角」と同じ文字を全角で入力でき  
ます。

編集

入力取消	左へ	右へ	入力完了
文字消去	改行		

カラーボタンや戻るボタンなどを押した  
ときと同じ働きをします。  
「改行」は改行ができる場合のみ表示され  
ます。

- ここでは、例として「場所」と入力する手順を説明します。

**1** 文字を入力できる欄を選ぶ

**決定する**

- ・ソフトウェアキーボードが表示されます。

### 文字を選ぶ

**2** 「ひらがな」を選ぶ

「は行」を選ぶ

**決定する**

①「ひらがな」を選ぶ ②「は行」を選び、決定する




**3** 「は」を選ぶ

**決定する**

「ゝ」を選ぶ

**決定する**

①「は」を選び、決定する ②「ゝ」を選び、決定する

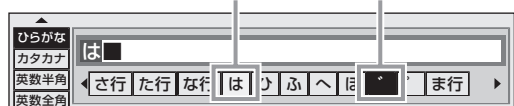

**4** 同じようにして「し」「よ」を入力する



### ★ おしらせ

- ・入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン赤（左へ）または緑（右へ）でカーソルを移動し、戻るボタンを押します。

### 文字入力の制限について

- ・1つの入力欄に入力できる文字数は全角で64文字まで、半角で128文字までです。
- ・文字が入力されている欄を選んだときは、入力済みの文字が入力欄に表示されます。このとき、全角で64文字（半角の場合は128文字）を超える文字は削除されます。

### 漢字に変換する

- ・漢字を入力できる欄では、ひらがなを漢字に変換できます。

**5** 入力欄にひらがなが表示された状態で、ひらがなを漢字に変換する



- ・上下カーソルボタンで別の候補を表示できます。
- ・左右カーソルボタンで変換する範囲を変更できます。

**6** 入力したい文字（ここでは「場所」）が表示されたら、決定する

- ・文字が確定します。

### 文字入力を完了する

**7** ソフトウェアキーボードを消す

- ・黄ボタンを押すと入力中の文字が、入力欄に入力され、ソフトウェアキーボードが消えます。

これで文字の入力は完了です。

### スペースを入力するとき

文字グループから「空白」を選ぶ

**決定する**

- ・文字モードにより、半角スペースと全角スペースがあります。

### 改行するとき

**1** 「編集」を選ぶ

**2** 「改行」を選ぶ

**決定する**

- ・改行マークが表示されます。入力を完了したとき、改行マークの位置で改行されます。

### ★ おしらせ

- ・入力欄によっては、改行できない場合もあります。
- ・改行マークは、全角1文字として数えられます。

# 有料放送／双方向通信／インターネットの準備をする

- 有料放送・双方向通信・インターネットをお楽しみになるには、次の環境が必要です。

## 有料放送や双方向通信を利用するとき

- 電話回線の用意と電話回線設定が必要です。
- 接続と設定のしかた

## インターネットを利用するとき

- ブロードバンド環境の用意と LAN 設定が必要です。
- 接続と設定のしかた(▶149ページ)

### ★ おしらせ

- 一部の双方向番組は LAN 接続でも利用できます。

## 電話回線の接続と設定

### 電話回線の接続と設定のながれ

電話回線の接続(▶144～145ページ)



電話回線の設定(▶146ページ)

電話会社の設定(▶147ページ)



システム動作テスト(▶148ページ)



双方向サービスの利用の制限(▶148ページ)




完了

## 電話回線の接続

### 電話回線の状態を確認する


- 下の図で電話回線の状態を確認した後、接続してください。
- 詳細は NTT へお問い合わせください。

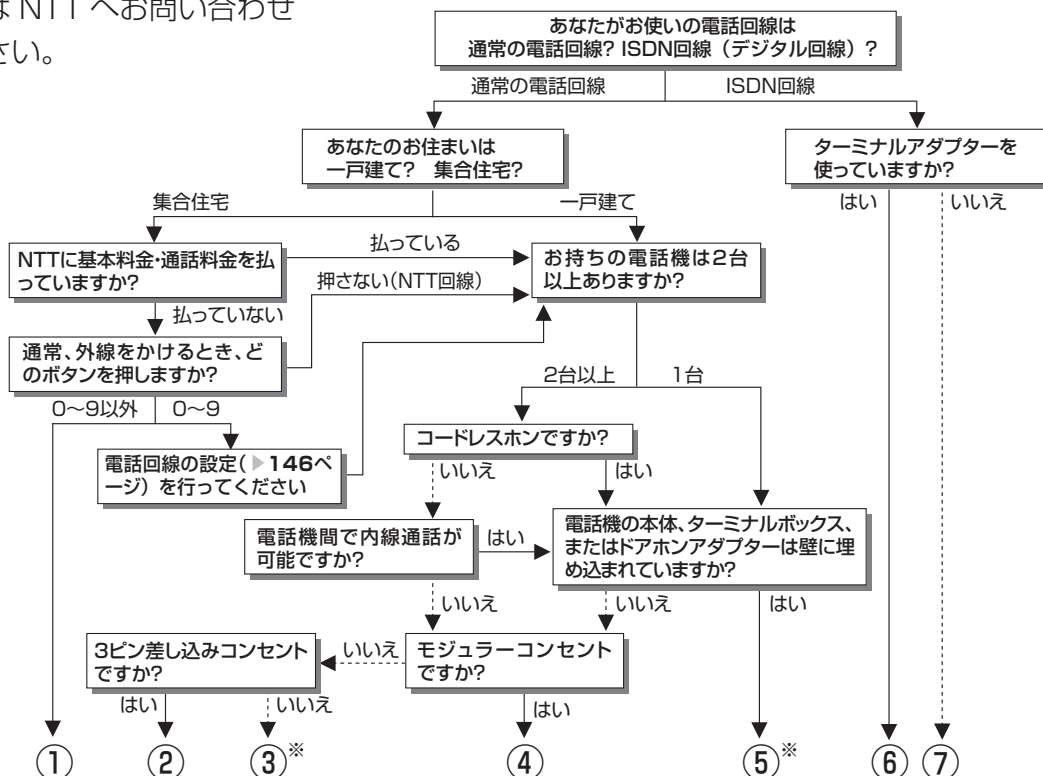

- ① マンション交換機（PBX）を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
  - ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
  - ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
  - ④ 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(▶145ページ)
  - ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
  - ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
  - ⑦ ターミナルアダプター（市販品）を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。  
詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くの NTT 営業窓口、もしくは 116（局番なし）でご相談ください。

## 電話回線に接続する

- 本機と電話機の電源を切り、下図の①～⑤の順番で取りはずしと接続を行います。

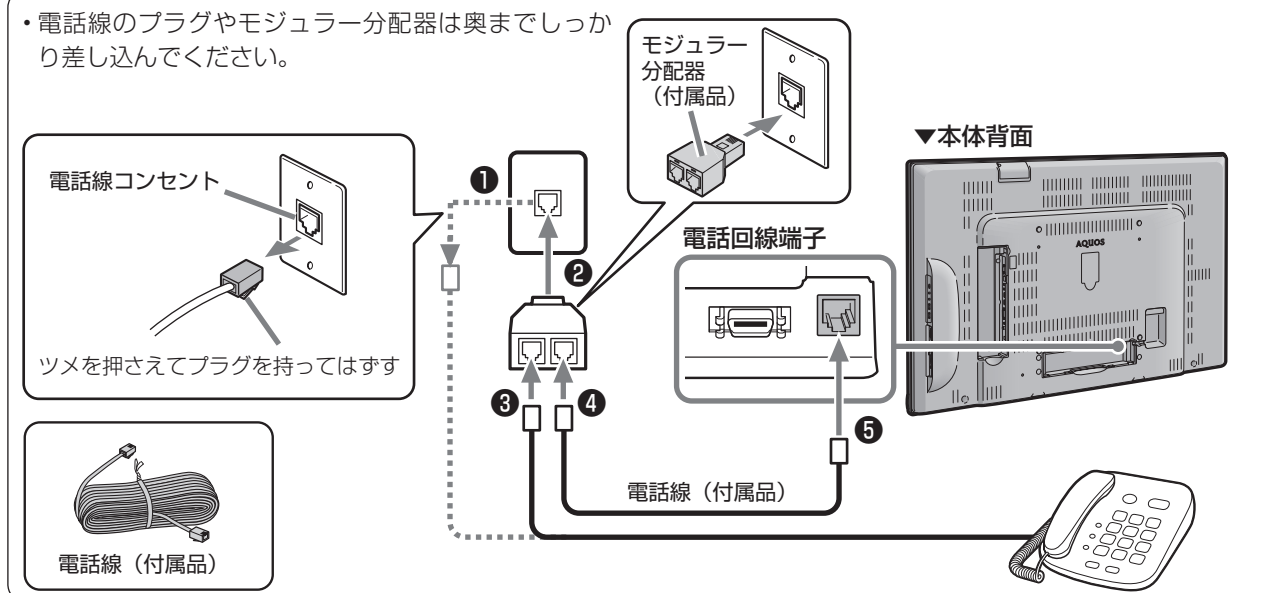

## つぎの電話回線では注意が必要です。

### 光回線や ADSL を使用する、インターネットを介した IP 電話などの電話回線の場合

- ・ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向サービスが受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。

### 電話回線がモジュラージャックでない場合の接続

- ・3ピンプラグの場合は、市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ・直結配線方式の場合は、簡単な工事が必要です。  
詳細はお近くの NTT 営業窓口、もしくは 116 (局番なし) にお問い合わせください。

### 構内電話 (ビジネスホン／ホームテレホン) の場合

- ・そのままご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。  
詳細は電話設置会社にご相談ください。

- ADSL回線を利用するときは、「ブロードバンド環境への接続と設定」の説明(▶149ページ)をご覧ください。

- ・ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向サービスを受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。

### キャッチホンの場合

- ・通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。  
詳細はお近くの NTT 営業窓口、もしくは 116 (局番なし) にお問い合わせください。

### FAX を使っている場合

- ・FAX の「電話機へ」と書かれたモジュラージャック端子に接続している電話機の電話線をはずし、代わりにモジュラー分配器を差し込み、分配器の一方に電話機の電話線を、もう一方に本機に付属の電話線を接続してください。分配器で FAX と本機に分配すると、FAX が誤動作する場合があります。

### 本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないでください。

- ・通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ ...) が聞こえます。その間は電話をしないでください。

### 直接デジタル回線に接続することはできません。

- ・会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利用ください。ISDN などのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介して接続してください。

### ★ おしらせ

- ・電話回線接続時には電話料金がかかります。(クイズ番組の答えを送信するときなど)
- ・本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機や FAX が鳴る場合がありますが異常ではありません。

次のページにつづく▶







## 電話回線の設定

- 接続した電話回線の設定をします。

### ★ おしらせ

- ・ 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- ・ 電話回線のテスト実行には、回線の種類により最長7分程度かかる場合があります。
- ・ 「電話回線設定－手動」で設定した内容を確認したい場合は、「電話回線設定－自動」で「テスト実行」を行ってください。



押すボタン

- 1  メニューを表示する
- 2  「デジタル設定」－「通信設定」を選ぶ  
 決定する
- 3  「電話回線設定－自動」を選ぶ  
 決定する  
 「テスト実行」で決定する

電話回線設定－自動 電話回線設定－手動 電話会社設定 LAN設定	お使いの電話回線を確認します。 電話回線の接続を確認して テスト実行をしてください。 テスト実行
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

- ・ 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- ・ 連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。

## 外線発信番号の設定

- 4  「なし」または「あり」を選ぶ  
 決定する

- ・ 外線交換機を使用しない場合は、「なし」を選びます。（通常はこちらを選びます。）
- ・ 電話交換機などをご使用の場合は、「あり」を選びます。数字ボタン（**1**～**10/0**）で、外線発信番号（0～9）を右のボックスに入力し、決定ボタンを押します。



電話回線設定－自動 電話回線設定－手動 電話会社設定 LAN設定	お使いの電話回線を設定してください。 【外線発信番号】 なし あり ... <b>0</b>
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------

## 5 「テスト実行」で決定する

- ・ 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- ・ 自動で電話回線の設定ができない場合は、以降の手順を行います。


## 手動による電話回線設定

## 6 「電話回線設定－手動」を選ぶ

-  決定する
-  「現在の設定」を確認し、「次へ」で決定する


電話回線設定－自動 電話回線設定－手動 電話会社設定 LAN設定	お使いの電話回線を設定してください。 【現在の設定】 電話回線種別 : 20pps 外線発信番号 : なし ダイヤルトーン検出 : する 次へ
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

## 7 電話回線種別を選ぶ


-  決定する
- ・ 契約している電話回線種別（ダイヤル方式）が分からない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。

電話回線設定－自動 電話回線設定－手動 電話会社設定 LAN設定	お使いの電話回線を設定してください。 【電話回線種別】 20pps 10pps トーン
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------

## 8 外線発信番号「なし」または「あり」を選ぶ

-  決定する
- ・ 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン（**1**～**10/0**）で、外線発信番号（0～9）を右のボックスに入力し、決定ボタンを押します。

## 9 ダイヤルトーン検出「する」または「しない」を選ぶ

-  決定する
- ・ NTT回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により、「する」または「しない」を選んでください。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。







## 電話会社の設定

- 各放送局など、電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。



### 発信者番号通知設定

- ・ 通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。

押すボタン

- 1  メニューを表示する
- 2  「デジタル設定」－「通信設定」を選ぶ  
 決定する
- 3  「電話会社設定」を選ぶ  
 決定する
- 4  「現在の設定」を確認し、「次へ」で決定する



電話回線設定－自動	電話会社の設定を行います。 (通常は設定する必要はありません。) [現在の設定] 発信者番号通知 : 設定しない 事業者番号 : なし 解除番号設定 : しない <div>次へ</div>
電話回線設定－手動	
電話会社設定	
LAN設定	

- 5  「設定しない」「186」「184」のいずれかを選ぶ  
 決定する
  - ・ 「設定しない」を選ぶと、「186」「184」のどちらにも設定しません。
  - ・ 「186」を選ぶと、電話番号を通知します。
  - ・ 「184」を選ぶと、電話番号を通知しません。

電話回線設定－自動	発信者番号通知を設定してください。 [発信者番号通知] <div>設定しない</div> <div>186</div> <div>184</div>
電話回線設定－手動	
電話会社設定	
LAN設定	

### 事業者番号設定



- ・ 電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番号を登録します。

- 6  利用している電話会社の事業者番号を選ぶ  
 決定する

電話回線設定－自動	電話会社の事業者番号を設定してください。			
電話回線設定－手動	[事業者番号]			
電話会社設定	なし	0033	0071	0086
LAN設定	0077	0061	0080	0081
	0088	0038	0083	0060
	0036	0039		

### 解除番号設定

- ・ マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話会社を使わずに発信するように設定できます。

- 7  「する」または「しない」を選ぶ  
 決定する

- ・ 「する」を選ぶと、マイラインプラスを解除するための番号「122」を付けて発信します。
- ・ 「しない」を選ぶと、マイラインプラスを解除しないで、発信します。


電話回線設定－自動	マイラインプラスにご登録の場合は 解除番号の設定が必要な場合があります。 解除番号を設定しますか？ [解除番号設定] <div>する</div> <div>しない</div>
電話回線設定－手動	
電話会社設定	
LAN設定	


- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。


## システム動作テスト

- 本機は、電話回線の接続や B-CAS カードの挿入が正しく行われているかなどをテストできます。

押すボタン

1  メニューを表示する

2  「デジタル設定」－「システム動作テスト」を選ぶ  
決定 決定する

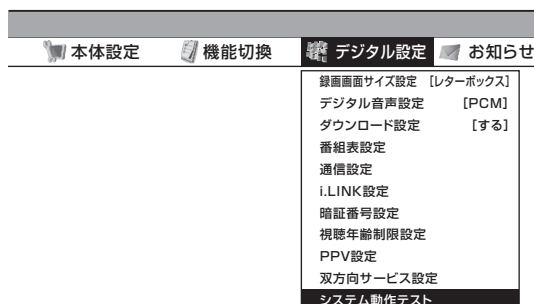

3  「テスト実行」で決定する

バージョン番号	: 00000000	00000000
システム状態	:	
B-CASカード	:	
電話線接続	:	
<b>テスト実行</b>		

- ・ 表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。

4  結果を確認し、「テスト終了」で決定する

バージョン番号	: 00000000	00000000
システム状態	: 0000-0000-0000-0000-0000	
B-CASカード	: 0000-0000-0000-0000-0000	
電話線接続	: 接続無し	
<b>テスト終了</b>		

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### ★ おしらせ

システム動作テストに失敗したときは

- ・ 電話回線の接続と設定を確認してください。（▶ 144～147 ページ）
- ・ B-CAS カードが正しく挿入されているか確認してください。（▶ 36 ページ）


## 双方向サービスの利用を制限する


- 双方向サービスを行うと回線の利用料金がかかる場合がありますので、デジタル放送やインターネットでの接続を禁止したいときに便利な設定です。


### ★ おしらせ


- ・ この設定には暗証番号の入力が必要です。暗証番号の設定（▶ 132 ページ）をしていない場合は、先に暗証番号を設定してください。

押すボタン

1  メニューを表示する

2  「デジタル設定」－「双方向サービス設定」を選ぶ  
決定 決定する

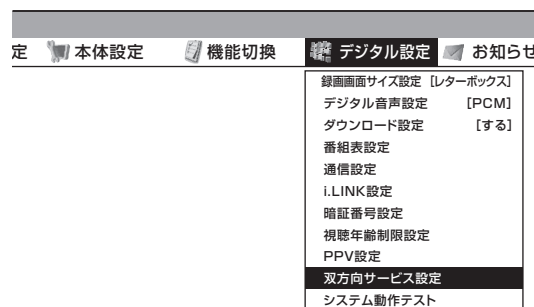

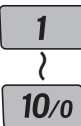3  暗証番号を入力する

4  以下の設定項目を選ぶ  
決定 決定する

項 目
デジタル放送での接続を禁止する
インターネットでの接続を禁止する
全ての接続を禁止する
禁止しない

- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

### ★ おしらせ

- ・ 「禁止しない」に設定した場合はデータ送信時に以下のアイコンを表示します。

灰色のときは回線コール中 青色のときは回線使用中



## ブロードバンド環境への接続と設定 (インターネットの準備)

- 本機をご家庭にあるブロードバンド環境に接続すると、本機でインターネットに接続し、「オーナーズラウンジ AQUOS.jp」を表示したり、デジタル放送の双方向通信\*をお楽しみになれます。



※ LAN 接続に対応している番組のみ。

### ★ おしらせ

- ・ アナログ回線ではインターネットに接続できません。
- ・ LAN 接続しても電話回線で通信が行われることがありますので、電話回線にもつないでください。(▶ 144 ページ)

## ブロードバンド環境への接続と設定のながれ

### 本機が接続できるブロードバンド環境を確認する (▶ 150 ~ 151 ページ)

- ・ 本機をインターネットに接続するには、ブロードバンド環境が必要です。詳しくは▶ 150 ページをご覧ください。

### ブロードバンドルーターと本機を接続する (▶ 151 ページ)

- ・ LAN ケーブル (市販品) を使って、ブロードバンドルーター (市販品) と本機をつなぎます。

### 「AQUOS.jp」を表示してみる (▶ 154 ページ)

- ・ インターネットにつながったかどうか、「AQUOS.jp」を表示してみましょう。「AQUOS.jp」が表示できたら、ブロードバンド環境への接続と設定は完了です。

#### 「AQUOS.jp」が表示できない場合は…

##### 本機のネットワークの設定を確認する (▶ 152 ページ)

- ・ 通信設定画面で、各項目の数値が表示されているかを確認します。

##### 本機のLAN設定を変更する (▶ 153 ページ)

- ・ プロバイダーなどからプロキシサーバーを指定されている場合は、LAN の設定を変更します。

### 双方向サービスの利用を制限する (▶ 148 ページ)

完了

### ブロードバンド環境に必要なもの

#### 必要なもの

- プロバイダー (▶ 197 ページ) . . . . . プロバイダーと契約してください。  
ブロードバンド回線 (▶ 197 ページ) . . . . . 回線事業者と契約してください。  
信号変換機器 . . . . . レンタルまたは購入してください。

(ブロードバンド回線と接続する機器で、ADSL モデム・ケーブルモデム・回線終端装置などがあります。)

- ブロードバンドルーター . . . . . 必要に応じて購入してください。

(複数の機器を同時にインターネットにつなぐための機器です。)

- LAN ケーブル . . . . . 購入してください。

(ブロードバンドルーターを接続するためのケーブルです。)

#### 入手するためには

#### くわしくは

- ▶ 150 ページの 1  
▶ 150 ページの 1  
▶ 150 ページの 1

- ▶ 151 ページの 2

- ▶ 151 ページの 3




#### 「AQUOS.jp」とは

- ・ AQUOS のお客様のためのサイトとして、「AQUOS.jp」を公開しています。AQUOS の活用のしかたやよくあるお問い合わせなど、お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご利用ください。

## ● 本機が接続できるブロードバンド環境を確認する

- 本機をインターネットに接続するためには、次の環境（ブロードバンド環境）が必要です。
- すでにブロードバンド環境がある場合は、本機をブロードバンドルーターに接続してください。（▶ 151 ページ）

### 本機をインターネットに接続するためのブロードバンド環境

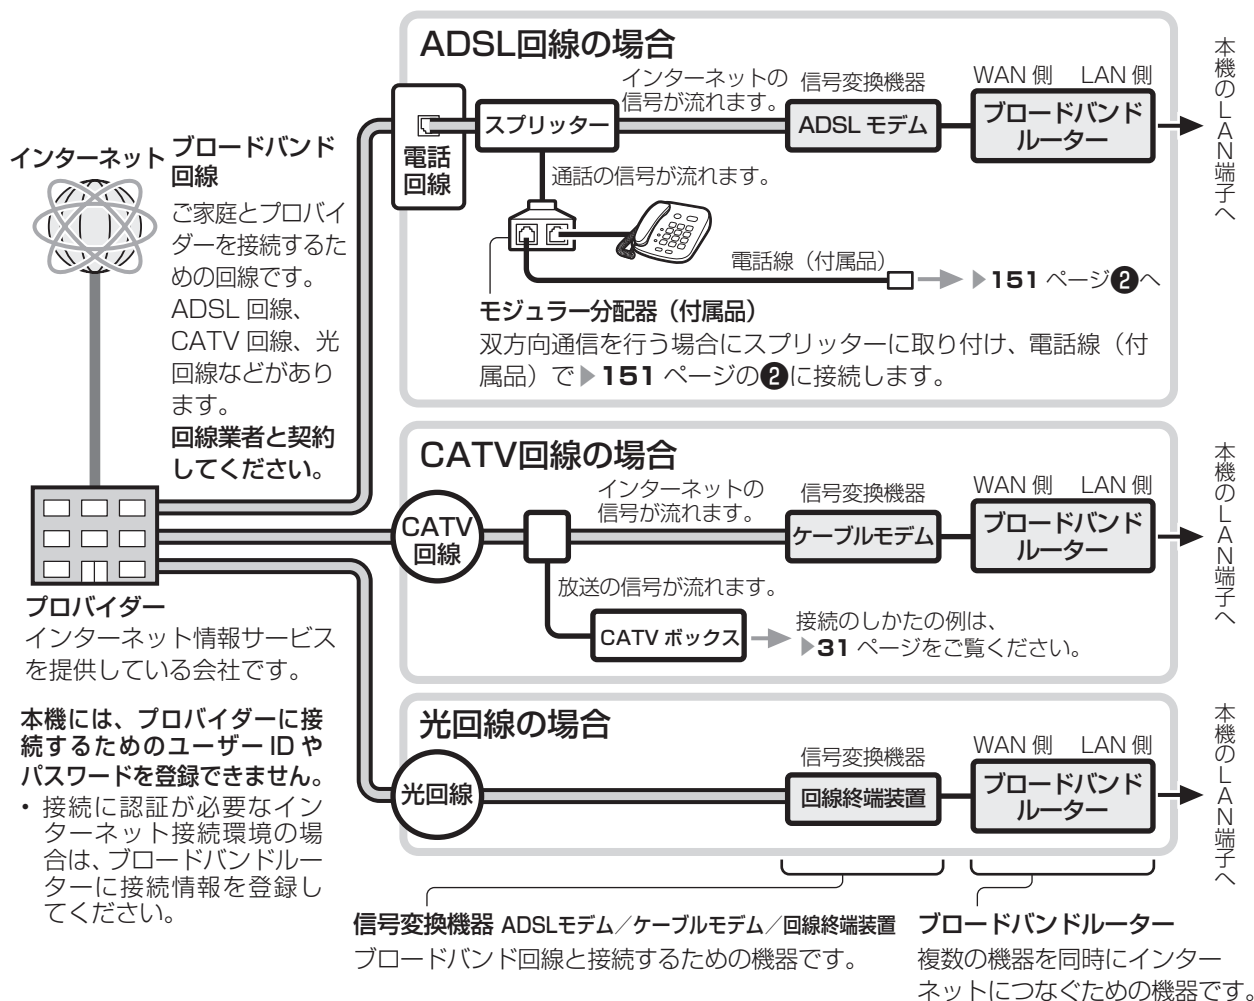

- ・ ブロードバンド環境がない場合は、まず、インターネットの接続サービスを行っている「プロバイダー」や、ADSL 回線・CATV 回線・光回線などを提供している「回線事業者」と契約する必要があります。詳しくはお買い上げの販売店やプロバイダー、回線事業者などにご相談ください。次のような手順が必要です。

## 1 サービスを提供するプロバイダーや回線事業者と契約する

- ・ パソコン売場などにあるパンフレットなどをご覧になり、申し込むプロバイダーや回線事業者を選びます。
- ・ お申し込みになる前に、次の内容をプロバイダーや回線事業者を確認してください。
  - ・ 申し込むサービスがお住まいの地域で提供されているか。
  - ・ ブロードバンドルーターの機種に指定や制限がないか。
  - ・ インターネットに接続する機器の台数やサポートなどに指定や制限がないか。
  - ・ ADSL モデムやケーブルモデムなどの信号変換機器を、お客様自身で購入する必要があるか。購入する場合は、信号変換機器の種類も確認してください。
- ・ 申し込み手続きが完了すると、プロバイダーからインターネットの接続に必要な設定情報が発行されます。

### ★ おしらせ

- ・ プロバイダーによっては、ブロードバンド回線とセットでサービスを提供している会社もあります。
- ・ プロバイダーの料金や回線使用料金はさまざまです。また、同じプロバイダーであっても、コースによって価格が異なります。
- ・ 申し込みをしてから回線を使用できるようになるまでに、工事が必要になったり、手続きに時間がかかったりする場合があります。

## 2 必要に応じてブロードバンドルーターを購入する

- ブロードバンドルーターは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。

### ★おしらせ

- 信号変換機器には、ブロードバンドルーター機能が内蔵されているものもあります。この場合、ブロードバンドルーターは必要ありません。ただし、LAN ケーブルを接続するための端子が 1 つしかない場合、ハブ（市販品）が必要です。信号変換機器にブロードバンドルーター機能が内蔵されているかどうかは、販売店やプロバイダー、回線事業者にご確認ください。

## 3 LAN ケーブルを購入する

- LAN ケーブルは、一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されています。
- LAN ケーブルは、10BASE-T/100 BASE-TX タイプのものをご使用ください。
- LAN ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの 2 種類があり、モデムやルーターなどの種類によって、使用するものが異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- LAN ケーブルをお買い求めになる前に、本機とブロードバンドルーターを設置する場所を決めて、必要なケーブルの長さを測っておいてください。

## 4 ブロードバンド回線と信号変換機器、信号変換機器とブロードバンドルーターを接続する

- 左図のように接続します。接続について詳しくは、お申し込みになったプロバイダーや回線事業者にご確認ください。接続の際は、それぞれの説明書も併せてお読みください。

### ★おしらせ


- ADSL モデムやケーブルモデムにルーター機能がある場合は、ブロードバンドルーターは不要です。モデムの説明書にしたがってルーター機能をオンにしてください。なお、ご自身で別途ブロードバンドルーターを用意して接続する場合はモデムのルーター機能を無効にしないと正しく通信できない場合があります。詳しくは、モデムやブロードバンドルーターの説明書をご覧ください。

## 5 ブロードバンドルーターの設定をする

- プロバイダーから提供された設定情報（接続のためのユーザー ID やパスワード、IP アドレス、DNS など）をブロードバンドルーターに設定します。
- 設定の操作については、ブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 設定にはパソコンが必要になる場合があります。パソコンをお持ちでない方は、お買い上げの販売店や、お申し込みになったプロバイダーや回線事業者にご相談ください。

## ブロードバンドルーターと本機を接続する

- 本機の LAN 端子とブロードバンドルーターの LAN 側の端子を LAN ケーブルで接続します。

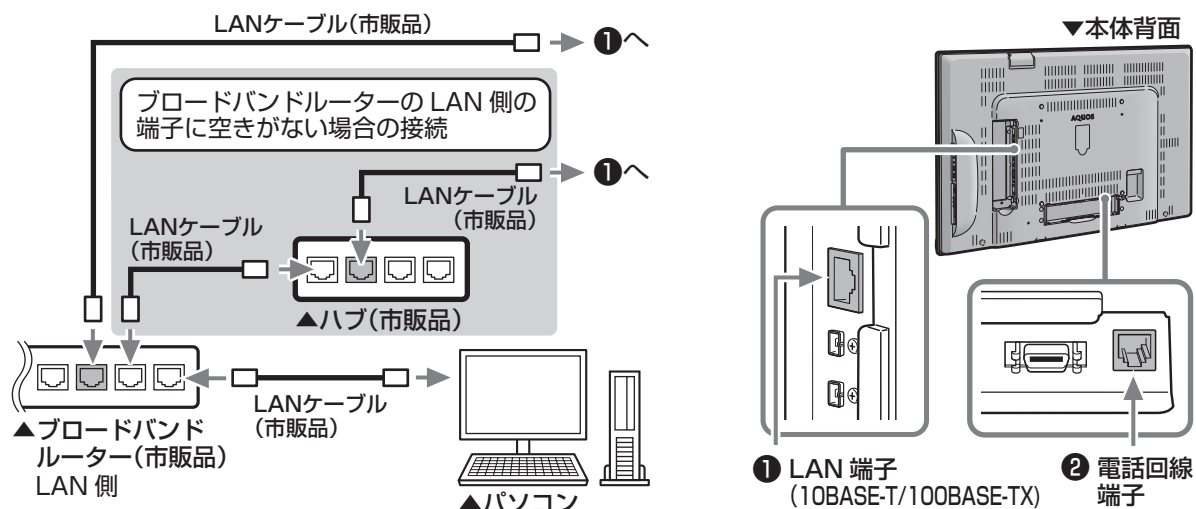

### 無線 LAN の接続について

- LAN 端子との接続において、無線 LAN 機器の接続については動作検証されておりませんので、ご利用は推奨していません。

## AQUOS.jp を表示してみる

- ホームページ「AQUOS.jp」にアクセスして、正しく表示されるかどうかを確認します。  
▶ **154** ページの操作でご確認ください。

### AQUOS.jp が表示されたら

- ・ インターネットへの接続は完了です。AQUOS でインターネットをお楽しみください。  
インターネットについての操作は「インターネットを楽しむ（AQUOS.jp）」（▶ **154** ページ）をご覧ください。

### AQUOS.jp が表示されないときは

- ・ 「LAN 接続していません」または、エラーメッセージが表示されます。終了ボタンを押して、テレビの画面に戻してから下の「インターネットに接続できない場合は」をご覧ください。インターネットに接続してください。






## インターネットに接続できない場合は

### 本機のネットワークの設定を確認する

#### ★ おしらせ

#### インターネットの画面を表示しているときは

- ・ 本機のネットワーク設定を確認する前に、終了ボタンを押してインターネットの画面からテレビの画面に切り換えておいてください。

- 1  **メニューを表示する**
- 2  **「デジタル設定」－「通信設定」を選ぶ**  
 **決定する**
- 3  **「LAN 設定」を選ぶ**  
 **決定する**  
・ 各項目に数値が表示されているか確認します。

LANの情報を設定します。

【現在の設定】

IPアドレス	: 自動設定	192.168.100.5
ネットマスク	: 自動設定	255.255.255.0
ゲートウェイ	: 自動設定	192.168.100.1
DNS	: 自動設定	192.168.100.1
プロキシ	: 使用しない	

**変更する** **初期化する**

- ・ この画面に表示されている数値は一例です。  
お客様のネットワーク環境によって表示される数値は異なります。

### 各項目に数値が表示されている場合

- 右の「その他の原因について」をご覧ください。

### 各項目が空欄の場合

- 次のことを確認してください。
  - ・ ブロードバンドルーターの電源が入っていますか。  
ブロードバンドルーターによっては、電源を入れてから使用できるようになるまで少し時間のかかるものもあります。
  - ・ 本機のLAN端子とブロードバンドルーターのLAN端子が、正しく接続されていますか。
  - ・ ブロードバンドルーターのDHCP機能（IPアドレスなどを自動で割り当てる機能）が有効になっていますか。  
DHCP機能を使用しない場合は、LAN設定でIPアドレスなどを入力してください。（▶ **153** ページ）

### プロキシサーバーの指定が必要な場合

- プロバイダーなどからプロキシサーバーを指定されている場合は、LAN設定で入力してください。（▶ **153** ページ）

### その他の原因について

- LAN設定を確認しても原因がわからないときは、次のことを確認してください。
  - ・ 接続する機器の電源は入っていますか。
  - ・ ブロードバンドルーターとADSLモデムやケーブルモデム、回線終端装置などが正しく接続されていますか。
  - ・ ブロードバンド回線とADSLモデムやケーブルモデム、回線終端装置などが正しく接続されていますか。
  - ・ ブロードバンドルーターのインターネット接続に関する設定は正しく設定されていますか。
  - ・ ブロードバンド環境を使ってインターネットを活用しているかたは、パソコンなどがインターネットに接続できるか確認してみてください。
  - ・ メニューの「デジタル設定」－「双方向サービス設定」を「禁止しない」に設定してください。（▶ **148** ページ）
- ここに記載している項目をすべて確認しても原因がわからないときは、プロバイダーや回線事業者にお問い合わせください。

## 本機の LAN 設定を変更する

- IP アドレスなどを手動で設定する場合やプロキシサーバーを指定する場合は、LAN 設定を変更します。

### ★ おしらせ

- LAN 設定を変更するときは、終了ボタンを押してインターネットの画面からテレビの画面に切り換えておいてください。  
インターネットの画面を表示している間は、LAN 設定を変更しても、有効にはなりません。

押すボタン

**1** 前ページの手順 1 ～ 3 を行い、その後の画面で「変更する」を選ぶ  
決定する

**2** IP アドレスなどを入力する場合、「しない」を選ぶ  
決定する

- 右の「IP アドレスなどの入力のしかた」をご覧ください。ブロードバンドルーターの設定に合わせて、IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイを入力し、「次へ」で決定ボタンを押します。

#### 入力する必要がない場合

- 「する」を選び、決定ボタンを押したあと、「次へ」で決定ボタンを押します。

**3** DNS の IP アドレスなどを入力する場合、「しない」を選ぶ  
決定する

- 右の「IP アドレスなどの入力のしかた」をご覧ください。プロバイダーから発行された資料をもとに、DNS の IP アドレスを入力し、「次へ」で決定ボタンを押します。
- セカンダリの指定がない場合は、空欄のまま入力を完了してください。

#### 入力する必要がない場合

- 「する」を選び、決定ボタンを押したあと、「次へ」で決定ボタンを押します。

### ★ おしらせ

プロバイダーから発行された資料で、DNS のアドレスが見つからないとき

- DNS は、ドメインネームサーバーやネームサーバーと記載される場合もあります。

**4** プロキシサーバーの指定が必要な場合、「する」を選ぶ  
決定する

- プロバイダーから指定されるプロキシサーバーのアドレスとポート番号を入力し、「次へ」で決定ボタンを押します。(文字入力のしかた▶ 142 ページ)

#### 入力する必要がない場合

- 「しない」を選び、決定ボタンを押したあと、「次へ」で決定ボタンを押します。

**5** 「しない」を選ぶ

決定 決定する

- 設定した内容が表示されます。
- より詳細な設定では、LAN 接続スピードを設定できます。  
通常は、工場出荷状態（自動検出）のままで使用できます。

**6** 「完了」で決定する

### ★ おしらせ

IP アドレスについて

- TCP/IP ネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に割り振られた識別番号です。

ネットマスクについて

- TCP/IP ネットワークを複数の小さなネットワークに分割して識別管理する識別番号です。

ゲートウェイについて

- 異なるネットワークを相互に通信可能にする機器の識別番号です。

## IP アドレスなどの入力のしかた

押すボタン

**1** 入力欄を選ぶ  
決定 決定する

- ソフトウェアキーボードが表示されます。


**2** 「数字半角」を選ぶ

**3** 文字を選ぶ

決定 決定する



**4** 手順 3 を繰り返し、入力したい数字をすべて入力欄に表示する

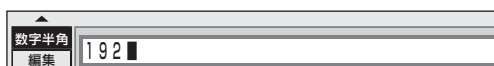


**5** 入力した文字を確定する

- 入力欄の文字が入力されます。




# インターネットを楽しむ (AQUOS.jp)

「ブラウザ」※でインターネットのページを楽しめます。

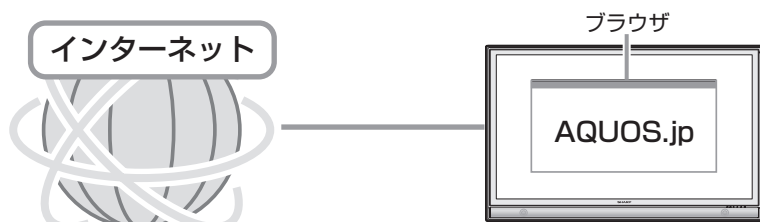

- AQUOS のお客様のためのサイトとして、「AQUOS.jp」を公開しています。AQUOS の活用のしかたやよくあるお問い合わせなど、お客様にとってお役に立つ情報を提供していますのでご利用ください。

※インターネットのページを表示するためのソフトウェアのことです。

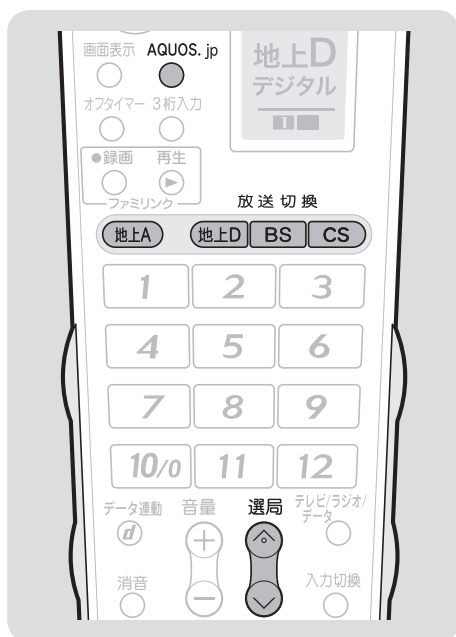

## ★ おしらせ

**AQUOS.jp が表示されないときは**

- ・「LAN 接続していません」または、エラーメッセージが表示されます。終了ボタンを押して、テレビの画面に戻してから「インターネットに接続できない場合は」(▶ 152 ページ)をご覧ください。

**テレビと同時に表示したときは**

- ・テレビの音声が聞こえます。インターネットのページの音声は聞けません。
- ・テレビのチャンネルは選局ボタン(緑)で切り換えてください。数字ボタンでは、選局できません。
- ・テレビとインターネットの画面の位置は変更できません。
- ・テレビとインターネットを同時に表示しているときは、データ放送画面は表示できません。
- ・「2画面+インターネット」の場合、左半分のテレビ画面については、2画面で表示したときと基本的な操作は同じです。2画面の操作については「2画面で見る」(▶ 72 ページ)をご覧ください。

## インターネット (AQUOS.jp) の準備

### 接続について

- インターネットに接続するには、ブロードバンド環境が必要です。「ブロードバンド環境への接続と設定のながれ」(▶ 149 ページ)に従い、接続と設定を行ってください。


### AQUOS.jp を表示する

押すボタン

**1** AQUOS.jp AQUOS.jp メニューを表示する

**2** AQUOS.jp 「インターネット」を選ぶ  
・上下カーソルボタンでも選べます。

決定 決定する

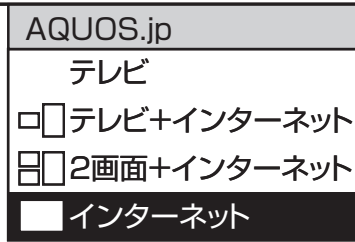


テレビも同時に見たい場合を選びます。

- ・ブラウザが起動し、AQUOS.jp が表示されます。




- ・AQUOS.jp の表示内容は一例です。
- ・テレビの画面に戻すときは、終了ボタンを押します。インターネットの画面だけを表示しているときは、選局ボタン(緑)や放送切換ボタンでも戻せます。

# ブラウザの使いかた

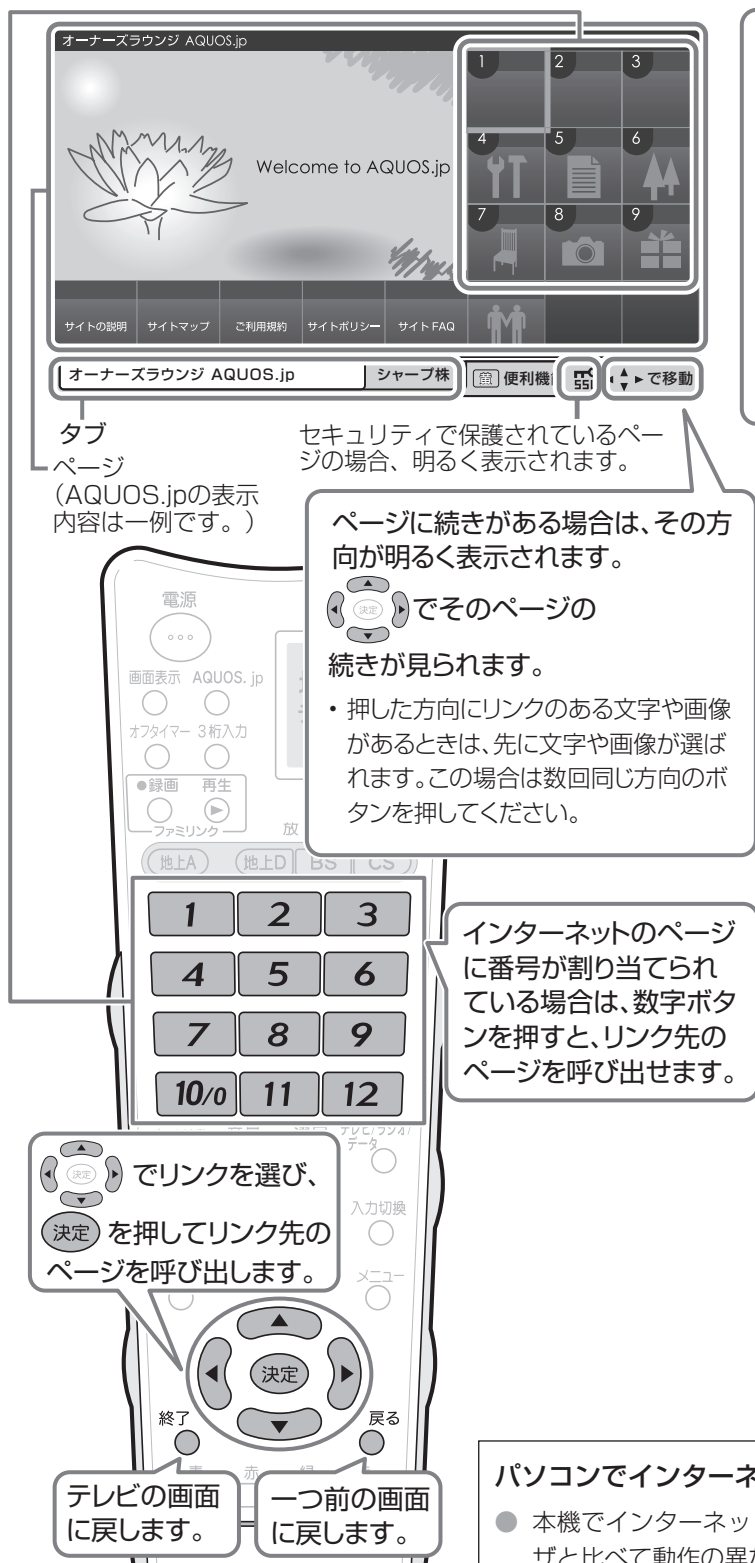

## リンクについて

- ・インターネットのページには、他のページ(サイト)に移動できる「リンク」があります。
- ・「リンク」の見た目は文章や画像などさまざまですが、選ぶとリンク先へ移動できる働きは同じです。
- ・選んでいる項目(リンクや文字入力欄など)が黄色の枠で囲まれます。

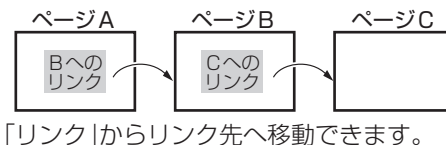

## ★★ 重要

- ・インターネットの画面を表示しているときに電源プラグが抜けたり、停電などによって電源が切れたりすると、ブックマークやCookieなどの情報が正しく保存されない場合があります。

## ★ おしらせ

### セキュリティの通知画面が表示されたとき

- ・決定ボタンを押すと、画面が消えます。
- ・この画面は、セキュリティで保護されているページを表示するときや、保護されているページから保護されていないページに切り換わるときに表示されます。
- ・この画面を表示させるかどうかは、「セキュリティ設定」で設定できます。(▶ 162 ページ)

### Cookieの確認画面が表示されたとき

- ・Cookie (▶ 163 ページ) を受信するかどうかを選び、決定ボタンを押してください。
- ・この画面を表示させるかどうかは、「Cookie設定」で設定できます。また、Cookie はまとめて削除することもできます。(▶ 163 ページ)


## パソコンでインターネットを活用されているお客様へ

- 本機でインターネットを活用するときは、パソコンの一般的なブラウザと比べて動作の異なる場合があります。ご了承ください。
  - ・ファイルのダウンロードはできません。
  - ・表示したページの履歴は表示できません。
  - ・AQUOS.jp ボタンを押したあと最初に表示されるページは変更できません。
  - ・ポップアップウィンドウは、別のタブで表示されます。
  - ・ページによっては、動画や音声再生されなかったり、文字や画像が正しく表示されなかったりする場合があります。

## ★ おしらせ

### ページの中に ✕ が表示されたとき

- ・ページの読み込みに失敗したか、本機で表示できない形式の画像などに表示されます。ツールバーの (再読み込み) (▶ 156 ページ) を選んで、ページを表示し直してみてください。

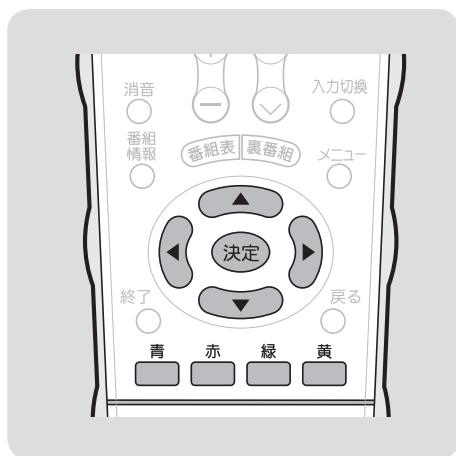

## ツールバーについて


ボタン	使い方
	リンク先のページを新しいタブで表示します。
	タブ操作メニューを表示します。
	1 つ前のページに戻ります。
	前のページを見たあとに元のページに再び進みます。
	ページを再表示します。ページを読み込み中は、読み込みを中止します。
	AQUOS.jp を表示します。
	URL を入力するときに選びます。(▶157 ページ)
	ブックマークを開くときに選びます。(▶158 ページ)
	表示中のページをブックマークに登録します。(▶158 ページ)
	ブラウザメニューを表示します。(▶160 ページ)

### ★ おしらせ


- ツールバーを消したいときは、もう一度黄ボタンを押します。
- ツールバーを表示中に、AQUOS.jp ボタンを押して画面を切り換えると、ツールバーが消えます。

## タブの使いかた

- インターネットのページを、同時に 3 つまで切り換えて表示できます。それぞれのページに「タブ」が付き、「タブ」でページを切り換えます。

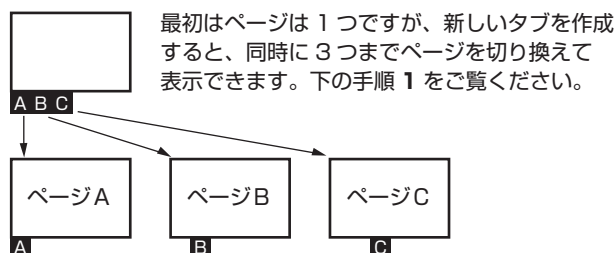


- 1** **タブ操作メニューを表示する**  
・ ツールバーから表示することもできます。

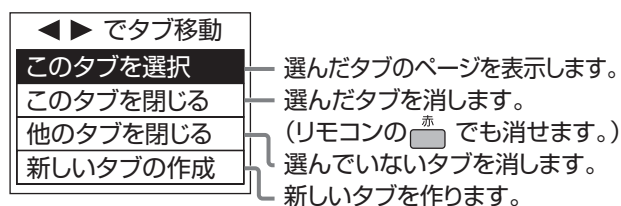

- リモコンの青で、選択しているリンク先のページを新しいタブで表示します。
- すでにタブを 3 つ表示しているときは、一番右のタブに表示されているページが書き換わります。

- 2** **操作したいタブを選ぶ**

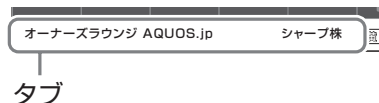

- 3** **「このタブを選択」を選ぶ**  
**決定する**

## ツールバー (便利機能) の使いかた

- ツールバーを使って、ブラウザの操作や設定が行えます。


- 1** **ツールバーを表示する**








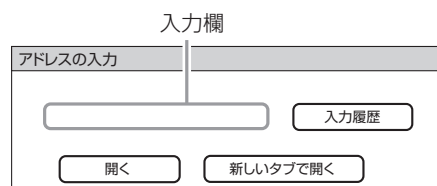
- 2** **機能を選ぶ**  
**決定する**
- 3** **機能を使う**
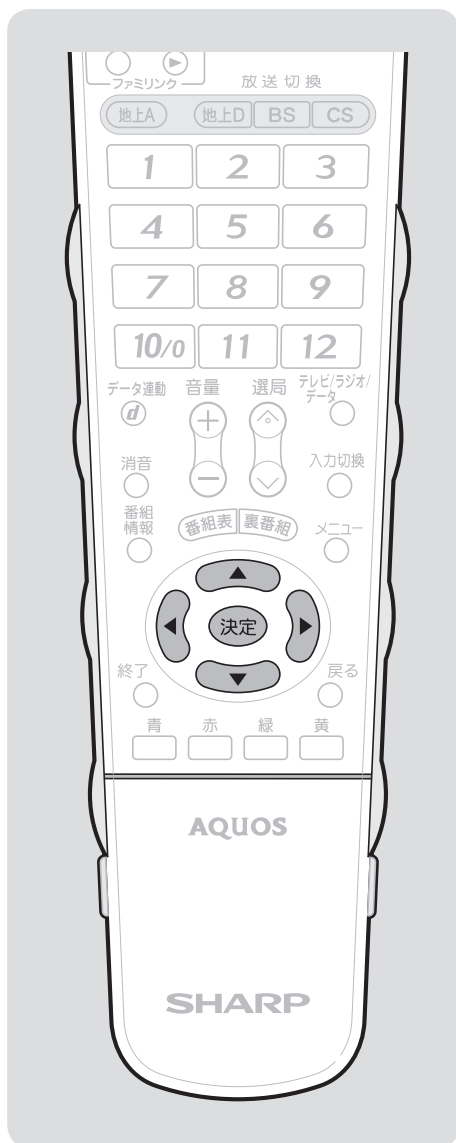
## URL (アドレス) を入力してページを表示する

- URL (アドレス) は、インターネットの個々のページを家に例えたときの、住所 (アドレス) のようなものです。雑誌や広告などで URL を知っているときは、URL を入力してページを表示できます。
- URL は、一般的に「http://」から始まります。





- 1  ツールバーの  (アドレスの入力) を選ぶ  
 決定する
- 2  入力欄を選ぶ  
 決定する




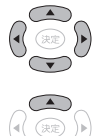





・ソフトウェアキーボードが表示されます。

- 3 表示したいページの URL を入力する  
・文字入力の方法については ▶ 142 ページをご覧ください。

- 4  「開く」を選ぶ  
 決定する

URL を入力して表示したページを、入力履歴の一覧から選ぶ

- 1  ツールバーの  (アドレスの入力) を選ぶ  
 決定する
- 2  入力履歴を選ぶ  
・入力履歴の一覧が表示されます。
- 3  URL を選ぶ  
 決定する

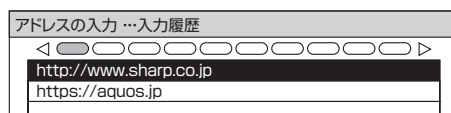


・アドレスの入力画面に戻ります。  
入力欄には、選んだ URL が入力されています。

### ★ おしらせ

入力履歴を削除するときは

- ① 入力履歴の一覧で、削除したい URL を選び、青ボタンを押す  
・入力履歴メニューが表示されます。
- ② 上下カーソルボタンで「削除」を選び、決定ボタンを押す  
・入力履歴をすべて削除したいときは「すべて削除」を選びます。
- ③ 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押す

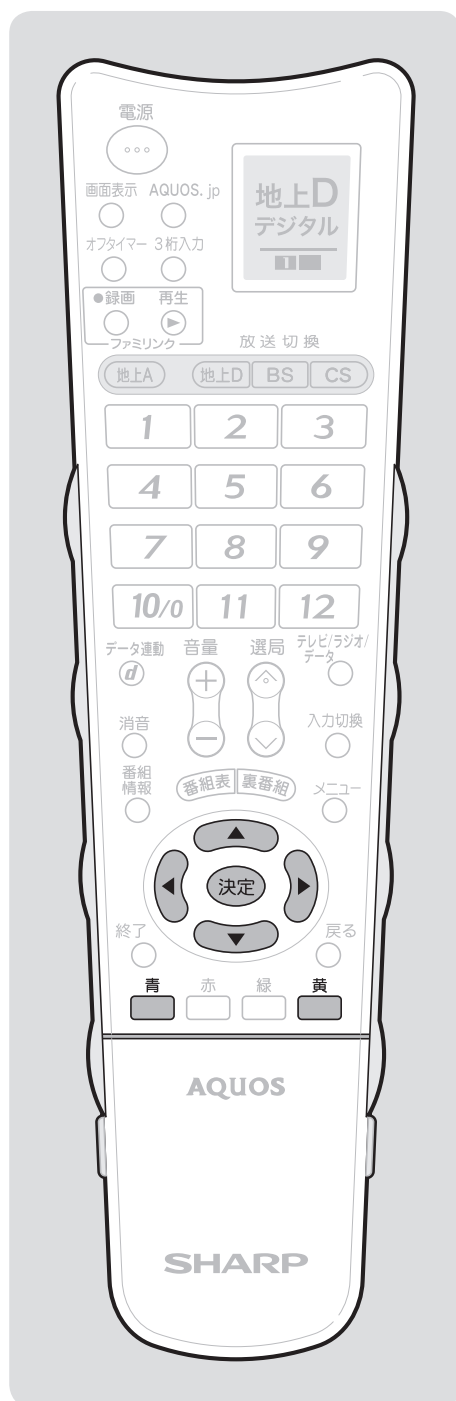








お気に入りのページはブックマークに登録しておきましょう。



## 表示しているページの URL を保存する (ブックマーク登録)




- ページをブックマーク (▶ 196 ページ) に登録しておくと、次に表示するときはブックマーク一覧から選んで、表示できます。


押すボタン



- 1  ブックマークに登録したいページを表示する
- 2  ツールバーを表示する
- 3  ツールバーの  (ブックマークに登録) を選ぶ
- 4  決定する  
 「する」を選ぶ  
 決定する  
 ・ブックマークに登録されます。

## ブックマークに登録したページを開く

押すボタン

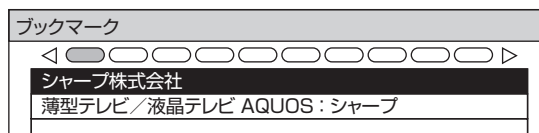- 1  ツールバーの  (ブックマークを開く) を選ぶ  
 決定する  
 ・ブックマークの一覧が表示されます。  
 (画面例)



- 2  表示したいページを選ぶ  
 決定する

- ・選んだページが表示されます。
- ・ブックマークを 11 以上登録しているときは、左右カーソルボタンでブックマーク一覧の表示を切り換えます。




ブックマークを新しいタブで開くときは


- ・決定ボタンの代わりに青ボタンを押し、「新しいタブで開く」を選んで決定ボタンを押します。

## ブックマークを編集する

- ブックマークのタイトルや URL を編集（書き換え）したり、一覧の表示順を変更できます。



### タイトルや URL を編集する

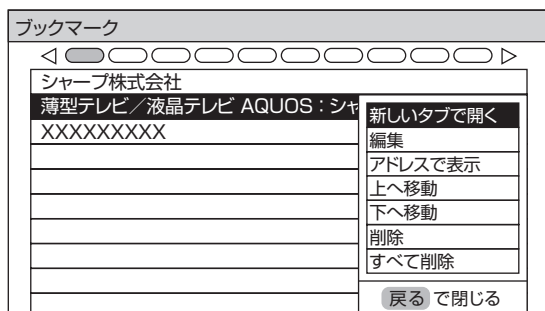
- 1  ツールバーの♡（ブックマークを開く）を選ぶ  
決定する  
・ブックマークの一覧が表示されます。
- 2  ブックマークの一覧から、編集したいタイトルを選ぶ  
青  ブックマークメニューを表示する  
(画面例)



- 3  ブックマークメニューの「編集」を選ぶ  
決定する  
・ブックマークの編集画面が表示されます。
- 4  タイトル欄またはアドレス欄 (URL) を選ぶ  
決定する  
・ソフトウェアキーボードが表示されます。
- 5  タイトルや URL を入力する  
・文字入力の方法については ▶ 142 ページをご覧ください。
- 6  編集が終わったら「する」を選ぶ  
決定する  
・入力した文字が保存されます。




### ブックマーク一覧の表示を変更するとき

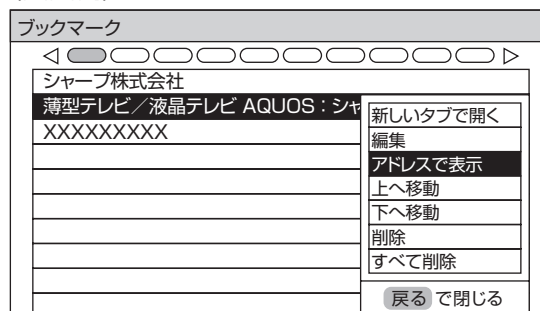- 1  ブックマークの一覧を表示中に、ブックマークメニューを表示する
- 2  ブックマークメニューの「アドレスで表示」または「タイトルで表示」を選ぶ  
決定する  
(画面例)




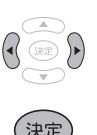


- ・ブックマークの表示が変更されます。

### 表示順序を入れ替えるときは

- 1  ブックマークの一覧から、表示順序を変更したいタイトルを選ぶ  
青  ブックマークメニューを表示する
- 2  「上へ移動」または「下へ移動」を選ぶ  
決定する  
・表示順序が入れ替わります。


### ブックマークを削除するとき





- 1  ブックマークの一覧から、削除したいタイトルを選ぶ  
青  ブックマークメニューを表示する
- 2  「削除」を選ぶ  
決定する  
・ブックマークをすべて削除したいときは「すべて削除」を選びます。
- 3  「する」を選ぶ  
決定する

## ブラウザ設定

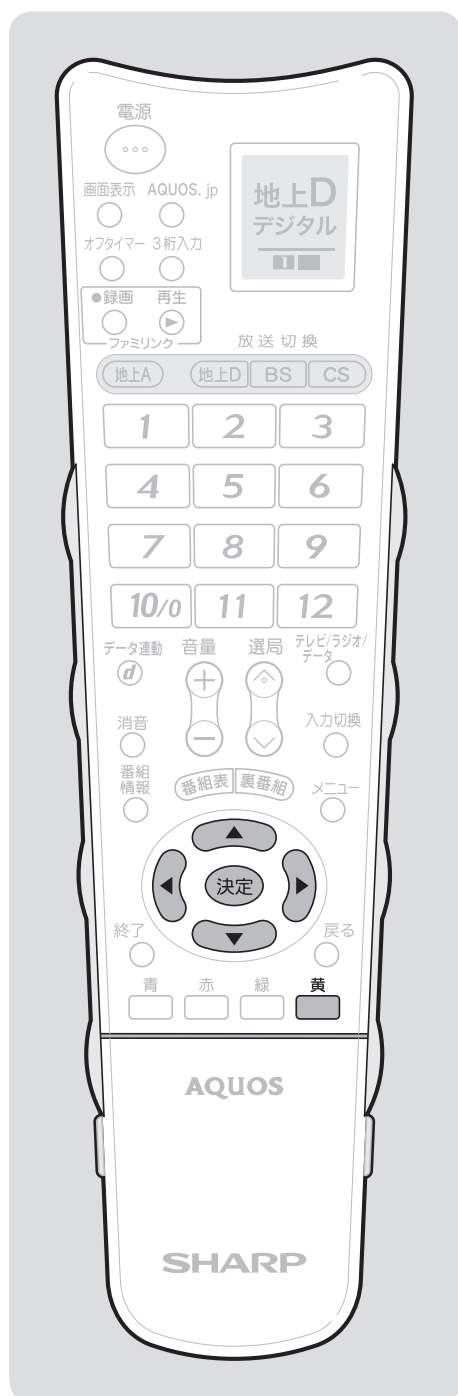- ブラウザの設定はブラウザメニューで確認・変更できます。
- ブラウザメニューには表示設定メニューとセキュリティ設定メニューがあります。

### ブラウザメニューの基本操作






- 1  ツールバーを表示する
- 2  (メニュー) を選ぶ  
 決定する  
・ ブラウザメニューが表示されます。
- 3  「表示設定」または「セキュリティ設定」を選ぶ

#### ▼表示設定メニュー

表示設定	セキュリティ設定
拡大・縮小表示	ページの拡大・縮小の表示設定を選択してください。
文字コード	
ページ情報	<input type="radio"/> 拡大
リセット	<input checked="" type="radio"/> 標準
	<input type="radio"/> 縮小
	決定キーを押すと設定が反映されます。

#### ▼セキュリティ設定メニュー

表示設定	セキュリティ設定
セキュリティ	セキュリティに関する設定を行います。
Cookie設定	
サーバー証明書	
ブラウザ情報	

- 4  変更する項目を選ぶ  
 決定する
- 5 設定の変更や内容の確認をする  
・ 各項目の詳しい操作については、表示設定メニュー (▶ 161 ページ) およびセキュリティ設定メニュー (▶ 162 ページ) をご覧ください。
- 6  変更や確認が終わったら、ブラウザメニューを消す

#### ★ おしらせ

- ・ ブラウザメニュー表示中に、AQUOS.jp ボタンを押して画面を切り換えると、ブラウザメニューが消えます。


## 表示設定

### ★ お知らせ

- ブラウザメニューの基本操作については、▶ **160** ページをご覧ください。

### 表示サイズを変更する（拡大・縮小表示）

- ページの表示サイズを変更できます。

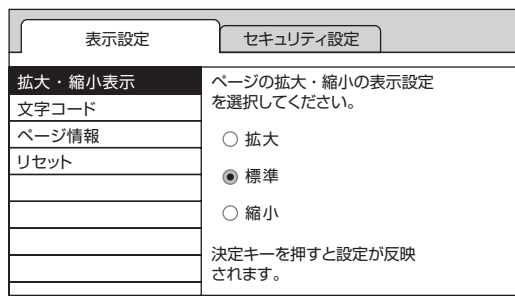


- 上下カーソルボタンで表示したいサイズを選び、決定ボタンを押します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

### ★ お知らせ

- 文字のサイズだけを大きくすることはできません。

### ページの文字が正しく表示されないときは（文字コード）


- ページ上の文字が正しく表示されないときは、文字コードを変更すると正しく表示される場合があります。

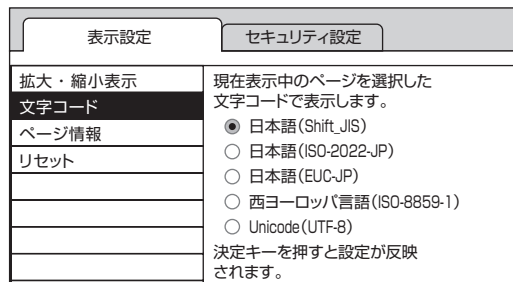

- 上下カーソルボタンで文字コードの種類を選び、決定ボタンを押します。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

### ページの情報を確認する



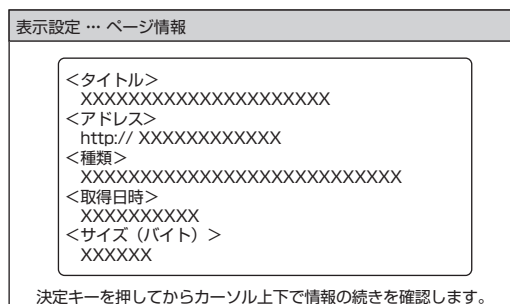




- 表示しているページの情報を確認できます。



- 情報が途中で切れている場合は、決定ボタンを押すと、上下カーソルボタンで続きを確認できます。
- 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

### ブラウザの設定を工場出荷時の状態に戻す（リセット）

- ブラウザメニューで設定できる項目を、工場出荷時の状態に戻せます。

- 1  ブラウザメニューを表示する
- 2  「表示設定」を選ぶ
- 3  決定する  
 「リセット」を選ぶ  
 決定する  
 • 確認の画面が表示されます。
- 4  「する」を選ぶ  
 決定する  
 • 操作を終了するときは、黄ボタンを押します。

### ★ お知らせ

- 「リセット」を行っても、各証明書の有効 / 無効 (▶ **162** ページ) は戻りません。


















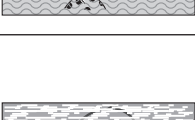


# AQUOS便利情報

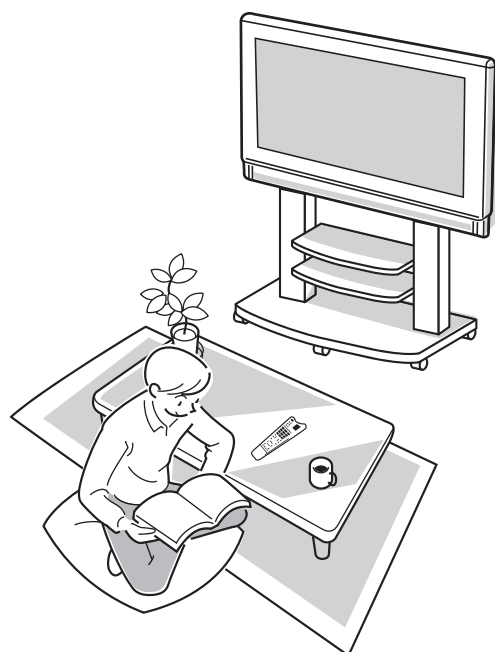故障かな？と思ったら	170
デジタル放送の注意文など	174
本機のメンテナンス	178
本機のソフトウェアを更新する(ダウンロード設定) . . . . .	178
個人情報进行初期化する . . . . .	179
リモコン番号の切換え . . . . .	180
リセットボタン . . . . .	181
メニュー項目一覧	182
おもな仕様	186
保証とアフターサービス	187
寸法図	188
本機で使用している特許など	192
フロアーラックに設置する場合	193
用語の解説	194
索引	198
English Guide	200



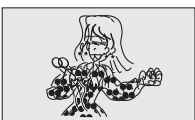

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
全般(じょうき)	チャンネルボタンを押したとき、見ている放送の種類とは異なる放送のチャンネルが選局された	<ul style="list-style-type: none"> <li>不意にリモコンの放送切換ボタンが押されていますか。チャンネルボタンによる選局では、リモコンの液晶表示部に表示されている放送のチャンネルが選局されます。リモコンを落としたりしてリモコンの放送切換が押され、液晶表示部の表示が別の放送に切り換わってしまったときは、異なる放送のチャンネルが選局されます。</li> </ul>	—
	ときどき「ピシッ」と音がる	<ul style="list-style-type: none"> <li>温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。</li> </ul>	—
	リモコンで電源を切った後に、ときどき「カチ」と音がする(数回鳴る場合があります。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。</li> <li>デジタル放送の録画予約を実行している場合</li> <li>ダウンロードをしている場合</li> <li>有料放送の契約情報を取得している場合</li> <li>有料放送の課金情報を送信している場合</li> <li>地上デジタル放送の電子番組表(EPG)の情報を取得している場合</li> </ul>	94 178 — — 66
アンテナ	 映像が出ず 雑音のみ出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。</li> <li>アンテナ線は正しく接続されていますか。</li> </ul>	30
	 画像にはん点が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。</li> </ul>	21
	 映像が二重になる(ゴースト)	<ul style="list-style-type: none"> <li>近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。アンテナの向きや高さを変えてみてください。</li> </ul>	—
	 色じま模様が 出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。</li> <li>付属のアンテナケーブルを使用していますか。古いケーブルは使わないでください。</li> </ul>	— 2・30
	 雪が降っているよ うな画面になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンテナ線は正しく接続されていますか。</li> <li>屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。</li> <li>アンテナの向きが変わったり、アンテナがこわれたりしていませんか。</li> <li>平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してみてください。</li> </ul>	30 — — 30





# デジタル放送の注意文など

## ■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
B-CASカードを正しく装着してください。		B-CASカードを正しく挿入してください。装着してある場合は、挿入しなおしてください。	36
このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	36
このカードは使用できません。 正しいB-CASカードを装着してください。	****	本機に付属のB-CASカードを挿入してください。	36
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	—
このB-CASカードには必要な情報が有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	—
放送チャンネルではないため、視聴できません。	E200	このチャンネル(番組)は視聴できません。	—
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切り換えることができます。	E201	降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、天気のリクエストをお待ちください。	35
アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。信号レベルを調整してください。	****	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	—
放送が受信できません。アンテナの接続状況や調整をご確認ください。	E202	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	30・31 41
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。	E203	番組表などで放送時間をご確認ください。	—
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してください。	E204	番組表などでチャンネルをご確認ください。	—
アンテナ線がショートしているか、接続状況や設定に不具合があります。本体の電源を切ってから、アンテナとの接続を確認してください。	****	本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れなおしてください。	30・31 41
○○○チャンネルのサービスは、この受信機では受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局してください。	—
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	—
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	—
受け付け時間を過ぎていますので購入できません。	****	番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあります。	—
電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	電話回線の接続を確認のうえ、電源を切ってからB-CASカードを一度抜き、挿入しなおしてください。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	36・145

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
データの通信に失敗しました。	<b>E301</b>	電話回線の接続を確認して、メニューの「通信設定」を正しく行ってください。	<b>144~147</b>
データが受信できません。	<b>E400</b>	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	—
対象地域外のため、データを表示できません。	<b>E401</b>	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。	—
この受信機では、データを表示できません。	<b>E401</b>	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。	—
データの表示に失敗しました。	<b>E402</b>	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	—

## ■アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が60以下です。【B】	受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。	<b>42</b>
アンテナ信号が強すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	—
アンテナ信号が不足しています。【C】	ブースターの調整や挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	—
アンテナ信号が良くありません。【D】	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	<b>30・31 41</b>
受信できません。【E】	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	<b>30・31 41</b>

## ■i.LINKに関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
現在選択している機器では正常に録画／再生できない可能性があります。	本機が対応していない機器、あるいはDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載していない機器を選択したときに表示されます。他の機器を選択しなおしてください。
i.LINK機器の接続が不正か、接続異常が発生しています。取扱説明書をお読みのうえ、接続しなおしてください。	i.LINKケーブルによる接続が異常なときに表示されます。「i.LINK機器を接続する」(▶ <b>116</b> ページ)をお読みのうえ、接続しなおしてください。
現在選択している機器は“録画／再生”できない状態です。他の機器から使用中でないか確認してください。	選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示されます。本機から使用するためには、他の機器を操作し、選択している機器の使用を中断する必要があります。



## ■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	<b>S05</b>	録画ができないコンテンツ（放送や番組）、または録画ができない記録メディア（HDD・DVDなどの録画媒体）です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	<b>S06</b> <b>S07</b>	このネットワークは録画することができません。 ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。	<b>S09</b> <b>S10</b> <b>S11</b> <b>S12</b>	ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	<b>S13</b> <b>S14</b>	このコンテンツ(放送や番組)は録画することができません。 コンテンツを確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	<b>S16</b>	録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	<b>S17</b>	再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	<b>S18</b>	現在録画中のため、あらたに録画できません。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	<b>S19</b>	録画メディアが書き込み禁止です。 録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	<b>S20</b>	放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	<b>S21</b>	録画メディアに録画できません。 録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	<b>S22</b>	録画メディアの容量を確認してください。
録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	<b>S23</b>	視聴制限を解除して再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっています。	<b>S31</b>	録画機器を確認してください。




## 個人情報情報を初期化する


- 本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した個人情報情報が記録されています。本機を譲渡したり廃棄したりする際には、個人情報情報の初期化を行い情報を消去してください。

### ★★ 重要


- ・ お客さまが設定した情報内容（チャンネル設定、予約、各調整値、LAN 設定、暗証番号など）がすべて初期化されます。
- ・ この操作は元に戻せません。必要のない場合は、操作を行わないでください。データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客さまの登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

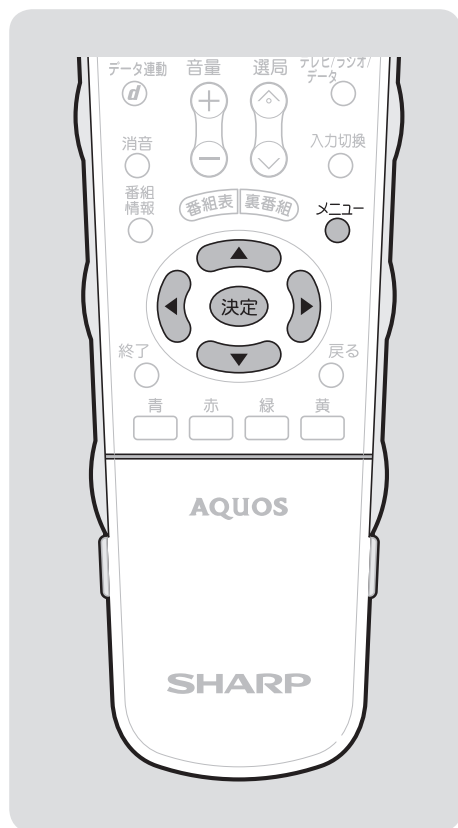


### ▼ 本体側面

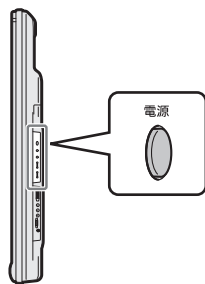


- 1 **メニューを表示する**
- 2 **「本体設定」－「個人情報初期化」を選ぶ**  
 **決定する**

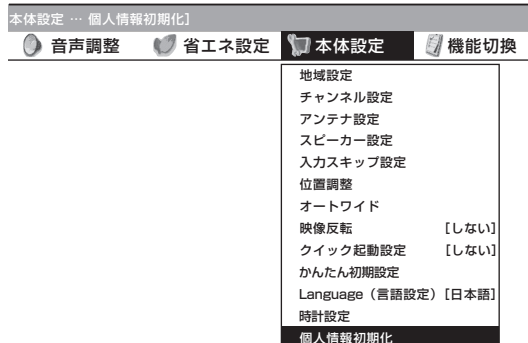


- 3 **「する」を選ぶ**  
 **決定する**

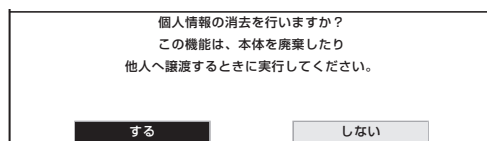

- 4 **「する」を選ぶ**  
 **決定する**

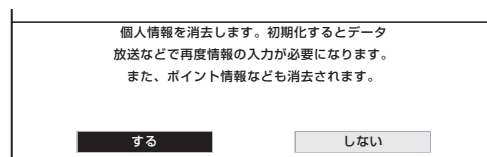


- ・ 表示が「初期化実行中」(点滅)に変わります。初期化には、しばらく時間がかかります。

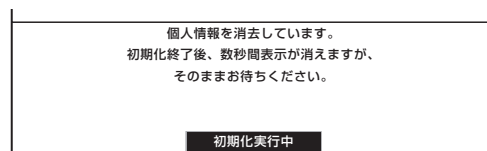

- ・ 初期化が終了すると、画面が数秒間消え、かんたん初期設定画面が表示されます。電源を切るときは、本体側面操作部の電源ボタン（赤）を押してください。

## リモコン番号の切換え

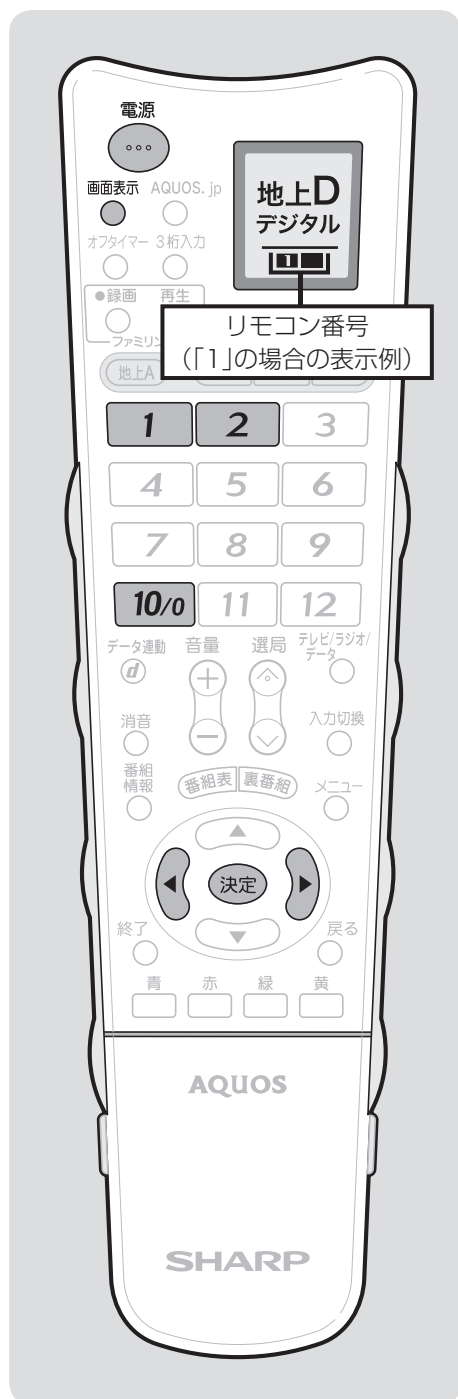


### ★ おしらせ

- 工場出荷時の設定は、本機・リモコンともリモコン番号「1」です。
- 本機のリモコンで本機以外の AQUOS も操作できます。  
工場出荷時の設定では本機のリモコンの数字ボタンで本機以外の AQUOS を操作できない場合がありますが、電源ボタン（赤）を押しながら「10/0」ボタンを押すとリモコンの液晶表示部の表示が「■■■」となり、操作できます。（操作できない AQUOS もあります。）

### リモコン番号を変える

- 2 台の AQUOS を近くに設置している場合に、リモコンの操作で AQUOS が 2 台とも動作してしまう場合があります。このとき、リモコン番号の設定を行うと他の AQUOS の動作を防ぐことができます。

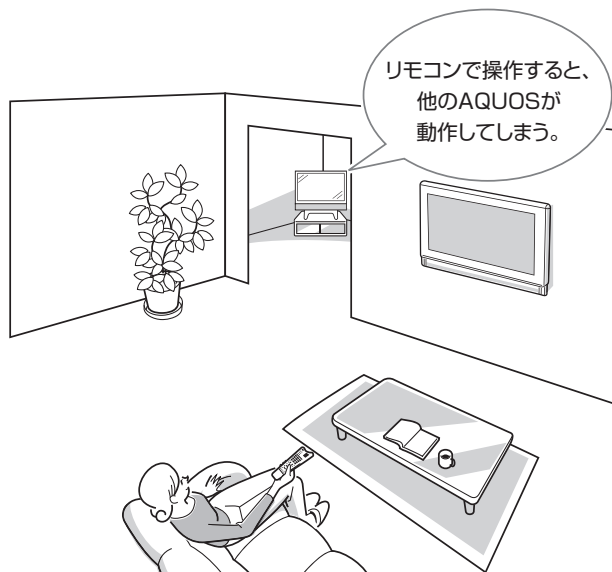

- リモコン番号には「1」と「2」があり、リモコン側のリモコン番号と本機側のリモコン番号を合わせると、リモコンで本機が操作できるようになります。
- 2 台の AQUOS を近くに設置している場合は、本機のリモコン番号を他の AQUOS と異なる番号に設定してお使いください。例えば、他の AQUOS が「1」なら本機は「2」にします。

### リモコン側の切換え

押すボタン



電源ボタン（赤）を押しながら、数字ボタンの「1」または「2」を 5 秒間押す

1

2

### 本機側の切換え

- 本体の入力／放送切換（決定）ボタンを 5 秒間押すと切換メニューが表示され、さらに入力／放送切換（決定）ボタンを押すと、リモコン番号「1」「2」の切り換えを設定できます。

本機のリモコン番号を切り換えます。

リモコン番号1

リモコン番号2

## リモコンと本機のリモコン番号が異なるときに本機側を変えたい場合

- リモコンと本機のリモコン番号が異なる場合、リモコンで本機を操作できません。以下の操作でリモコン番号を設定してください。

- 押すボタン

画面表示


**1** 5 秒以上押し続ける

  - 本機のリモコン番号変更画面が表示されます。
- 2** メッセージを確認し、「する」を選ぶ

決定

決定する

### ▼本機のリモコン番号変更画面

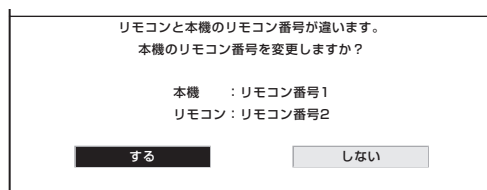

- リモコン番号切換メニューが表示され、番号切換ができます。

### ★ おしらせ

- 本機のリモコン番号変更画面が表示されてから、約 10 秒以内に操作を行ってください。約 10 秒を経過すると、画面が消えます。

### リモコンの電池を交換するときは


- リモコンの電池にはアルカリ乾電池（単 4 形）をお使いください。
- 電池を交換すると、リモコン側のリモコン番号は「1」に戻ります。

### 個人情報を初期化したときは

- 個人情報を初期化すると、本機側のリモコン番号は「1」に戻ります。

## リセットボタン

- 強い外来ノイズ（過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けた場合や誤った操作をした場合などに、本機が操作できないなどの異常が発生することがあります。このときは、本体天面のリセットボタンを押してから操作をやりなおしてください。

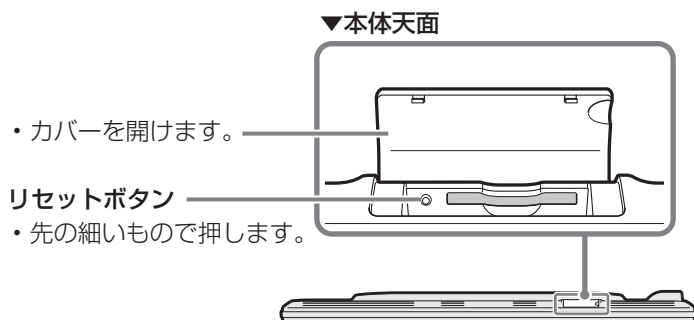

### ★ おしらせ

- リセット直後はデータ取込みのため、画面表示には多少時間がかかります。
- 壁掛け設置などでリセットボタンが押せない場合は、電源コードを抜いて、約 1 分間経過後に再度電源を入れてください。
- リセットすると本体のリモコン番号は「1」に戻ります。







**★ おしらせ**

- ※ 1 AV ポジションごとに設定できます。また、AV ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※ 2 AV ポジションが「ダイナミック (固定)」になっているときは設定できません。
- ※ 3 「プロ設定」の「モノクロ」が「する」に設定されているときは選択できません。
- ※ 4 プログレッシブ信号入力時には選択できません。
- ※ 5 テレビ視聴時、インターネット閲覧時、IrSS™ モードのとき表示されます。
- ※ 6 ヘッドホンをつないでいるときは選択できません。
- ※ 7 「入力 2 端子設定」が「モニター出力 (可変)」に設定されているとき、または「AQUOS オーディオで聞く」に設定されているときは選択できません。
- ※ 8 センタースピーカー入力が「する」に設定されているときは選択できません。
- ※ 9 インターネット閲覧時は表示されません。または選択できません。
- ※ 10 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※ 11 アナログ放送視聴時は選択できません。
- ※ 12 入力 1 ～ 7 選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。
- ※ 13 現在選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※ 14 デジタル放送視聴時には選択できません。
- ※ 15 入力 2 選択時のみ表示されます。
- ※ 16 入力 1・2・3 選択時のみ表示されます。
- ※ 17 ファミリンク対応の AQUOS オーディオが接続されていないときは選択できません。
- ※ 18 各入力系統で設定できます。
- ※ 19 録画予約実行中およびデジタル固定中は選択できません。
- ※ 20 AV ポジションが「ゲーム」のときは選択できません。
- ※ 21 入力 4 ～ 入力 6 選択時のみ表示されます。
- ※ 22 入力 7 選択時のみ表示されます。
- ※ 23 PC をアナログ接続しているときのみ表示されます。
- ※ 24 設定の範囲は、入力、信号、画面サイズによって異なります。
- ※ 25 時刻が自動設定されている場合は選択できません。
- ※ 26 オンタイマー機能を使うためには、時刻が設定されている必要があります。
- ※ 27 「入力 2 端子設定」が「入力」以外するとき、「入力 2」はスキップされます。
- ※ 28 入力 7 選択時は選べません。
- ※ 29 入力 7 選択時で入力信号の解像度が 1024 × 768 または 1360 × 768 のときに選択できます。
- ※ 30 PC 信号入力かつ AV ポジション「PC」のときは選択できません。
- ※ 31 オンタイマーの「オン入力」が「入力 2」に設定されているときは選択できません。
- ・ 条件によりメニュー項目に⓪マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。















# フロアーラックに設置する場合

- 別売のフロアーラックなどに取り付けて本機を設置することができます。
- 極端に温度が高い場所や温度が低い場所には、設置しないでください。(使用温度 0℃～40℃)


## フロアーラックに設置する場合



**注意**

・フロアーラックに設置する場合、手をフロアーラックの天板に挟まないように十分注意してください。

- 詳しくはフロアーラックの取扱説明書をご覧ください。
- 傾斜のない、平らな場所に設置してください。すべりやすい面、カーペットなどのやわらかい面、不安定な場所を避けて設置してください。
- LC-52GX35/LC-46GX35 (アンダースピーカータイプ) と LC-52GX45/LC-46GX45 (サイドスピーカータイプ) とで、使用する部品が異なります。

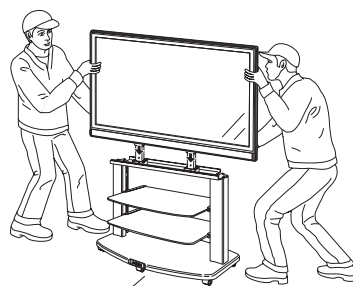

フロアーラック(別売品: AN-52FR3)

## 転倒防止のため、壁や柱に本機を固定する

- フロアーラックに設置した場合は、転倒防止のため壁や柱に本機を固定してください。
- 転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。




**注意**

・地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。


・転倒・落下防止器具を取り付ける壁や柱の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。

また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したのですが、全ての地震に対してその効果を保証するものではありません。

- 1 付属の転倒防止用クランプ (2 個) を、付属のクランプ取付けネジで本機に取り付ける

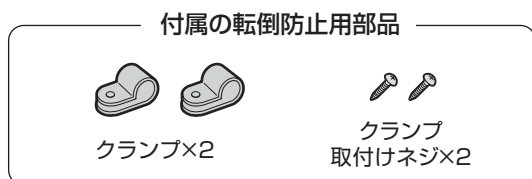

- 2 市販の丈夫なひもと金具 (ヒートン) を使い、本機を壁または柱に固定する

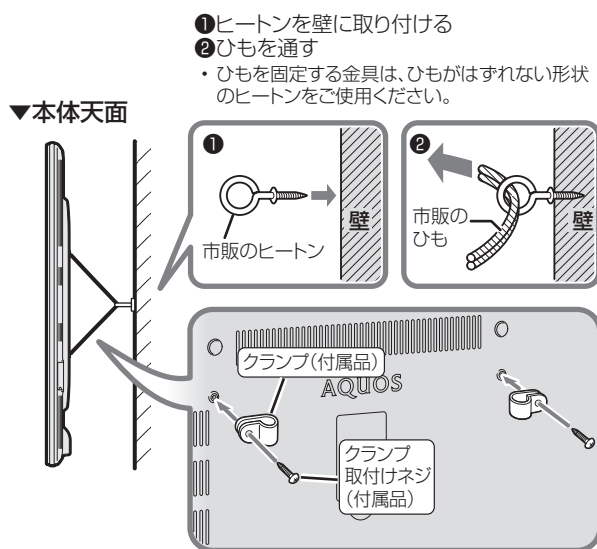







- **ブラウザ**

インターネット上のページを見るためのソフトウェアです。Webブラウザ、インターネットブラウザなどと呼ばれることもあります。

- **ブロードバンド回線**

一度に大量のデータをやりとりすることができるインターネットに接続するための回線のことです。ADSL回線、CATV回線、光回線などがあります。

- **プログレッシブ(順次走査)**

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。525pの場合、525本の走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「525p」「750p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。

- **プロバイダー**

一般にはインターネットサービスプロバイダー(ISP、インターネット接続業者)のことをいいます。電話回線などを使って顧客のコンピュータをインターネットに接続するほか、メール利用などのサービスを行うことがあります。本機では、インターネットのBMLコンテンツ(デジタル放送で使用するデータ放送言語)を使った双方向サービスが楽しめます。

- **文字コード**

コンピューターの内部は、すべて0と1の組み合わせで成り立っています。画面に表示される文字も0と1の組み合わせになります。この0と1の組み合わせをどの文字にするかをとり決めたものが文字コードです。世界中にはさまざまな文字があり、その文字に合わせて各地域で標準となっている文字コードがあります。このため、ページを作成するために使われた文字コードとブラウザの文字コードが異なる場合もあり、この場合、文字が正しく表示されなくなることがあります。

- **リンク**

インターネットのページ上にあって、他のページなどを表示するための入り口のことです。一般的には、青い文字や青い枠で表示されたり、下線がついていたりします。





